YP-P3

uuden MP3-soittimen Käyttöopas

Kaikki on mahdollista

Kiitos, kun ostit Samsung-tuotteen.
Saat lisäpalveluita rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa

www.samsung.com/register

SAMSUNG

uuden MP3-soittimesi ominaisuudet

Hyvännäköinen. Älykäs. Luotettava. Täynnä hauskoja ominaisuuksia. Uusi MP3-soittimesi on kaikkea tätä ja paljon muutakin. Uuden tekniikan ansiosta äänen ja kuvien laatu on erittäin hyvä. Tulet huomaamaan, että uutta MP3-soittimestasi on iloa esimerkiksi kuntoillessa, musiikkia ladatessa, videoita katsellessa tai vaikkapa FM-radiota kuunnellessa. Kun kerran aloitat soittimen käytön, et kohta enää tiedä, kuinka pärjäsitkään ilman sitä.

TODELLISTA MULTIMEDIAA

Tämä laite on paljon muutakin kuin pelkkä MP3-soitin. Sen avulla voi katsella kuvia, tekstiä ja videoita sekä kuunnella FM-radiota. Sisäänrakennetun langattoman Bluetooth-tekniikan ansiosta MP3-soittimesta tulee mediakeskus.

VÄRILLINEN NESTEKIDENÄYTTÖ

Isossa nestekidenäytössä värit ja kuvat toistuvat hyvin.

DYNAAMINEN KOSKETUSVASTE

Kosketusnäyttö antaa erilaisia kosketusvasteita, kun sitä koskee sormella.

NÄPPÄRIÄ JA HYÖDYLLISIÄ PIENOISOHJELMIA

Voit sijoittaa kellon, kalenterin ja muita pienoisohjelmia päävalikkonäyttöön, josta ne on helppo tarvittaessa ottaa käyttöön.

Voit muuttaa painikkeiden ja kuvakkeiden ulkoasua taustalla.

PIDENNETYT TOISTOAJAT JA LYHENNETYT LATAUSAJAT

Täyteen ladatulla akulla voi toistaa jopa 30 tuntia musiikkia ja 5 tuntia videota (käytettäessä kuulokkeita).

Tiedostojen latausajat ovat tätä lyhyempiä. Soittimessa USB 2.0 -ominaisuus, joten se on huomattavasti sellaisia malleja nopeampi, joissa on USB 1.1 -ominaisuus.

ÄÄNENLAATUA

Uusi MP3-soittimesi sisältää DNSe™ (Digital Natural Sound engine) -toiminnon. Kyseessä on Samsungin ainutlaatuinen äänitekniikka, jonka avulla äänestä saadaan täyteläistä ja syvää. Kuuntelukokemus on elämys.

turvallisuustietoja

Tämän käyttöoppaan kuvakkeiden ja merkkien selitykset:

VAARA	Osoittaa, että kyseessä on hengenvaara tai vakavan loukkaantumisen vaara.
VAROITUS	Osoittaa, että kyseessä on loukkaantumisvaara tai materiaalisten vahinkojen vaara.
VAROITUS	Voit vähentää MP3-soittimen käyttöön liittyviä tulipalo-, räjähdys-, sähköisku- ja vammautumisvaaroja noudattamalla näitä turvallisuusohjeita:
HUOMAUTUS	Osoittaa soittimen käyttöön liittyviä vihjeitä tai viitesivuja, joista voi olla apua.

	ÄLÄ tee näin.
	ÄLÄ pura.
	ÄLÄ koske.
	Ohjeita tulee noudattaa tarkasti.
	Irrota virtapistoke pistorasiasta.
	Ota yhteyttä huoltoon.

Näiden varoitusten tarkoituksena on estää loukkaantumiset.
Noudata ohjeita tarkasti.
Lue tämä osa ja säilö se sitten varmaan talteen tulevia lukukertoja varten.

turvallisuustietoja

Tässä käyttöoppaassa kerrotaan, kuinka käytät mp3-soitinta oikein. Lue käyttöopas huolellisesti, jotta et vahingoita itseäsi tai soitinta. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin varoituksiin:

SUOJELE ITSEÄSI

- Älä pura, korjaa tai tee laitteeseen muutoksia itse.

VAROITUS

- Älä anna laitteen kastua tai pudota veteen. Jos laite kastuu, älä kytke siihen virtaa, sillä voit saada sähköiskun. Ota sen sijaan yhteyttä lähimpään Samsung-asiakaspalveluun.

- Älä käytä tätä laitetta ukonilmalla. Muutoin laite voi vaurioitua tai voit saada sähköiskun.

VAROITUS

- Älä käytä kuulokkeita, kun pyöräilet tai ajat autoa tai moottoripyörää. Se saattaa aiheuttaa vakavan onnettomuuden ja lisäksi se on laitonta joillakin alueilla.
  Kuulokkeiden käyttäminen käveltäessä tai lenkkeiltäessä, erityisesti suojatiellä, voi johtaa vakavaan onnettomuuteen.

- Pidä oman turvallisuutesi vuoksi huoli siitä, ettei kuulokkeiden johto joudu käsivartesi tai ympäristössä olevien esineiden tielle.

VAARA

- Älä säilytä laitetta kosteissa, pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska siitä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.

SUOJELE ITSEÄSI

VAARA

- Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa vakavia kuulovaurioita. Jos altistut pitkään äänelle, jonka voimakkuus on yli 85 desibeliä, kuulosi vahingoittuu. Mitä kovempi ääni on, sitä enemmän se vahingoittaa kuuloasi (normaalin keskustelun äänenvoimakkuus 50 - 60 desibeliä ja katujen melutaso on yleensä noin 80 desibeliä). On erittäin suositeltavaa asettaa äänenvoimakkuus keskitasolle (keskitaso on yleensä alle kaksi kolmasosaa enimmäistasosta).
- Jos korvasi alkavat soida, vähennä äänenvoimakkuutta tai lopeta korva- tai nappikuulokkeiden käyttö.

SUOJAA MP3-SOITTIMESI

- Älä jätä soitinta paikkoihin, joissa lämpötila on yli 35 °C, kuten saunaan tai pysäköityyn autoon.
- Älä pudota soitinta, jotta siihen ei kohdistu liiallista voimaa.
- Älä aseta soittimen päälle mitään painavaa.
- Estä vieraiden esineiden ja pölyn pääsy laitteen sisään.
- Älä vie laitetta magneettisten esineiden läheisyyteen.

- Varmuuskopioi tärkeät tiedot. Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
- Käytä ainoastaan Samsungin toimittamia tai hyväksymiä lisävarusteita.

VAROITUS

- Älä suihkuta laitteen päälle vettä. Älä puhdista laitetta kemikaaleilla, kuten bensiinillä tai ohenteilla, koska seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai laitteen pinnan vaurioituminen.

VAROITUS

- Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai soittimen vaurioitumiseen.

HUOMAUTUS

- Jos tulostat tämän käyttöoppaan, suosittelemme, että tulostat sen värillisenä ja valitset “Fit to Page” (Sovita arkille) -valintaruudun, jotta opasta on helpompi lukea.

sisällysluettelo

PERUSTOIMINNOT 11

11 **Toimituksen sisältö**
12 **Mp3-soitin**
14 **Järjestelmän nollaaminen**
15 **Akun lataaminen**
16 **Akun käsitteleminen**
16 **Virran kytkeminen Ja katkaiseminen**
17 **Äänenvoimakkuuden säätäminen**
17 **Painikkeiden poistaminen käytöstä**
18 **Tiedostojen selaaminen tiedostoselaimen avulla**
18 **Tiedostojen poistaminen tiedostoselaimen avulla**
19 **Kosketusnäytön käyttäminen**
26 **Päävalikon asetusten määrittäminen**
28 **Pienoisohjelmakuvakkeet**
30 **Pienoisohjelmien käyttäminen**
35 **Pikavalikoiman käyttäminen**
37 **Pienoissoittimen käyttäminen**
38 **Asetusten ja valintojen muuttaminen**
39 Ääniasetusten vaihtoehdot
40 Näyttöasetukset
41 Kieliasetusten vaihtoehdot
42 Aika-asetusten vaihtoehdot
43 Järjestelmäasetusten vaihtoehdot

EMODIO 48

48 **Tietokoneen järjestelmävaatimukset**
49 **EmoDion käyttäminen**

sisällysluettelo

VIDEOIDEN KATSELU 51

51 Videoiden katselu
52 Videotoistonäyttö
53 Toiston hallinnan kosketuskuvakkeet
54 Videovalikon käyttäminen

MUSIIKIN KUUNTELEMINEN 63

63 Kuunteleminen luokittain
65 Musiikintoistonäyttö
66 Toiston hallinnan kosketuskuvakkeet
67 Osan toistuva toistaminen
68 Toistoluettelon luominen Mp3-soittimella
69 Toistoluettelon toistaminen
69 Tiedoston poistaminen Toistoluettelosta
70 Musiikkivalikon käyttäminen

KUVIEN KATSELU 79

79 Kuvien katselu
80 Kuvanäyttö
82 Kuvan suurentaminen
83 Kuvavalikon käyttäminen

TEKSTIN LUKEMINEN 86

86 Tekstin lukeminen
87 Tekstivalikon käyttäminen

sisällysluettelo

BLUETOOTHIN KÄYTTÄMINEN 90

90 Mikä on Bluetooth?
92 Bluetooth-stereokuulokkeiden käyttäminen
95 Bluetooth-matkapuhelimen käyttäminen
101 Tiedostojen siirtäminen Bluetooth-laitteeseen ja -laitteesta
106 Bluetooth-valikon käyttäminen
107 Bluetooth-asetukset

DATACAST-LÄHETYSTEN TARKASTELEMINEN 109

109 Datacast-lähetysten tarkasteleminen

FM-RADION KUUNTELEMINEN 110

110 FM-Radion kuunteleminen
111 FM-Radionäyttö
113 FM-asemien hakeminen
114 FM-radion tallentaminen
115 FM-radiovalikon käyttäminen

FLASH-TIEDOSTOJEN KÄYTTÄMINEN 120

120 Metronomin käyttäminen

sisällysluettelo

SANELIN 121

121

VIDEOPELIEN PELAAMINEN 123

123

HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN 129

129

OSOITEKIRJAN TARKASTELEMINEN 131

131

121 Sanelin

123 Videopelien pelaaminen

129 Hälytyksen asettaminen

131 Osoitekirjan tarkasteleminen

sisällysluettelo

LASKIMEN KÄYTTÄMINEN
132

132 Laskimen käyttäminen

MAAILMAN METROKARTTOJEN TARKASTELEMINEN
133

133 Maailman metrokarttojen tarkasteleminen

VIANMÄÄRITYS
134

134 Vianmääritys

LIITE
137

137 Valikkopuu
138 Tekniset tiedot
141 Lisenssi

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

Uuteen mp3-soittimeesi kuuluvat seuraavat varusteet. Jos toimituksesta puuttuu jokin varuste, ota yhteyttä Samsung-asiakaspalveluun.

Soitin

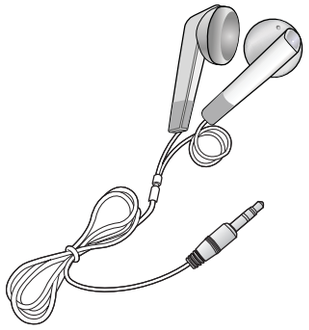

Kuulokkeet

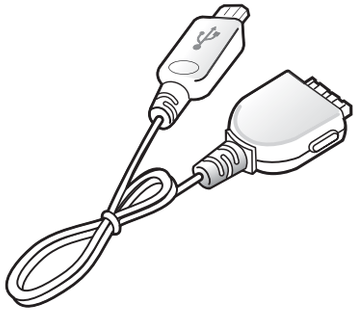

USB-kaapeli

Pakkauksessa olevat varusteet voivat olla hieman erinäköisiä kuin oppaan kuvissa.

MP3-SOITIN

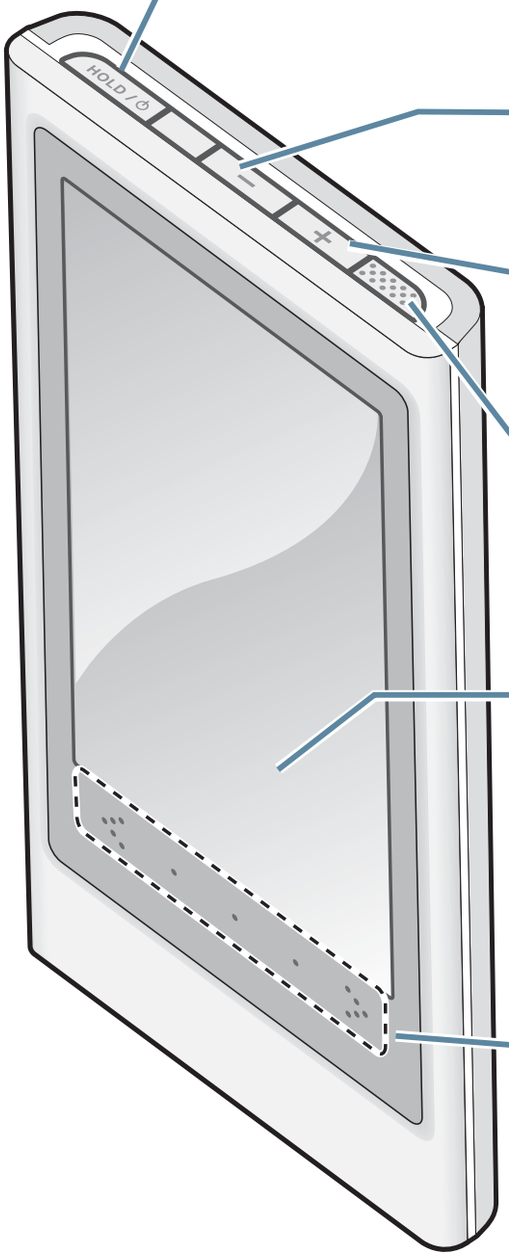

Lukituspainike

Lukitse näppäintoiminnot painamalla kerran. Avaa näppäintoiminnot painamalla kerran. Paina jonkin aikaa, jos haluat kytkeä tai katkaista virran.

Äänenvoimakkuuden vähennyspainike

Vähennä äänenvoimakkuutta.

Äänenvoimakkuuden lisäyspainike

Lisää äänenvoimakkuutta.

Kaiutin

Kosketusnäyttö

Pienoissoittimen kosketusnäyttö

Liu'uttamalla sormeasi vaakasuuntaan saat pienoissoittimen näkyviin.

MP3-SOITIN (Jatkuu)

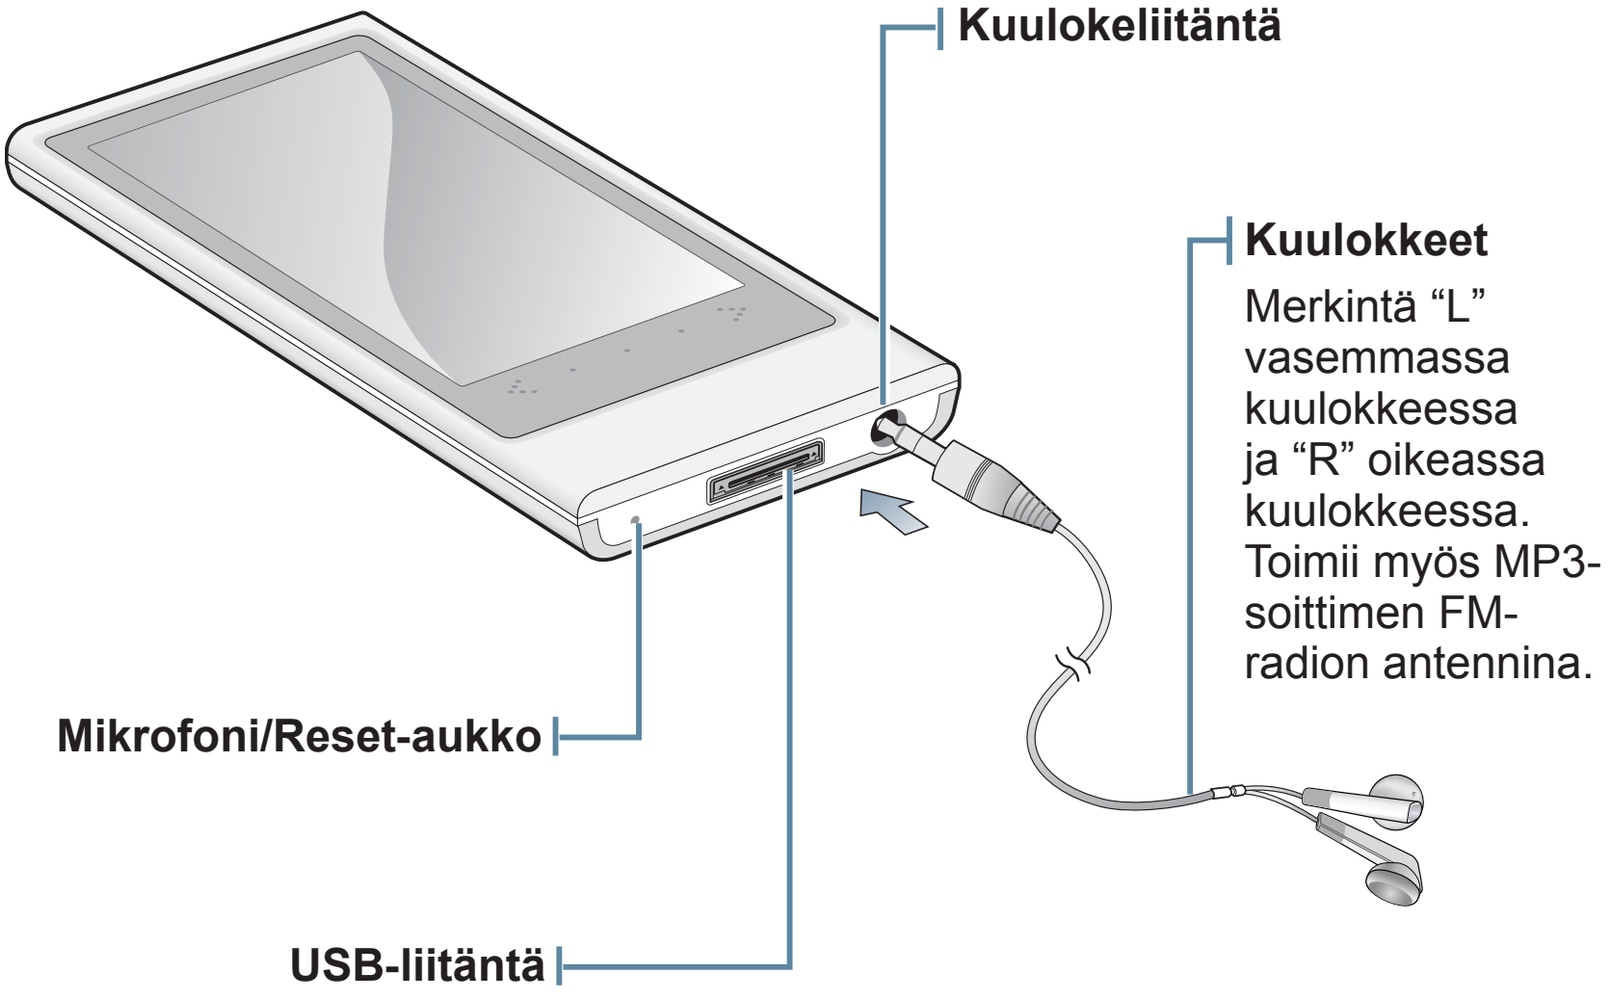

JÄRJESTELMÄN NOLLAAMINEN

Jos mp3-soittimen virta ei kytkeydy, soittimella ei voi toistaa musiikkia tai jos tietokone ei tunnista soitinta kytkennän yhteydessä, voi olla tarpeen tehdä nollaus.

Paina soittimen pohjassa olevaa Reset (nollaus) -aukkoa jollakin terävällä esineellä, kuten paperiliittimen kärjellä.

- Järjestelmän asetukset palautetaan alkuasetuksiinsa.
- Reset (nollaus) -toiminto ei poista aikatietoja tai sisäiseen muistiin tallennettuja tietoja.

AKUN LATAAMINEN

Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa ja silloin, jos et ole käyttänyt soitinta pitkään aikaan.

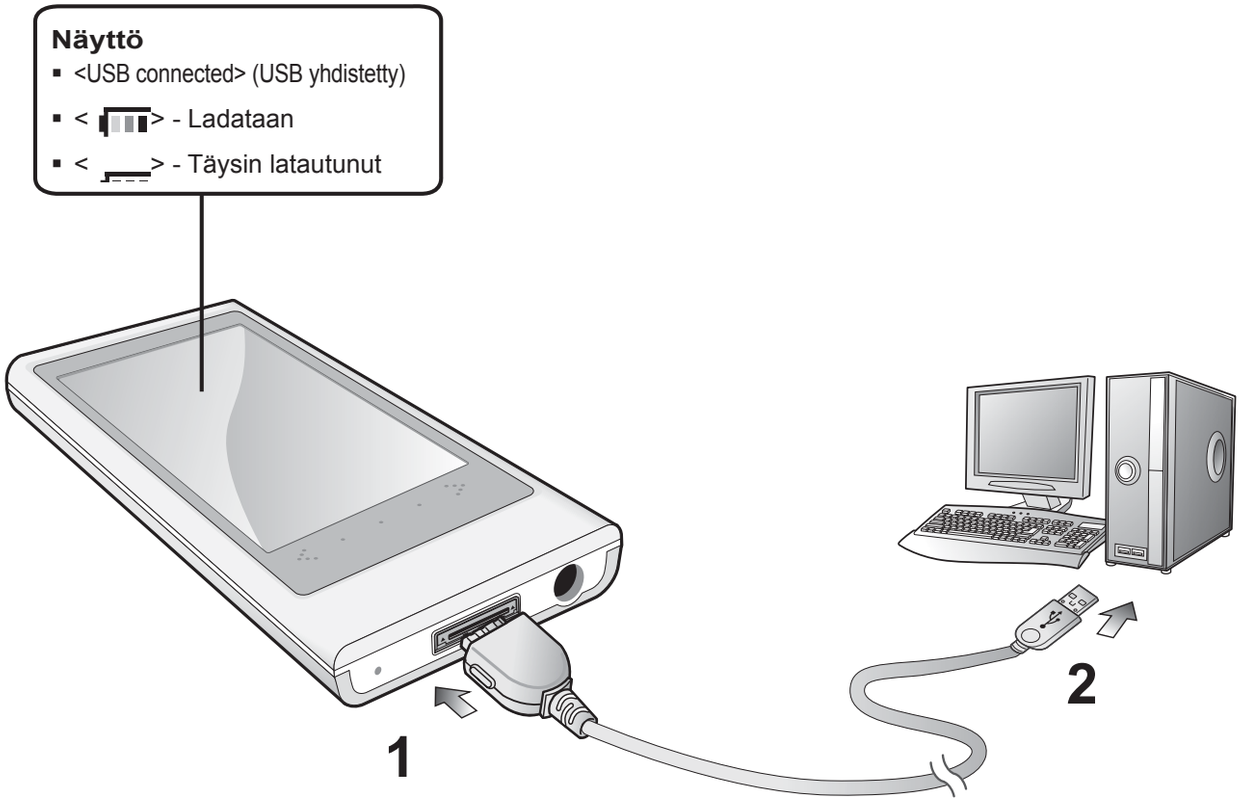

1. Kytke USB-kaapelin toinen pää (jossa on suurempi liitin) soittimen alaosassa olevaan USB-liitäntään.
2. Kytke USB-kaapelin pienempi liitin tietokoneen USB-liitäntään ( ).

Latausaika	noin 3 tuntia

HUOMAUTUS

▪ Kokonaislatausaika vaihtelee tietokoneympäristön mukaan.

AKUN KÄSITTELEMINEN

Voit pidentää akun käyttöikää noudattamalla näitä soittimen käsittelyä ja varastoimista koskevia ohjeita.

- Lataa akku tilassa, jonka lämpötila on 5°C~35°C (40°F~95°F).
- Älä lataa akkua liikaa (yli 12 tuntia).
  Liiallinen lataaminen ja purkaminen voi lyhentää akun käyttöikää.
- Akulla on rajallinen käyttöikä, koska se on kuluva osa.

HUOMAUTUS

- Jos lataat soittimen kannettavassa tietokoneessa, varmista, että tietokoneen akku on ladattu täyteen tai että tietokone on kytketty virtalähteeseen.
- Akku ei lataudu, jos tietokone on valmiustilassa tai jos laitteisto on irrotettu oikein.

VAROITUS

- Käyttäjä ei voi vaihtaa tuotteen sisältämää ladattavaa akkua. Kysy lisätietoja vaihtamisesta palveluntarjoajalta.

VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Pidä **[** HOLD / ⏻ **]-painiketta** painettuna.

Virran katkaiseminen

Pidä **[** HOLD / ⏻ **]-painiketta** painettuna.

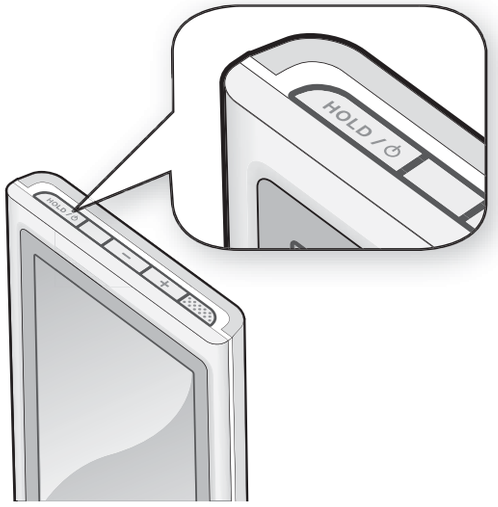

HUOMAUTUS

- Virta katkeaa automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta ennalta määritetyn ajan kuluessa, kun soitin on taukotilassa. **<Auto Power Off>** (Automaattinen virrankatkaisu) -toiminnon oletusasetus on 1 minuutti, mutta aikaa voi muuttaa. Lisätietoja on sivulla 43.

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN

Voit säätää äänenvoimakkuutta tiedoston toiston aikana.

Paina [–], [+] **painiketta.**

- Äänenvoimakkuuden asteikko on 0–30.

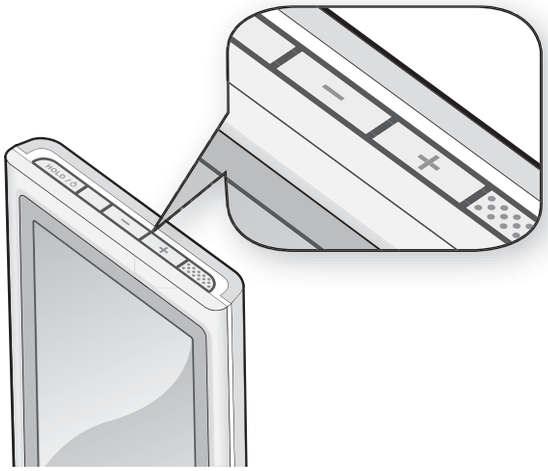

PAINIKKEIDEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Lukitustoiminto poistaa kaikki mp3-soittimen painikkeet käytöstä niin, että jos painat painikkeita vahingossa, esimerkiksi kuntoillessasi, musiikin toisto ei keskeydy.

1. Paina **[HOLD / ⏻]-painiketta** kerran.
2. Paina **[HOLD / ⏻]-painiketta** kerran ottaaksesi näppäimet käyttöön.

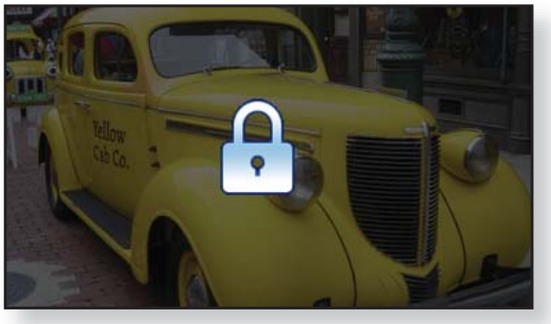

HUOMAUTUS

- Jos valikoista <Settings> (Asetukset) → <System> (Järjestelmä) → <Hold Option> (Pitotoiminto) valitaan <Touch Screen Only> (Vain kosketusnäyttö), vain kosketusnäyttö lukitaan ja [–] , [+]- ja [HOLD / ⏻]-painikkeet pysyvät toiminnassa. Lisätietoja on sivulla 43.

TIEDOSTOJEN SELAAMINEN TIEDOSTOSELAIMEN AVULLA

Etsi tiedostoja helposti **“File Browser”** (Tiedostoselain)-toiminnon avulla.

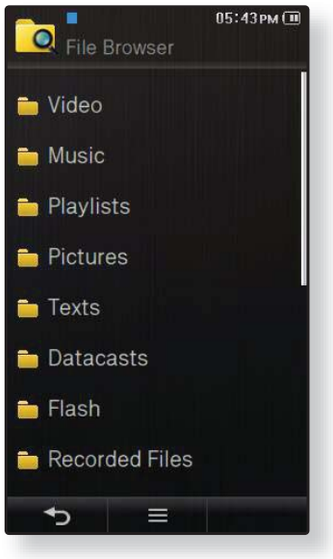

1. Kosketa päävalikossa **-kuvaketta**.

File Browser

2. Tuo tiedostoluettelo esiin koskettamalla haluamaasi kansiota.

3. Kosketa haluamaasi tiedostoa.

- Tiedoston toisto alkaa.

TIEDOSTOJEN POISTAMINEN TIEDOSTOSELAIMEN AVULLA

Toimi edellä kuvattujen vaiheiden 1 - 2 ohjeiden mukaan.

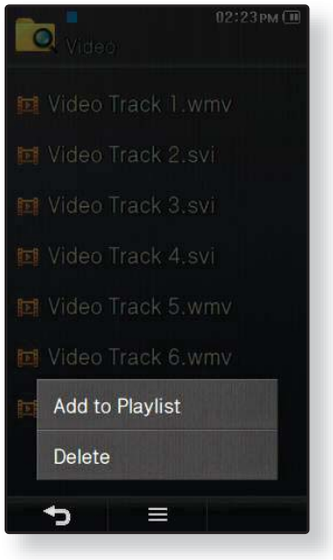

3. Kosketa **[ ]-kuvaketta.**

4. Kosketa **<Delete> (Poista)**.

5. Kosketa poistettavaa tiedostoa.

- Kosketa [ ]-kuvaketta, jos haluat poistaa kaikki tiedostot.

6. Kosketa **<OK>** → **<Yes> (Kyllä).**

- Tiedosto poistetaan.

HUOMAUTUS

- Valittua tiedostoa ei voi poistaa toiston aikana.

VAROITUS

- Kun tiedosto on poistettu, sitä ei voi palauttaa.

KOSKETUSNÄYTÖN KÄYTTÄMINEN

Kosketa kosketusnäyttöä sormenpäällä tai peukalolla.

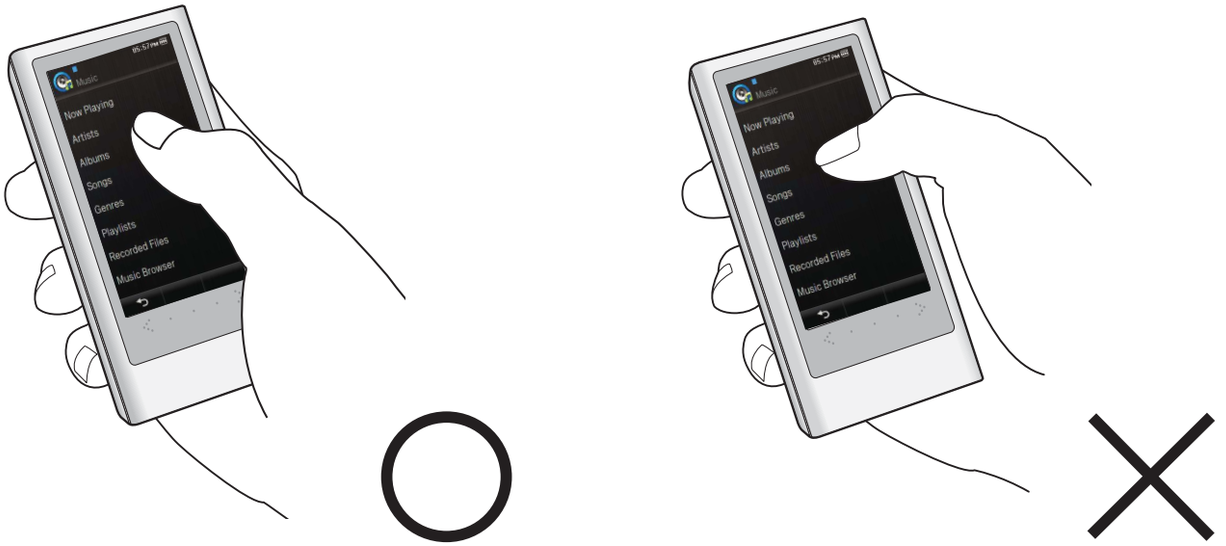

HUOMAUTUS

- Älä käytä voimaa, sillä kosketusnäyttö voi vaurioitua.
- Älä kosketa kosketusnäyttöä muilla kuin sormillasi, jotta kosketusalue ei vaurioidu.
- Älä käytä kosketusaluetta likaisin sormin.
- Älä käytä kosketusaluetta hansikkaat kädessä.
- Kosketusnäyttö ei ehkä toimi, jos käytät kynsiäsi tai jotain välinettä, kuten kuulakärkikynää.

KOSKETUSNÄYTÖN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Koskettaminen kerran

Kosketa kerran haluamaasi kosketusnäytön kohtaa.

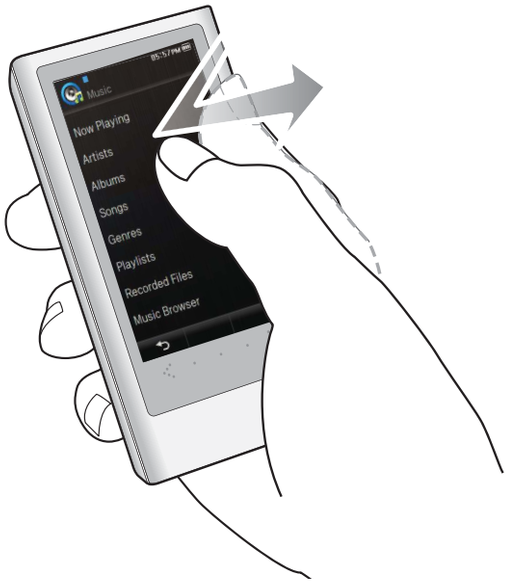

Esimerkkejä

1. Kohteen valitseminen tai seuraavaan näyttöön siirtyminen	▪ Suorita toiminto koskettamalla sen kuvaketta tai valitse luettelon kohta.
2. Toistotietojen ja toimintokuvakkeiden näyttäminen	▪ Koskettamalla kosketusnäyttöä saat näkyviin toistotiedot sekä videon, kuvien ja tekstin näyttökuvakkeet.
3. Päävalikon tyylin vaihtoikkunan näyttäminen	▪ Koskettamalla päävalikkonäytön tyhjää kohtaa saat näkyviin <Style> (Tyyli)-, <Icon> (Kuvake) ja <Widget> (Pienoisohjelma) -asetukset, joilla voit muuttaa päävalikon näyttöä.

KOSKETUSNÄYTÖN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Koskettaminen kahdesti

Kosketa kahdesti haluamaasi kosketusnäytön kohtaa.

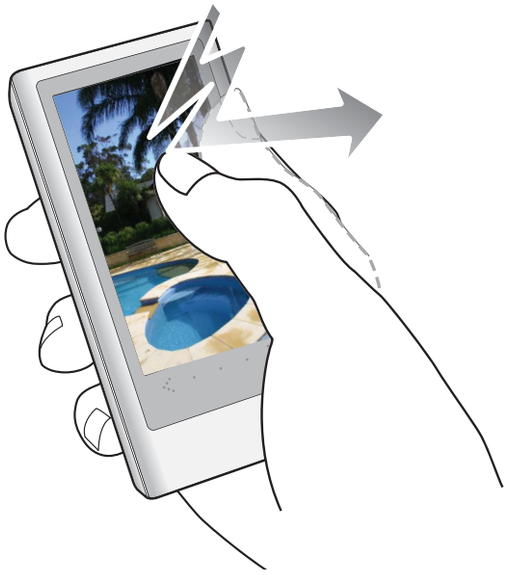

Esimerkkejä

1. **Näytön koon tai kuvan suurentaminen**	▪ Voit muuttaa videonäytön kokoa ja suurentaa kuvanäkymää.
2. **Fonttikoon muuttaminen**	▪ Muuttaa näytössä näkyvän tekstin fonttikokoa.

HUOMAUTUS

▪ Joidenkin videotiedostojen fonttikoko ei muutu.

KOSKETUSNÄYTÖN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Pitkä kosketus

Pidä haluamaasi kosketusnäytön osaa painettuna jonkin aikaa.

Esimerkkejä

1. Siirtyminen edelliseen toistonäyttöön	▪ Pidä - tai -kuvaketta painettuna jonkin aikaa, jos haluat toistaa äskettäin toistetun tiedoston tai siirtyä nykyisen tiedoston toistonäyttöön.
2. Automaattinen videojaksojen luonti	▪ Voit jakaa toistettavan videon jakoasetuksen mukaisiin osiin painamalla toistettavaa videota näytössä jonkin aikaa.

KOSKETUSNÄYTÖN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Liu'uttaminen

Sijoita sormesi tai peukalosi kosketusnäytölle ja liu'uta sitä haluamaasi suuntaan.

Esimerkkejä

1. Päävalikkonäytön selaaminen	▪ Selaa päävalikkonäyttöä liu'uttamalla vaakasuunnassa tyhjän kohdan poikki.
2. Siirtyminen sivulla / kappaleen kelaus	▪ Liu'uttamalla pystysuunnassa voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan näyttöön. ▪ Liu'uttamalla vaakasuunnassa videon tai musiikin toiston aikana voit siirtyä toistossa eteen- tai taaksepäin vaakapyyhkäisyasetuksen mukaisesti. ▪ Liu'uttamalla vaakasuunnassa kuvankatselunäytössä voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen kuvaan. ▪ Liu'uttamalla vaakasuunnassa tekstinkatselunäytössä voit siirtyä seuraavalle tai edelliselle sivulle. ▪ Liu'uttamalla vaakasuunnassa FM-radionäytössä voit siirtyä seuraavan tai edellisen aseman kohdalle.

KOSKETUSNÄYTÖN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Vetäminen

Kosketa haluamaasi kohtaa sormella tai peukalolla ja vedä se haluamaasi kohtaan.

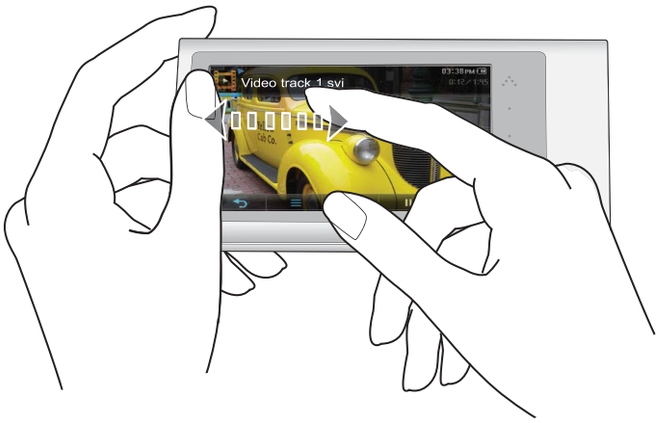

Esimerkkejä

1. Päävalikkonäytön selaaminen	▪ Selaa päävalikkonäyttöä vetämällä tyhjää kohtaa vaakasuunnassa.
2. Valikon siirtäminen	▪ Siirry edelliseen tai seuraavaan luetteloon vetämällä video- ja musiikkivalikossa pystysuuntaan.
3. Toiston tilarivin hallinta	▪ Kosketa näytössä toiston tilariviä ja siirrä sormeasi haluttuun kohtaan. Nosta sitten sormesi pois näytöltä.
4. Pienoisohjelmakuvakkeiden siirtäminen	▪ Kun käytät pienoisohjelmia, valitse pienoisohjelman kuvake ja vedä se haluamaasi paikkaan.

KOSKETUSNÄYTÖN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Pyörittäminen

Sijoita sormesi tai peukalosi kosketusnäytölle ja piirrä sillä ympyrä.

Esimerkkejä

1. Pyöritys	▪ Voit muuttaa katselutilaa kuvan- tai tekstinkatselunäkymässä pyörittämällä kuva- tai tekstinäyttöä.
2. Videon pikakelaus	▪ Taukotilassa, kun toistotietoja tai kuvakkeita ei ole näkyvissä, sijoittamalla sormesi kosketusnäytölle ja pyörittämällä sitä voit siirtyä eteenpäin toistettavassa tiedostossa. Koskettamalla [📷]-kuvaketta voit taltioida näytön kuvan ja tallentaa sen. Taltioitu kuva tallennetaan kansioon <Pictures> (Kuvat) → <Captured> (Taltioidut).

PÄÄVALIKON ASETUSTEN MÄÄRITTÄMINEN

Päävalikon tyylin muuttaminen

Voit muuttaa päävalikon tyyliä.

1. Kosketa tyhjää kohtaa päävalikkonäytössä.
2. Kosketa **<Style>** (Tyyli).
3. Valitse haluamasi päävalikon tyyli.
4. Kosketa **<OK>**.

Päävalikkonäytön asettelun muuttaminen

Voit muuttaa päävalikkonäytön asettelua siirtämällä kutakin valikkokuvaketta haluamaasi paikkaan.

1. Kosketa tyhjää kohtaa päävalikkonäytössä.
2. Valitse **<Icon>** (Kuvake).
3. Kosketa jotakin päävalikon kuvaketta ja vedä se haluamaasi paikkaan.
   - Päävalikon kuvakkeen vetäminen tyhjään sivuun lisää päävalikkoon uuden sivun.
4. Kosketa **<OK>**.

HUOMAUTUS

- Voit lisätä kaksi valikkosivua oletussivujen lisäksi.

PÄÄVALIKON ASETUSTEN MÄÄRITTÄMINEN (Jatkuu)

Pienoisohjelmakuvakkeen lisääminen tai poistaminen

Voit lisätä pienoisohjelmakuvakkeen päävalikkoon tai poistaa sen siitä.

1. Kosketa tyhjää kohtaa päävalikkonäytössä.
2. Kosketa **<Widget>** (Pienoisohjelma).
3. Vedä pienoisohjelmakuvake pienoisohjelmapalkista päävalikkoon tai päävalikosta pienoisohjelmapalkkiin.
4. Kosketa **<OK>**.

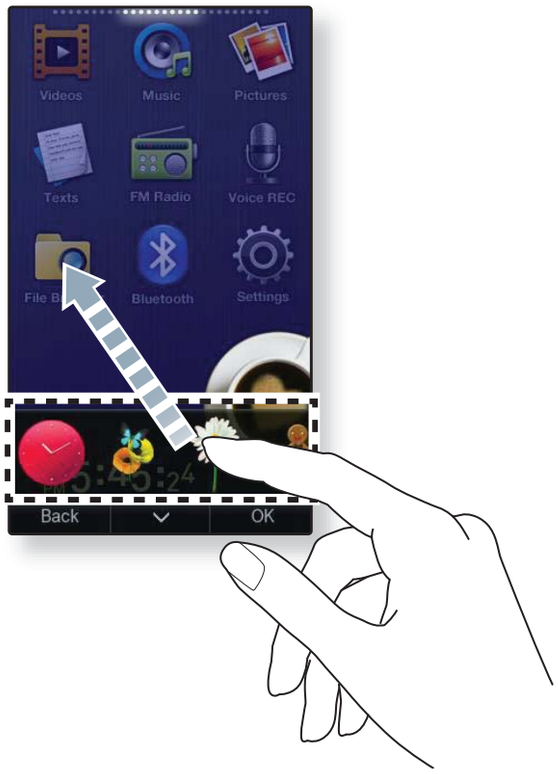

PIENOISOHJELMAKUVAKKEET

Pienoisohjelma (Widget) on pieni näytöllä näkyvä GUI-sovellus, joka sisältää visuaalisia tietoja ja helpottaa yleisimmin käytettyjen toimintojen, esimerkiksi kellon, kalenterin ja muistiinpanojen, käyttämistä. Voit sijoittaa kellon, kalenterin ja muita pienoisohjelmia päävalikkonäyttöön, josta ne on helppo tarvittaessa ottaa käyttöön.

Näyttää kellonajan analogisessa kellossa. Kellonaikaa voi muuttaa. Lisätietoja on sivulla 30.

Näyttää kellonajan digitaalisessa kellossa. Kellonaikaa voi muuttaa. Lisätietoja on sivulla 30.

Koristekuvake: perhonen ja kukka.

Koristekuvake: kukka, jonka terälehdet värisevät, kun sitä kosketetaan.

Koristekuvake: kahvikuppi, josta nousee höyryä, kun sitä kosketetaan.

Koristekuvake: piparkakku, joka halkeilee, kun sitä kosketetaan.

PIENOISOHJELMAKUVAKKEET (Jatkuu)

Voit kirjata muistiinpanoja ja tallentaa ne muistioksi.
Lisätietoja on sivulla 31.

Voit katsella kalenteria ja tarkistaa päiväohjelmasi.
Lisätietoja on sivulla 32.

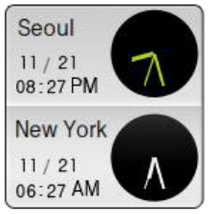

Voit tarkistaa kellonajan kahdessa maailman kaupungissa.

Lisätietoja on sivulla 33.

Voit katsella soittimeen tallennettuja kuvia diaesityksenä.

Voit valita diaesityksen kansion. Lisätietoja on sivulla 34.

Koskettamalla hehkulamppua voit säätä kosketusnäytön kirkkautta.

- Voit säätää kirkkautta myös valitsemalla <Settings> (Asetukset) → <Display> (Näyttö) → <Brightness> (Kirkkaus). Lisätietoja on sivulla 40.

Koskettamalla tätä voit määrittää uniajan. Virta katkeaa automaattisesti määritettyyn aikaan.

- Voit säätää uniajan myös valitsemalla <Settings> (Asetukset) → <System> (Järjestelmä) → <Sleep> (Torkku). Lisätietoja on sivulla 43.

PIENOISOHJELMIEN KÄYTTÄMINEN

Nykyisen ajan asettaminen

1. Valitse koskettamalla päävalikosta analoginen kello -pienoisohjelma.
2. Aseta nykyinen aika koskettamalla **<Year>** (Vuosi)-, **<Month>** (Kuukausi)-, **<Day>** (Päivä)-, **<Hour>** (Tunti)**-**, **<Min>** (Minuutti)- ja **<AM/PM>** (AP/IP) -kuvakkeiden ylä- tai alareunaa.
3. Kosketa **<OK>** → **<Yes>** (Kyllä).

Kellon asetusten valitseminen

1. Valitse koskettamalla päävalikosta analoginen kello -pienoisohjelma.
2. Kosketa **[ ]-kuvaketta**.
3. Valitse **<Style>** (Tyyli) -vaihtoehto.

Kellon asetukset

- **<Style>** (Tyyli): Voit muuttaa päävalikossa olevan kello-pienoisohjelman tyyliä.

HUOMAUTUS

- Voit myös asettaa nykyisen kellonajan kohdassa <Settings> (Asetukset) → <Time> (Aika) → <Date/Time Set> (Päivämäärän ja ajan asettaminen). Lisätietoja on sivulla 42.

PIENOISOHJELMIEN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Muistion kirjoittaminen

1. Valitse koskettamalla päävalikosta muistio-pienoisohjelma.
2. Kosketa **[+]-kuvaketta**.
   - Poista haluamasi muistio koskettamalla [🗑]-**kuvaketta**.
3. Kirjoita muistio näytössä näkyvällä näppäimistöllä ja kosketa **<OK>**.
   - **[aA1] :** Muuttaa kirjoitettavat merkit pienistä ja isoista kirjaimista numeroiksi.
   - **[←] :** Poistaa merkkejä yhden kerrallaan.
   - **[< , >] :** Siirtää kohdistinta taakse- tai eteenpäin.
   - **[Space] :** Lisää merkkien väliin välilyönnin.
   - **[Enter] :** Sijoittaa tekstiin rivinvaihdon.
   - **[OK] :** Vahvista asetus.

Muistion asetusten valitseminen

1. Valitse koskettamalla päävalikosta muistio-pienoisohjelma.
2. Kosketa haluamaasi muistiota.
3. Kosketa **[≡]-kuvaketta**.
4. Valitse haluamasi asetukset.

Muistion asetukset

- **<Set as Main Memo>** (Aseta päämuistioksi): Jos haluat muistion näkyvän päävalikossa, se on määritettävä päämuistioksi.
- **<Style>** (Tyyli): Voit muuttaa päävalikossa olevan muistio-pienoisohjelman tyyliä.

Kalenterin ja aikataulun näyttäminen

Voit tarkistaa aikataulusi, jos MS Office Outlookilla luotu aikataulutiedosto (.ics) on siirretty soittimen kansioon <File Browser> (Tiedostoselain) → <My Pack> (Oma varustelu) → <Calendar> (Kalenteri).

1. Valitse koskettamalla päävalikosta kalenteri-pienoisohjelma.
2. Valitse haluamasi kuukausi
   - Valitse haluamasi vuosi liu'uttamalla sormeasi vaakasuuntaan.
3. Kosketa kalenterin päivää, jossa on aikataulukuvake.
4. Kosketa haluamaasi aikataulua.
   - Voit tarkistaa aikataulusi.
   - Voit poistaa aikataulun koskettamalla [ ]-kuvaketta.

HUOMAUTUS

- Aikataulua ei voi luoda soittimessa.

Kalenterin ja aikataulun asetusten määrittäminen

1. Valitse koskettamalla päävalikosta kalenteri-pienoisohjelma.
2. Kosketa **[ ]-kuvaketta**.
3. Aseta haluamasi asetukset.

Kalenterin ja aikataulun asetukset

- **<Style>** (Tyyli) : Muuttaa päävalikossa näkyvän kalenteri-pienoisohjelman tyyliä.
- **<View Type>** (Katselutyyppi) : Vaihtaa kalenterinäytön tyypin.
- **<Icon Type>** (Kuvaketyyppi) : Muuttaa päivämäärän kohdalla näkyvän aikataulukuvakkeen tyyppiä.
- **<Delete All>** (Poista kaikki) : Poistaa kaikki tallennetut aikataulut.

Maailmankellon ajan asettaminen

Voit tarkastella maailman suurten kaupunkien sijainti-, aikavyöhyke- sekä päivämäärä- ja kellonaikatietoja.

- **Ennen käytön aloittamista -** Ensin sinun täytyy asettaa kello oikeaan aikaan. Katso sivua 42.
  Määritä aikavyöhyke kohdassa <Settings> (Asetukset) → <Time> (Aika) → <Time Zone> (Aikavyöhyke). Katso sivua 42.

1. Valitse koskettamalla päävalikosta maailmankello-pienoisohjelma.
   - Voit määrittää kellonajan näytön ylä- tai alareunaan.
2. Valitse haluamasi aikavyöhyke ja valitse **<OK>**.

Maailmankellon asetusten määrittäminen

1. Valitse koskettamalla päävalikosta maailmankello-pienoisohjelma.
2. Kosketa **[ ]-kuvaketta**.
3. Valitse **<Style>** (Tyyli) -vaihtoehto.

Maailmankello-asetus

- **<Style>** (Tyyli): Voit muuttaa maailmankello-pienoisohjelman tyylin päävalikosta.

PIENOISOHJELMIEN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Kuvaesityksen katseleminen

1. Valitse koskettamalla päävalikosta diaesitys-pienoisohjelma.
2. Kosketa haluamaasi kuvatiedostoa.
   - Voit katsella soittimeen tallennettuja kuvia diaesityksenä.

Diaesityksen asetusten valitseminen

1. Valitse koskettamalla päävalikosta diaesitys-pienoisohjelma.
2. Kosketa **[ ]-kuvaketta**.
3. Aseta haluamasi asetukset.

Diaesityksen asetukset

- **Select Slideshow Folder** (Valitse diaesityksen kansio): Voit valita haluamasi kuvat diaesitykseen. Valitun kansion kuvat näkyvät diaesityksessä satunnaisessa järjestyksessä.
- **Change Frame** (Muuta kuvaa): Voit muuttaa päävalikossa näkyvän diaesitys-pienoisohjelman muotoa.

PIKAVALIKOIMAN KÄYTTÄMINEN

Tästä saat nopeasti käyttöösi päävalikon, äänentoiston valinnan, lukitustilan tai näytön poistamisen käytöstä sekä Bluetooth-kuulokkeiden yhdistämisen.

Pikavalikoiman käyttö

Pikavalikon avaaminen

Kosketa kosketusnäytön yläosaa.

Pikavalikon sulkeminen

Kosketa kosketusnäyttöä.

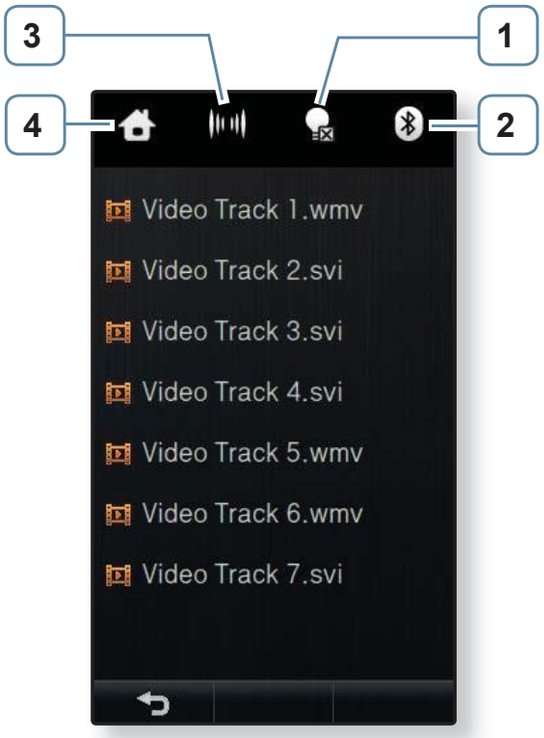

[Pikavalikoiman näyttö]

1	**Pito / Näyttö pois käytöstä**
2	**Bluetooth-kuulokkeiden yhdistäminen / irrottaminen**
3	**Äänentoistotavan valitseminen**
4	**Siirtyminen päävalikkoon**

PIKAVALIKOIMAN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Siirtyminen päävalikkoon

Voit siirtyä päävalikkoon koskettamalla pikavalikoiman

[ ]-kuvaketta.

Äänentoistotavan valitseminen

Koskettamalla pikavalikoiman **[ ] -kuvaketta** voit valita, kuuluuko ääni kaiuttimesta vai kuulokkeista Valitse [ ] (automaattinen), [ ] (kuulokkeet) tai [ ] (kaiutin) -kuvake.
Lisätietoja on sivulla 39.

Pito / Näyttö pois käytöstä

Voit säästää virtaa lukitsemalla kaikki painikkeet ja sammuttamalla näytön, kun kosketat pikavalikoiman **[ ]-kuvaketta**.

Bluetooth-stereokuulokkeiden yhdistäminen/ irrottaminen

Voit yhdistää tai irrottaa Bluetooth-kuulokkeet automaattisesti koskettamalla pikavalikoiman **[ ]-kuvaketta**.

- Jos Bluetooth-kuulokkeita ei ole rekisteröity, niitä ei voi yhdistää laitteeseen. Lisätietoja on kohdassa <Bluetooth-stereokuulokkeiden käyttäminen>. Lisätietoja on sivulla 92.

PIENOISSOITTIMEN KÄYTTÄMINEN

Pienoissoittimen avulla voit kuunnella musiikkia tai FM-radiota.

Pienoissoittimen käyttäminen

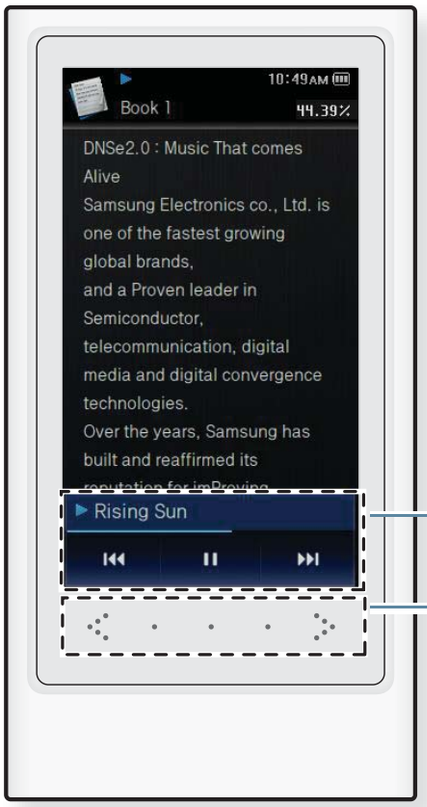
10:49AM
Book 1
44.39%
DNSe2.0 : Music That comes Alive
Samsung Electronics co., Ltd. is one of the fastest growing global brands,
and a Proven leader in Semiconductor,
telecommunication, digital media and digital convergence technologies.
Over the years, Samsung has built and reaffirmed its
Rising Sun
Pienoissoitin
Pienoissoittimen kosketusnäyttö

Pienoissoittimella voit kuunnella musiikkia tai FM-radiota tarvitsematta siirtyä musiikkisoittimeen tai FM-radioon.

Pienoissoittimen käyttäminen

Liu’uta sormeasi vaakasuunnassa pienoissoittimen kosketusalueella.

Pienoissoittimen sulkeminen

Liu’uta sormeasi uudelleen vaakasuunnassa pienoissoittimen kosketusalueella.

HUOMAUTUS

- Pienoissoittimen toiston tilariviä ei voi säätää.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN

Voit mukauttaa MP3-soitintasi monipuolisesti muuttamalla tehtaalla määritettyjä asetuksia.

1. Kosketa päävalikossa

-kuvaketta.
2. Kosketa haluamaasi asetusluettelon kohtaa.
3. Kosketa haluamaasi asetusta.
4. Valitse haluamasi asetukset.

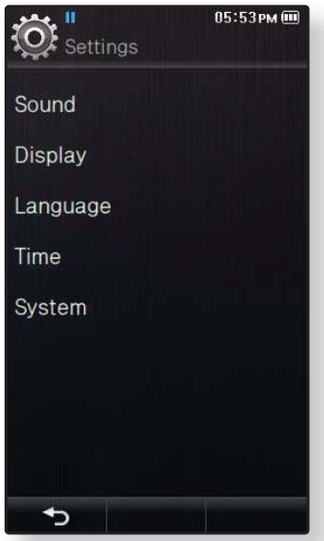

[Asetusluettelo]

HUOMAUTUS

- Jos <Settings> (Asetukset) -näyttö on avoinna eikä painikkeita paineta noin 1 minuuttiin, tallentamattomat asetukset katoavat ja soitin palaa edelliseen toimintoon.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)

Ääniasetusten vaihtoehdot

Voit määrittää esimerkiksi päätaajuuskorjaimen, äänimerkin ja äänenvoimakkuuden rajoituksen.

- **Master EQ** (Päätaajuuskorjain) : Voit muokata äänen asetuksia. Valitse säädettävä taajuus ja sen taso.
- **Touch Tone** (Äänivalinta): Voit säätää kosketusäänen ja värinän voimakkuuden. Valitse äänenvoimakkuuden tasoksi 0~7 ja värinänvoimakkuuden tasoksi 0~5.
- **Notification/Alert Tone** (Ilmoitus-/hälytysääni): Voit säätää hälytysten ja vahvistusponnahdusikkunoiden merkkiäänien ja värinän voimakkuuden. Valitse äänenvoimakkuuden tasoksi 0~7 ja värinänvoimakkuuden tasoksi 0~5.
- **Wise Volume** (Wise Volume -toiminto): Voit pienentää kuulovaurion vaaraa asettamalla rajan äänenvoimakkuudelle, jota käytetään kuulokkeiden kanssa. Jos valitset asetukseksi <On> (Päällä), varoitussanoma tulee esiin, jos olet altistunut suurille äänenvoimakkuuksille liian kauan, ja laite alentaa äänenvoimakkuutta automaattisesti. Kun äänenvoimakkuuden rajoituksen asetuksena on <Off> (Pois), enimmäisäänenvoimakkuus on 30. Vaikka Off <Pois käytöstä> on valittuna, äänenvoimakkuuden tasoksi muutetaan 15 soittimen virran uudelleenkytkennän yhteydessä, jotta kuulovaurion riski pienenee.
- **Output** (Lähtö): Voit valita, kuuluuko ääni kaiuttimesta vai kuulokkeista. Valitse <Auto>, <Earphone> (Kuuloke) tai <Speaker> (Kaiutin). Jos valitset <Auto>, ääni kuuluu kuulokkeista, jos ne on liitetty laitteeseen. Muussa tapauksessa ääni kuuluu sisäänrakennetusta kaiuttimesta. Jos valitset <Earphone> (Kuuloke), ääni kuuluu vain kuulokkeista. Jos valitset <Speaker> (Kaiutin), ääni kuuluu sisäänrakennetusta kaiuttimesta, vaikka laitteeseen olisi liitetty kuulokkeet, eikä <Master EQ> (Päätaajuuskorjain)-, <Street Mode> (Katutila)-, <Playlist DNSe> (Toistoluettelon DNSe)-, <Audio Upscaler> (Äänenparannus)- ja <DNSe>-valikkoa voi valita.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)

Näyttöasetukset

Voit muuttaa esimerkiksi fonttia, näytön automaattisen sammuttamisen aikamääritystä sekä näytön kirkkautta.

- **Font** (Fontti) **:** Voit valita valikkokielen fontin. Valitse jokin 3 fonttityypistä. <Font> (Fontti) ei ole käytettävissä joillakin valikkokielillä.
- **Transparency** (Läpinäkyvä): Voit säätää kosketusnäytön läpinäkyvyyttä. Valitse <OFF> (Pois käytöstä), <1>, <2> tai <3>.
- **Random Skin** (Satunnainen ulkoasu): Voit määrittää <Pictures> (Kuvat) → <Skin> (Ulkoasu) -kansiossa olevan kuvatiedoston taustakuvaksi, joka näkyy, kun soittimeen kytketään virta. Lisätietoja kuvien tallentamisesta <Skin> (Ulkoasu) -kansioon on sivulla 85. Jos Satunnainen ulkoasu –asetukseksi on valittu <On> (Käytössä) ja valitset kuvavalikosta <Set as My Skin> (Aseta omaksi ulkoasuksi), Satunnainen ulkoasu –asetukseksi vaihtuu <Off> (Pois).
- **Reset My Skin** (Oman ulkoasun nollaus) : Voit palauttaa kosketusnäytön taustakuvan oletusasetuksen mukaiseksi. Voit palauttaa taustakuvan alkuperäiseksi valitsemalla (Kyllä).
- **Reset booting image** (Nollaa käynnistyskuva): Palauttaa käynnistyskuvan (kuvan, joka tulee näkyviin, kun soittimeen kytketään virta) oletuskuvaksi. Voit palauttaa käynnistyskuvan alkuperäiseksi valitsemalla (Kyllä). Lisätietoja käynnistyskuvan asettamisesta on sivulla 85.
- **Display Off Time** (Näytön sammutusaika) : Jos mitään painiketta tai kuvaketta ei kosketeta alla asetetun ajan sisällä, kosketusnäyttö suljetaan automaattisesti. Valitse <15sec> (15s), <30sec> (30s), <1min>, <3min>, <5min> tai <Always On> (Aina käytössä). Voit kytkeä näytön takaisin päälle painamalla mitä tahansa painiketta.
- **Brightness** (Kirkkaus) : Voit säätää näytön kirkkautta. Valitse kirkkaus asteikolta <0-10>, jossa 10 on kirkkain asetus.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)

Kieliasetusten vaihtoehdot

Mp3-soittimen valikkojen kielen voi valita useasta vaihtoehdosta. Kielen muuttaminen on helppoa.

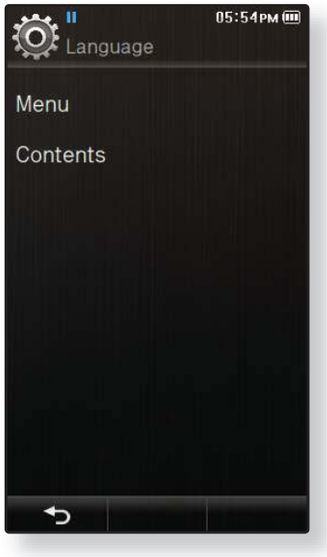

- **Menu** (Valikko) : Valitse valikkokieli.
  Valitse seuraavista <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> tai <Slovenský>.
- **Contents** (Sisällys) : Valitse kieli, jolla haluat kappaleen tietojen ja tekstin näkyvän. Valitse seuraavista <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese**>**, <Tranditional Chinese**>**, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian**>**, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> tai <Vietnamese>.

HUOMAUTUS

- Tuettuja kieliä voidaan vaihtaa tai lisätä.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)

Aika-asetusten vaihtoehdot

Voit määrittää päivämäärän ja ajan, päivämäärän tyypin ja aikavyöhykkeen.

- **Date/Time Set** (Päivämäärän ja ajan asettaminen) : Määritä nykyinen päivämäärä ja kellonaika. Aseta nykyinen aika koskettamalla <Year> (Vuosi)-, <Month> (Kuukausi)-, <Day> (Päivä)-, <Hour> (Tunti)-, <Min> (Minuutti)- ja <AM/PM> (AP/IP) -kuvakkeiden ylä- tai alareunaa.
- **Date Type** (Päivämäärän tyyppi) : Määritä maailmankellon näyttötapa. Valitse <YY-MM-DD> (VV-KK-PP), <MM-DD-YY> (KK-PP-VV) tai <DD-MM-YY> (PP-KK-VV).
- **Time Zone** (Aikavyöhyke) : Voit tarkistaa nykyisen ajan valitsemalla aikavyöhykkeen kaupungin nimen perusteella. Aikavyöhyke pitää valita, ennen kuin kansainvälisen ajan saa näkymään. Katso sivua 33.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)

Järjestelmäasetusten vaihtoehdot

Voit määrittää uniajastimen, automaattisen virrankatkaisun ja oletusasetuksen.

- **My Info** (Omat tiedot)**:** Voit määrittää nimesi ja syntymäpäiväsi. Katso sivut 45.
- **Sleep** (Torkku) : Katkaisee virran automaattisesti ennalta määritetyn ajan kuluttua. Valitse seuraavista : <Off> (Pois), <15min>, <30min>, <60min>, <90min>, tai <120min>.
- **Auto Power Off** (Automaattinen virrankatkaisu) : Katkaisee virran automaattisesti, kun laite on keskeytystilassa, eikä painikkeita paineta ennalta määritetyn ajan sisällä. Valitse <15sec> (15s), <30sec> (30s), <1min>, <3min>, <5min> tai <Always On> (Aina käytössä).
- **Pc connection** (Tietokoneyhteys): Voit valita tietokoneen USB-yhteysasetukseksi joko <UMS> tai <MTP>. Tietokoneen yhteysasetuksen oletusarvo (tehdasasetus) on <MTP>. Jos valitset <UMS>-asetuksen, voit käyttää levyä siirrettävänä tallennusvälineenä. Lisätietoja on sivulla 46.
- **Hold Option** (Pitotoiminto): Pitotoiminnolla voi lukita kaikki painikkeet sekä kosketusnäytön tai pelkän kosketusnäytön. Valitse joko <All> (Kaikki) tai <Touch Screen Only> (Vain kosketusnäyttö). Lisätietoja on sivulla 17.
- **Default Set** (Oletusarvot) : Palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa. Valitse <Yes> (Kyllä) tai <No> (Ei). <Yes> (Kyllä) palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa. <No> (Ei) peruuttaa oletusarvojen palauttamisen.
- **Format** (Alustus) : Alustaa sisäisen muistin. Jos valitset <Yes> (Kyllä), sisäinen muisti alustetaan ja kaikki soittimessa olevat tiedostot poistetaan. Jos valitset <No> (Ei) sisäistä muistia ei alusteta. Varmista, ettet alusta sitä vahingossa.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)

Järjestelmäasetusten vaihtoehdot (Jatkuu)

- **About** (Tietoja): Näyttää laiteohjelmiston version ja muistikapasiteetin.
  - **Firmware** (Laiteohjelmisto) - Näyttää nykyisen laiteohjelmiston version.
  - **Memory** (Muisti) - Näyttää vapaana olevan muistin määrän. <Used> (Käytetty) tarkoittaa käytössä olevaa muistia, <Available> (Käytettävissä olevat) tarkoittaa jäljellä olevaa muistia ja <Total> (Yhteensä) tarkoittaa koko muistikapasiteetin määrää.
- **Demo Mode** (Esittelytila): Jos valitset asetukseksi <On> (Käytössä), soitin toistaa videokansiossa olevaa mallileikettä jatkuvasti.

HUOMAUTUS

- **Tietoja sisäisestä muistista**

1 Gt = 1,000,000,000 tavua : alustettu tila voi olla pienempi, sillä laiteohjelmisto käyttää osan muistista.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)

Oman nimen asetukset

1. Kosketa **<My Info>** (Omat tiedot).
2. Kosketa **<My Name>** (Nimeni) -kohdan alapuolella olevaa kirjoitusaluetta.
3. Kirjoita nimesi näytössä näkyvällä näppäimistöllä ja kosketa **<OK>**.
   - **[aA1] :** Muuttaa kirjoitettavat merkit pienistä ja isoista kirjaimista numeroiksi.
   - **[←] :** Voit poistaa merkkejä yhden kerrallaan.
   - **[< , >] :** Siirtää kohdistinta taakse- tai eteenpäin.
   - **[Space] :** Voit lisätä merkkien väliin välilyönnin.
   - **[OK] :** Vahvista asetus.
   - Kirjoittamasi nimi tulee näkyviin.

Syntymäpäiväasetus

- **Ennen käytön aloittamista -** Ensin sinun täytyy asettaa kello oikeaan aikaan. Katso sivua 42.

1. Kosketa **<My Info>** (Omat tiedot).
2. Kirjoita syntymäpäiväsi koskettamalla **<My Birthday>** (Syntymäpäiväni) -kohdan alapuolella olevien **<Year>** (Vuosi)-, **<Month>** (Kuukausi)- ja **<Day>** (Päivä) -kuvakkeiden ylä- tai alareunaa.
3. Kosketa **<OK>**.
   - Kun olet määrittänyt syntymäpäiväsi, laite antaa muistutuksen aina syntymäpäivänäsi.

Kun tietokoneyhteyden asetuksena on <UMS>

Käyttäminen siirrettävänä levynä

Voit käyttää soitinta siirrettävänä tallennusvälineenä

- **Ennen käytön aloittamista** - Kytke soitin tietokoneeseen.

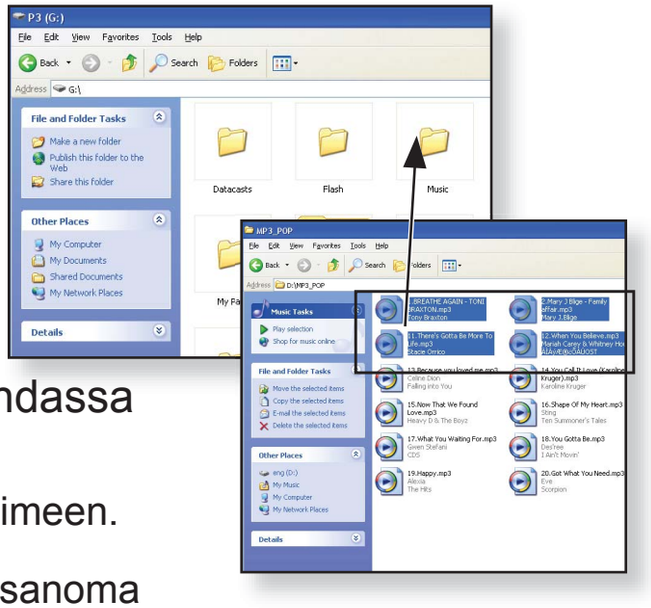

1. Avaa tiedostot/kansiot, jotka haluat siirtää tietokoneesta.
2. Avaa työpöydältä **<My Computer>** (Oma tietokone) → **<P3>.**
3. Valitse tiedostot/kansiot, jotka haluat siirtää tietokoneesta ja vedä ja pudota ne haluamaasi kansioon kohdassa **<P3>**.
   - Valitut kansiot tai tiedostot siirretään soittimeen.

VAROITUS

- Näkyviin tulee tiedostonsiirtoa koskeva sanoma tiedostojen lataamisen tai siirron aikana. Jos USB-kaapeli irrotetaan, kun sanoma on näkyvissä, soittimeen voi tulla vika.
- Musiikkitiedostojen näyttöjärjestys tietokoneessa voi erota soittimen toistojärjestyksestä.
- Jos siirrät soittimeen DRM (Digital Rights Management) -suojatun tiedoston, sitä ei toisteta.

HUOMAUTUS

- Siirrä videotiedostot, joita soitin ei tue, soittimeen <EmoDio>-ohjelman avulla.
- **Mikä on DRM?**
  DRM (Digital Rights Management) on tekniikka ja palvelu, jonka tarkoituksena on estää digitaalisten sisältöjen laiton käyttö sekä suojella tekijänoikeuksien haltijoiden tuottoja ja oikeuksia. DRM-tiedostot ovat musiikkitiedostoja, joissa käytetään kopiosuojaustekniikkaa.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)

Kun tietokoneyhteyden asetuksena on <UMS> (jatkuu)

Irrottaminen tietokoneesta

Noudata seuraavia ohjeita, jotta soitin tai tiedot eivät vahingoittuisi, kun irrotat soittimen tietokoneesta.

1. Napsauta hiiren ykköspainikkeella tehtäväpalkin kuvaketta, joka on työpöydän oikeassa alakulmassa.
2. Napsauta **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** -ilmoitusta.
3. Irrota soitin tietokoneesta.

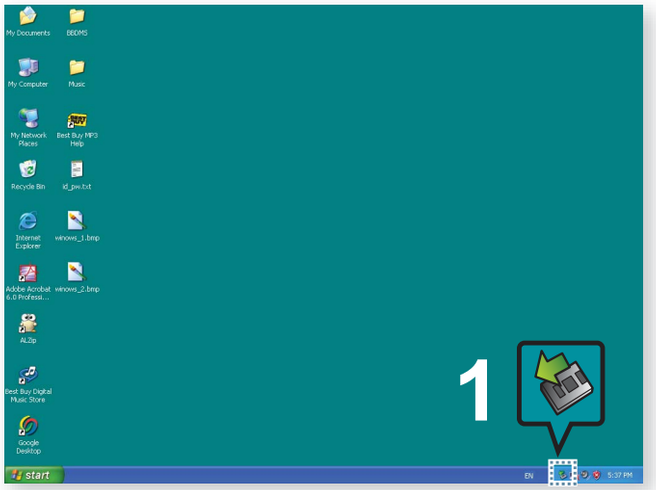

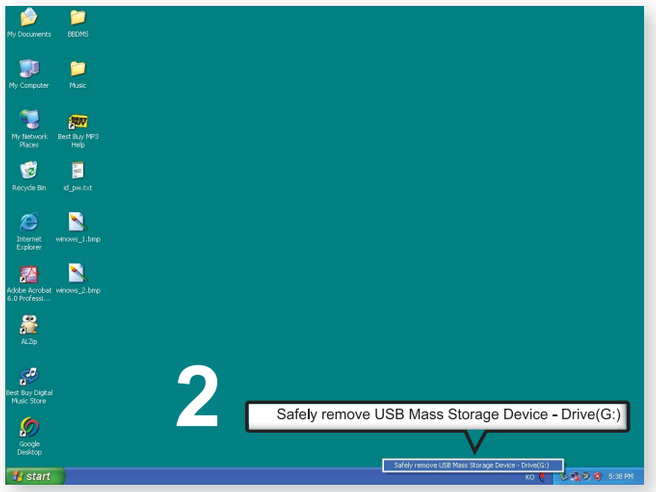

VAROITUS

- Älä irrota soitinta tietokoneesta tiedostojen siirron aikana. Muutoin tiedostot ja soitin voivat vahingoittua.
- Soitinta ei voi poistaa, jos soittimen tiedostoja toistetaan tietokoneessa. Yritä uudelleen, kun toisto on loppunut.
- Kun olet irrottanut soittimen tietokoneesta ja haluat kytkeä sen uudelleen, muista sammuttaa soitin ennen sen kytkemistä tietokoneeseen.

EmoDio

EmoDio on tälle MP3-soittimelle tarkoitettu ohjelmistosovellus, jonka avulla voidaan käyttää erilaisia sisältöpalveluja ja laitetukea.

- **Ennen käytön aloittamista** - Asenna EmoDio pikaoppaan ohjeiden mukaan. Kytke soitin tietokoneeseen.
  <EmoDio> käynnistyy automaattisesti, kun soitin kytketään tietokoneeseen.
  Jos ohjelma ei käynnisty automaattisesti, kaksoisnapsauta työpöydän <EmoDio> -**kuvaketta** .

TIETOKONEEN JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

EmoDion asentaminen ja käyttäminen edellyttää, että tietokone täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset:

- Vähintään 500 MHz:n Pentium
- USB 2.0-liitäntä
- Windows XP Service Pack 2 tai uudempi
- DirectX 9.0 tai uudempi
- 300 Mt vapaata kiintolevytilaa
- CD-ROM-asema (2X tai parempi)
- Windows Media Player 10.0 tai uudempi
- Näyttötarkkuus 1024 X 768 tai uudempi
- Internet Explorer 6.0 tai uudempi
- vähintään 512 Mt RAM-muistia

EMODION KÄYTTÄMINEN

EmoDio on helppokäyttöinen ohjelma, jonka avulla voi järjestää tietokoneesi tiedostot. Kun tiedostot on lajiteltu ja järjestetty EmoDiossa, voit siirtää ne nopeasti mp3-soittimeen niin, että tiedostoja ei tarvitse etsiä kiintolevyltä.

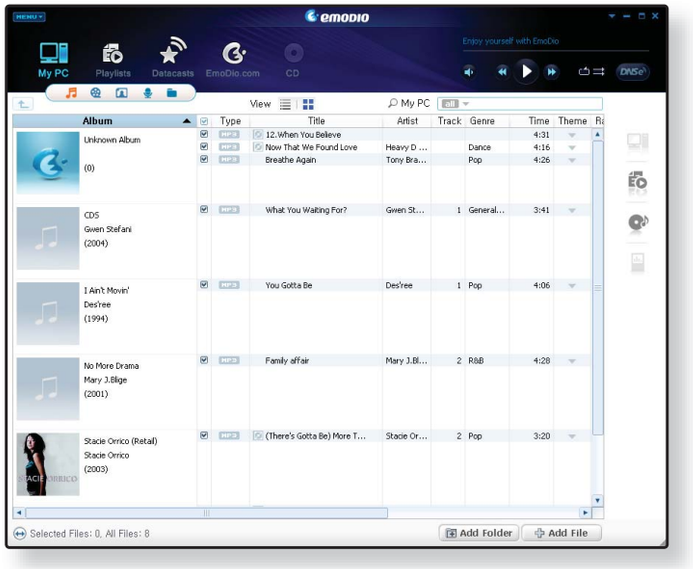

My PC

”EmoDio”-tiedostonsiirto on nopein tapa siirtää tiedostoja tietokoneesta MP3-soittimeen.

Playlists

”EmoDio”-ohjelman avulla voit luoda äänitiedostoistasi omia kokoelmia tai albumeita.

Datacasts

Voit siirtää blogitietoja ja RSS-järjestelmään rekisteröityjä tiedostoja soittimeesi.

EmoDio.com

Tämä on EmoDio.com-käyttäjille suunnattu online-yhteisöpalvelu. Se on kätevä tapa ladata EmoDiolla luotua sisältöä ja jakaa tarinoita muille yhteisön käyttäjille.

HUOMAUTUS

- Lisätietoja <EmoDio>-ohjelmistosta saat valitsemalla **<MENU>** → **<Help>** → **<Help>** <EmoDio>-ohjelman yläosasta.

EMODION KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

VAROITUS

- Älä irrota USB-kaapelia tiedostojen siirron aikana. Liittimen irrottaminen siirron aikana voi vahingoittaa soitinta tai tietokonetta.
- Soitin kannattaa kytkeä suoraan tietokoneeseen USB-keskittimen sijaan, koska yhteys on tällöin vakaampi.

HUOMAUTUS

- Kun soitin on kytkettynä tietokoneeseen, kaikki soittimen toiminnot ovat pois käytöstä.
- Käytä FAT 32 -tiedostojärjestelmää, kun alustat soittimen tietokoneessa.Jos käytössä on Windows Vista, napsauta Restore device defaults ja alusta soitin.
- Jos kytket USB-kaapelin tietokoneeseen, kun soittimen akun varaus on vähissä, akku latautuu useiden minuuttien ajan, ennen kuin yhteys tietokoneeseen muodostetaan.
- Musiikintunnistusteknologian ja siihen liittyvät tiedot ovat toimittaneet Gracenote ja Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB on Gracenoten rekisteröity tavaramerkki. Gracenote-logo ja -logotyyppi, Gracenote CDDB -logo ja -logotyyppi ja “Powered by Gracenote CDDB” -logo ovat Gracenoten tavaramerkkejä. Music Recognition Service ja MRS ovat Gracenoten palvelumerkkejä.

videoiden katselu

- **Ennen käytön aloittamista -** Liitä kuulokkeet, kytke soittimeen virta ja tarkasta akun tila.

VIDEOIDEN KATSELU

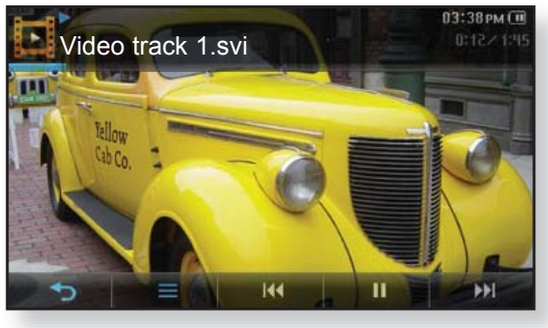

1. Kosketa päävalikossa **-kuvaketta**.

Videos

2. Kosketa toistettavaa videotiedostoa.

- Valitun videotiedoston toisto alkaa vaakanäytössä.

HUOMAUTUS

- Siirrä videotiedostot, joita soitin ei tue, soittimeen <EmoDio>-ohjelman avulla.
- Jotkin DivX- ja wmv-tiedostot eivät ehkä toistu oikein.
- Bluetooth-toiminto ei ehkä toimi joidenkin videotiedostojen toiston aikana.

VIDEOTOISTONÄYTTÖ

Jos haluat näyttää videon toistotiedot ja -kuvakkeet, kosketa näyttöä.

1	**Bluetoothin, lukituksen ja hälytyksen ilmaisin**	7	**Toisto/tauko/hakuilmaisin**
2	**Akun varaus**	8	**Videotilan ilmaisin**
3	**Kellonaika**	9	**Toiston edistyminen**
4	**Toistettu aika / kokonaistoistoaika**	10	**Paluu-kuvake**
5	**Tiedoston nimi**	11	**Valikkokuvake**
6	**Toisto/tauko/hakukuvake**		

HUOMAUTUS

- Näyttökuvien tarkoitus on havainnollistaa. Näytön todellinen koko voi olla eri kuin kuvissa.

TOISTON HALLINNAN KOSKETUSKUVAKKEET

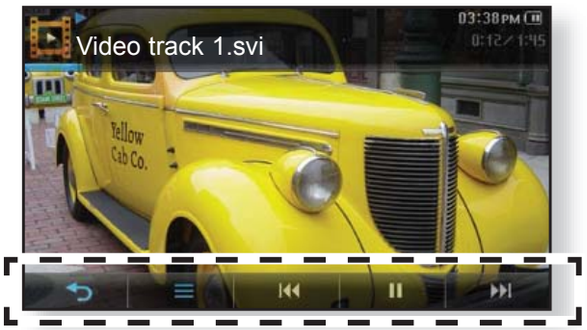

	Voit siirtyä edelliseen näyttöön koskettamalla tätä kuvaketta. Voit siirtyä päävalikkoon pitämällä kuvaketta jonkin aikaa painettuna.
	Saat valikon esiin koskettamalla tätä kuvaketta. Voit sulkea valikon koskettamalla tätä kuvaketta.
	Voit toistaa nykyisen tiedoston alusta koskettamalla tätä kuvaketta kerran kolmen sekunnin kuluttua tiedoston toiston alkamisesta. Voit aloittaa edellisen tiedoston toistamisen koskettamalla tätä kuvaketta kahdesti kolmen sekunnin kuluttua tiedostoon toiston alkamisesta. Voit siirtyä nykyisessä tiedostossa taaksepäin pitämällä kuvaketta painettuna.
	Koskettamalla tätä kuvaketta toiston aikana voit keskeyttää toiston.
	Voit jatkaa toistoa koskettamalla tätä kuvaketta.
	Koskettamalla tätä kuvaketta voit toistaa seuraavan tiedoston. Voit siirtyä nykyisessä tiedostossa eteenpäin pitämällä tätä kuvaketta painettuna.

VIDEOVALIKON KÄYTTÄMINEN

DNSe (Digital Natural Sound engine) -toiminnon määrittäminen

Voit valita sopivan äänen kullekin videotyylilajille.

1. Kosketa videon toistonäytössä **[ ]** **-kuvaketta**.
2. Kosketa **<DNSe>**.
3. Kosketa haluamaasi DNSe-asetusta.
   - Valitse <Normal> (Normaali), <Theater> (Teatteri), <Drama> (Draama) tai <Action> (Toimenpide).

HUOMAUTUS

- **Mikä on DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) on Samsungin kehittämä MP3-soittimien äänitehostetoiminto. Tämän toiminnon avulla kuunneltavan musiikkityypin ääniasetuksia voi parannella.

VibeWoofer-toiminnon asettaminen

Soitin voi tehostaa äännetoistoa erilaisilla värinätehosteilla.

1. Kosketa videon toistonäytössä **[ ]** **-kuvaketta**.
2. Kosketa **<VibeWoofer>** → **<On>** (Käytössä).

VIDEOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Mosaiikkihaun käyttäminen

Voit luoda jakoasetuksen salliman määrän videojaksoja ja siirtyä valitsemaasi kohtaukseen koskettamalla haluamaasi jaksoa.

1. Kosketa videon toistonäytössä [ ] **-kuvaketta.**

2. Kosketa **<Mosaic Search>** (Mosaiikkihaku).
3. Kosketa haluamaasi jakoasetusta.
   - Valitse <16-split> (16 osaa), <36-split> (36 osaa) tai <64-split> (64 osaa).
   - Soitin luo jaksot.
4. Kosketa haluamaasi jaksoa.
   - Soitin aloittaa videon toiston valitusta jaksosta.
   - Voit palata edelliseen näyttöön koskettamalla [ ] vasemmassa alareunassa.

HUOMAUTUS

- Voit ottaa mosaiikkihaun käyttöön koskettamalla näyttöä jonkin aikaa videon toiston aikana.

VIDEOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Tekstityksen käyttäminen

Voit katsella videota tekstityksen kanssa, jos video sisältää tekstityksen.

1. Kosketa videon toistonäytössä [ ] **-kuvaketta.**
2. Kosketa **<Subtitle>** (Tekstitys) → **<View>** (Näytä) → **<On>** (Käytössä).

HUOMAUTUS

- Tekstitystoiminto tukee vain smi-tiedostomuotoa.
- Tekstitystiedoston nimen tulee vastata toistettavan videotiedoston nimeä.
  - Esim.) Videotiedosto: Videotiedosto.avi / Tekstitystiedosto: Videotiedosto.smi
- <Subtitle> (Tekstitys) -valikko ei tule näkyviin, jos tekstitystiedostoa ei ole, tiedoston nimi ei vastaa videotiedoston nimeä tai jos tiedoston muotoa ei tueta.

Tekstityksen synkronointi

Jos tekstitys tulee videon jäljessä tai edellä, voit synkronoida niiden ajoitukset.

1. Kosketa videon toistonäytössä [ ] **-kuvaketta.**
2. Kosketa **<Subtitle>** (Tekstitys) → **<Sync>** (Synkronoi).
3. Valitse haluamasi aika-asetus ja kosketa **<OK>.**

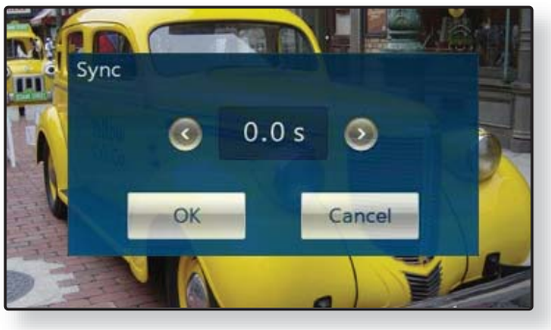

- Voit säätää synkronointia 0,5 sekunnin välein.

HUOMAUTUS

- Jos videotilasta poistutaan tekstityksen synkronoinnin jälkeen, synkronointi täytyy tehdä uudelleen.

VIDEOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Tekstityksen koon muuttaminen

Voit muuttaa tekstityksen fonttikokoa.

1. Kosketa videon toistonäytössä [☰] **-kuvaketta.**
2. Kosketa **<Subtitle>** (Tekstitys) → **<Size>** (Koko).
3. Valitse haluamasi fonttikoko ja kosketa **<OK>.**
   - Valitse väliltä 16 ja 32.

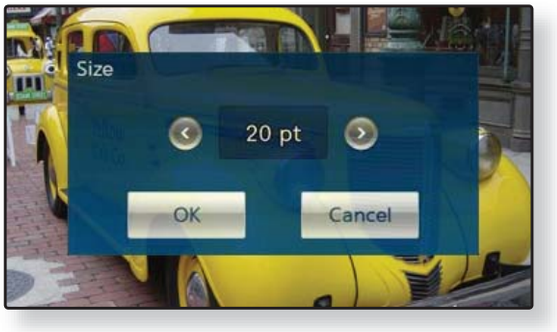

Tekstityksen värin muuttaminen

Voit muuttaa tekstityksen fontin väriä.

1. Kosketa videon toistonäytössä [☰] **-kuvaketta.**
2. Kosketa **<Subtitle>** (Tekstitys) → **<Color>** (Väri).
3. Valitse haluamasi fontin väri ja kosketa **<OK>.**
   - Värivaihtoehtoja on 27.

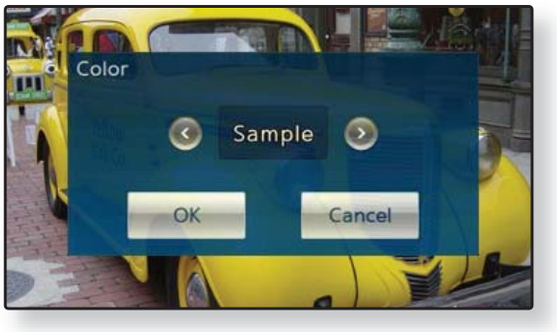

VIDEOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Näytön koon valitseminen

Voit valita videon toistoruudun koon.

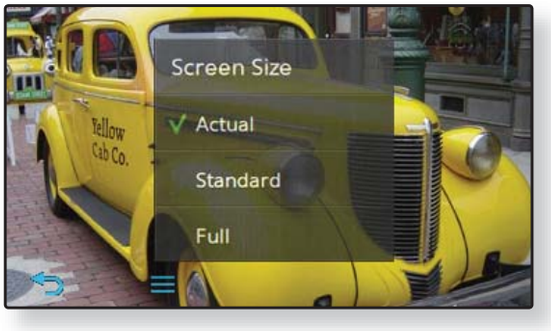

1. Kosketa videon toistonäytössä **[ ]** **-kuvaketta**.
2. Kosketa **<Display>** (Näyttö) → **<Screen Size>** (Näytön koko).
3. Kosketa haluamaasi näyttökokoa.
   - Valitse <Actual> (Todellinen), <Standard> (Vakio), <Full> (Suurin) tai <Zoom> (Lähennetty).

Näyttökokovalikko

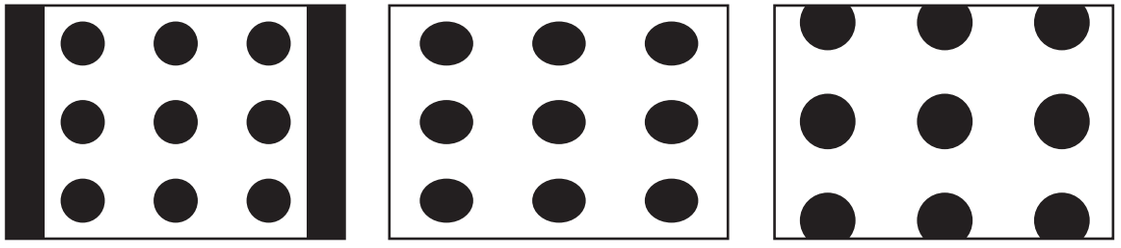

<Standard> (Vakio) <Full> (Suurin) <Zoom> (Lähennetty)

HUOMAUTUS

- Joissakin videotiedostoissa Screen Size <Näytön koko> tai muut valikot eivät ehkä näy.

VIDEOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Kirkkauden säätäminen

Voit säätää videonäytön kirkkautta.

1. Kosketa videon toistonäytössä **[ ]** **-kuvaketta**.
2. Kosketa **<Display>** (Näyttö) → **<Brightness>** (Kirkkaus).
3. Valitse haluamasi kirkkaus ja kosketa **<OK>**.
   - Valitse tasoksi <0-10>.

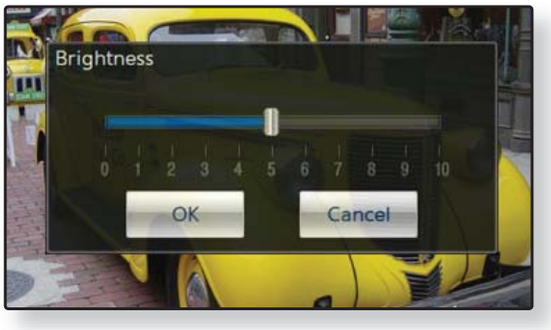

HUOMAUTUS

- Kirkkautta voi säätää vain videonäytössä.

VIDEOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Kirjanmerkin asettaminen

Voit merkitä haluamasi kohtauksen kirjanmerkillä ja palata siihen myöhemmin.

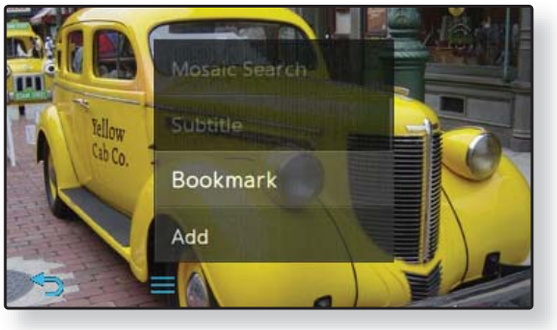

1. Kosketa haluamassasi kohtauksessa videon toiston aikana **[☰] -kuvaketta.**
2. Kosketa **<Bookmark>** (Kirjanmerkki) → **<Add>** (Lisää).
   - Nykyinen toisto-/pysäytyskohta asetetaan kirjanmerkiksi.
   - Toiston tilariviin ilmestyy [|] -merkki.

HUOMAUTUS

- Yhteen videotiedostoon voi lisätä vain yhden kirjanmerkin, ja yhteensä kirjanmerkkejä voi olla enintään 100.
- Kirjanmerkin osoittama kohta voi poiketa hieman varsinaisesta kohdasta.

Kirjanmerkkiin siirtyminen (toistaminen) ja kirjanmerkin poistaminen

1. Kosketa videon toistonäytössä **[☰] -kuvaketta.**
2. Kosketa **<Bookmark>** (Kirjanmerkki) → **<Go to>** (Siirry) tai **<Delete>** (Poista).
   - Jos valitset <Go to> (Siirry), järjestelmä siirtyy valittuun kirjanmerkkiin ja aloittaa toiston kirjanmerkin kohdasta.
   - <Delete> (Poista) -valinta poistaa valitun kirjanmerkin videotiedostosta.

VIDEOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Toistonopeuden määrittäminen

Voit nopeuttaa tai hidastaa videoiden toistonopeutta.

1. Kosketa videon toistonäytössä **[ ]** **-kuvaketta.**
2. Kosketa **<Play Speed>** (Toistonopeus).
3. Valitse toistonopeus ja kosketa **<OK>**.
   - Valitse <Slow 5> (Hidas 5), <Slow 4> (Hidas 4),<Slow 3> (Hidas 3), <Slow 2> (Hidas 2), <Slow 1> (Hidas 1), <Normal> (Normaali), <Fast 1> (Nopea 1), <Fast 2> (Nopea 2), <Fast 3> (Nopea 3), <Fast 4> (Nopea 4), <Fast 5> (Nopea 5).

HUOMAUTUS

- Kaikissa tiedostoissa ei ehkä voi käyttää kaikkia toistonopeuksia <Slow 5> (Hidas 5) ~ <Fast 5> (Nopea 5).
- Et voi valita <Play Speed> (Toistonopeus) -asetusta, kun soitin muodostaa yhteyttä Bluetooth-stereokuulokkeisiin.

VIDEOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Vaakapyyhkäisyn määrittäminen

Voit selata tiedostoa eri nopeuksilla, kun liu'utat sormeasi näytöllä vasemmalle tai oikealle. Voit myös hypätä koko tiedoston yli tai siirtyä tiedostossa useita sekunteja kerrallaan.

1. Kosketa videon toistonäytössä **[☰] -kuvaketta.**
2. Kosketa **<Horizontal Stroke>** (Vaakapyyhkäisy).
3. Kosketa haluamaasi vaakapyyhkäisyvalintaa.
   - Valitse <1 File> (1 tiedosto), <Seek> (Etsi), <10sec Skip> (10s ohi), <30sec Skip> (30s ohi) tai <1min Skip> (1min ohi).
   - Jos <Seek> (Etsi) on valittuna, sormen liu'uttaminen vasemmalle tai oikealle vaihtaa toistonopeutta seuraavasti: <x2> → <x4> → <x8>.

HUOMAUTUS

- Valittu ohitusväli, tiedostosta riippuen, poiketa hieman varsinaisesta siirtymisvälistä.

Tiedoston tietojen tarkistaminen

Voit tarkistaa videon tiedot, esimerkiksi tiedostokoon, kodeekkityypin ja resoluution.

1. Kosketa videon toistonäytössä **[☰] -kuvaketta.**
2. Kosketa **<File Information>** (Tiedoston tiedot).
   - Näkyviin tulee ikkuna, josta voit tarkistaa nykyisen tiedoston tiedot.

musiikin kuunteleminen

▪ **Ennen käytön aloittamista -** Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.

KUUNTELEMINEN LUOKITTAIN

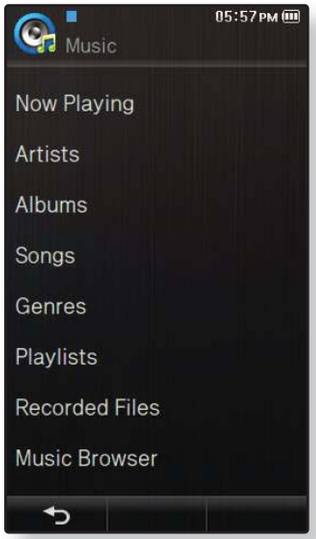

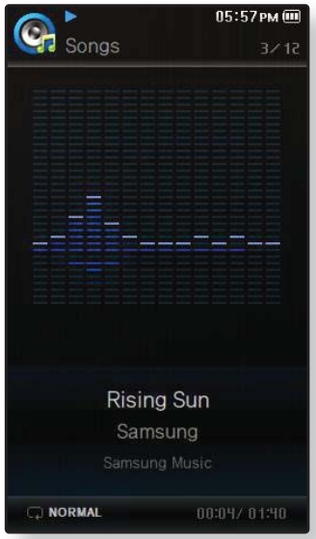

1. Kosketa päävalikossa **-kuvaketta**.

Music

2. Kosketa haluamaasi musiikkiluettelon kohtaa.

3. Kosketa toistettavaa musiikkitiedostoa.

▪ Musiikkitiedoston toisto alkaa.

KUUNTELEMINEN LUOKITTAIN (Jatkuu)

Musiikkiluettelo

Musiikkitiedoston mahdolliset ID3 Tag -tiedot, kuten esittäjän nimi, albumin nimi, musiikkikappaleen nimi ja tyylilaji, näkyvät näytössä. Jos tiedosto ei sisällä ID3-tunnistetta näkyviin tulee [Unknown] (tuntematon).

- **Now Playing** (Parhaillaan toistettavana) : Toistaa viimeksi toistetun tiedoston tai siirtyy nykyisen tiedoston toistonäyttöön.
- **Artists** (Esittäjät) : Toistaminen esittäjän perusteella
- **Albums** (Albumit) : Toistaminen albumien perusteella. Näkyviin tulee albumin kansi.
- **Songs** (Kappaleet) : Toistaminen numero- tai aakkosjärjestyksessä
- **Genres** (Tyylilajit) : Toistaminen tyylilajin perusteella
- **Playlists** (Toistoluettelot) : Toistaminen toistoluettelon perusteella
- **Recorded Files** (Tallennetut tiedostot) : Näyttää kaikki tallennetut tiedostot.
- **Music Browser** (Musiikkiselain) : Näyttää kaikki Musiikki-kansioon tallennetut musiikkitiedostot

HUOMAUTUS

- MP3-, WMA- ja AAC-musiikkitiedostot ovat yhteensopivia tämän soittimen kanssa.
- **Mikä on ID3-Tag?**
  Se on MP3-tiedostoon liitetty tunniste, joka sisältää tiedoston kannalta olennaisia tietoja: esim. nimi, esittäjä, albumi, vuosi, lajityyppi ja kommentit.

MUSIIKINTOISTONÄYTTÖ

Jos haluat näyttää musiikin toistotiedot ja -kuvakkeet, kosketa näyttöä.

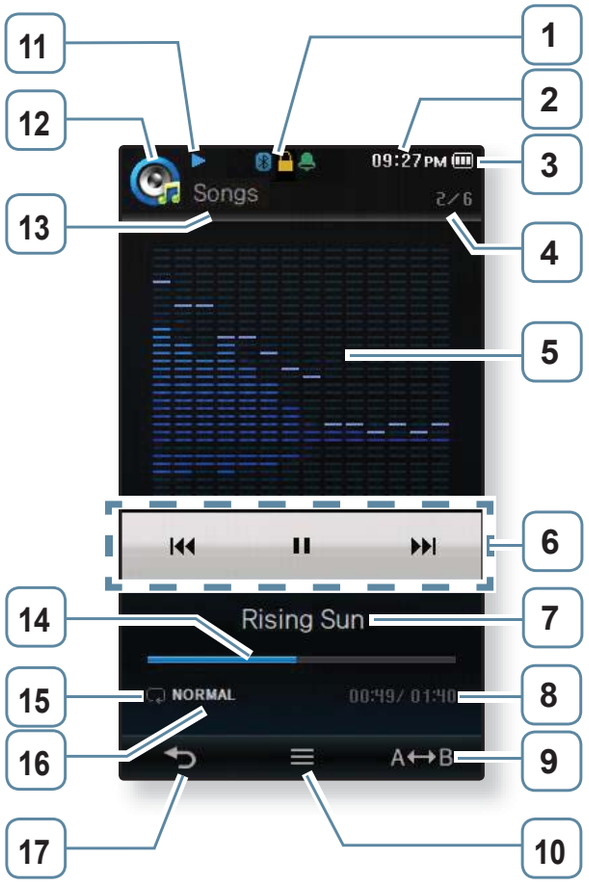

1	**Bluetoothin, lukituksen ja hälytyksen ilmaisin**
2	**Kellonaika**
3	**Akun varaus**
4	**Nykyinen raita / raitojen kokonaismäärä**
5	**Musiikintoistonäyttö**
6	**Toisto/tauko/hakukuvake**
7	**Raidan nimi**
8	**Toistettu aika / kokonaistoistoaika**
9	**A-B-toistokuvake**
10	**Valikkokuvake**
11	**Toisto/tauko/hakuilmaisin**
12	**Musiikkitilan ilmaisin**
13	**Ylävalikon ilmaisin**
14	**Toiston edistyminen**
15	**Toistotilan ilmaisin**
16	**DNSe-tilan ilmaisin**
17	**Paluu-kuvake**

HUOMAUTUS

- Näyttökuvien tarkoitus on havainnollistaa. Näytön todellinen koko voi olla eri kuin kuvissa.

TOISTON HALLINNAN KOSKETUSKUVAKKEET

	Voit siirtyä edelliseen näyttöön koskettamalla tätä kuvaketta. Voit siirtyä päävalikkoon pitämällä kuvaketta jonkin aikaa painettuna.
	Saat valikon esiin koskettamalla tätä kuvaketta. Voit sulkea valikon koskettamalla tätä kuvaketta.
	Voit aloittaa nykyisen raidan alusta koskettamalla tätä kuvaketta kerran, kun raitaa on toistettu kolmen sekunnin ajan. Voit toistaa edellisen raidan koskettamalla tätä kuvaketta kahdesti, kun raitaa on toistettu kolme sekuntia. Voit siirtyä nykyisessä tiedostossa taaksepäin pitämällä kuvaketta painettuna.
	Koskettamalla tätä kuvaketta toiston aikana voit keskeyttää toiston.
	Voit jatkaa toistoa koskettamalla tätä kuvaketta.
	Koskettamalla tätä kuvaketta voit toistaa seuraavan tiedoston. Voit siirtyä nykyisessä tiedostossa eteenpäin pitämällä tätä kuvaketta painettuna.

HUOMAUTUS

- VBR-tiedostojen toiston yhteydessä edellistä raitaa ei ehkä voi toistaa, vaikka [ ]-kuvaketta kosketettaisiinkin.

OSAN TOISTUVA TOISTAMINEN

Tämän toiminnon avulla voit kuunnella raidan valittuja osia toistuvasti. Toiminto on hyödyllinen esimerkiksi kieltenopiskelussa.

1. Kosketa **[A↔B]-kuvaketta** toistuvasti toistettavan osan alussa.
   - Aloituskohta valitaan ja näkyviin tulee <Rep A>.
2. Kosketa **[A↔B]-kuvaketta** uudelleen toistuvasti toistettavan osan lopussa.
   - Näkyviin tulee <Rep AB> ja määritetyn osan toistuva toisto alkaa.

Toistuvan toiston lopettaminen

Kosketa **[A↔B]-kuvaketta** osan toistuvan toiston aikana.

- Valitun osan toistuva toisto loppuu.

HUOMAUTUS

- Valitun osan toistuva toisto lopetetaan automaattisesti seuraavassa tapauksessa.
  - Toistuvan toiston aloituskohta on asetettu, mutta lopetuskohtaa ei ole asetettu ennen raidan päättymistä.
  - Jos loppukohta on asetettu alle 3 sekunnin päähän alkukohdasta.

TOISTOLUETTELON LUOMINEN MP3-SOITTIMELLA

Jos olet jo ladannut tiedostoja mp3-soittimeesi, voit luoda Favorites (Suosikit) -toistoluettelon ilman EmoDiota tai tietokonetta.

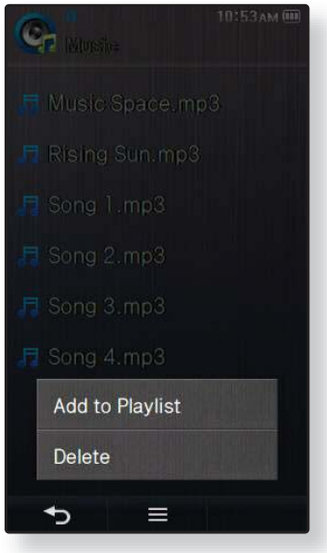

1. Kosketa päävalikossa **-kuvaketta**.

2. Kosketa musiikkiluettelossa **<Music Browser>** (Musiikkiselain) -kohtaa.
3. Kosketa **[** **]-kuvaketta**.
4. Kosketa **<Add to Playlist>** (Lisää toistol.).
5. Kosketa haluamasi toistoluettelon numeroa.
6. Kosketa tiedostoa, jonka haluat lisätä toistoluetteloon.
   - Kosketa [ ]-kuvaketta, jos haluat lisätä kaikki tiedostot.
7. Kosketa **<OK>**.
   - Valittu tiedosto lisätään toistoluetteloon.
   - Voit tarkastella toistoluetteloita päävalikossa valitsemalla <Music> (Musiikki) → <Playlists> (Toistoluettelot) → <Playlist 1> (Toistoluettelo 1) – <Playlist 5> (Toistoluettelo 5).

HUOMAUTUS

- Kuhunkin toistoluetteloon voi lisätä enintään 200 musiikkitiedostoa.
- Lisätietoja toistoluettelon luomisesta <EmoDio>-ohjelmassa ja sen siirtämisestä soittimeen on <EmoDio>-ohjelman ohjeessa.
- Voit lisätä tiedoston toistoluetteloon myös Musiikki-valikossa. Lisätietoja on sivulla 75.

TOISTOLUETTELON TOISTAMINEN

1. Kosketa päävalikossa

-kuvaketta.
2. Kosketa **<Playlists>** (Toistoluettelot).
3. Kosketa haluamasi toistoluettelon numeroa.
4. Kosketa toistettavaa musiikkitiedostoa.
   - Musiikkitiedoston toisto alkaa.

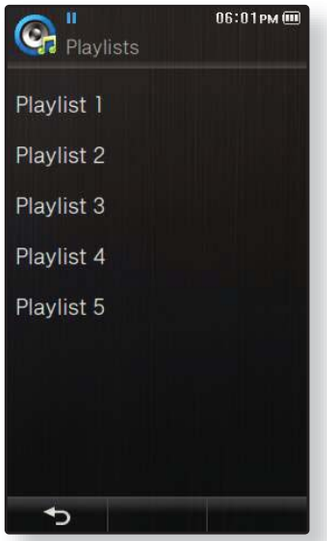

TIEDOSTON POISTAMINEN TOISTOLUETTELOSTA

Toimi edellä kuvattujen vaiheiden 1–3 ohjeiden mukaan.

4. Kosketa **[** **]-kuvaketta**.
5. Kosketa toistettavaa tiedostoa.
   - Kosketa [ ] -kuvaketta, jos haluat lisätä kaikki tiedostot.
6. Kosketa **<OK>**.
   - Valittu tiedosto poistetaan toistoluettelosta.

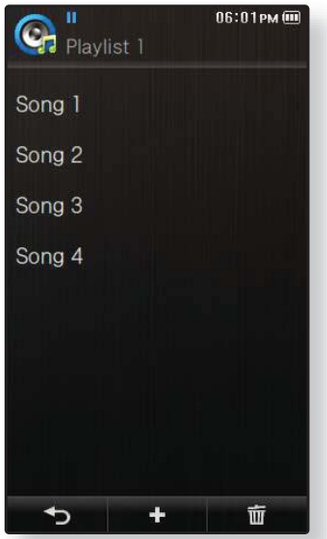

HUOMAUTUS

- Tiedostoa ei voi poistaa toistoluettelosta, jos sitä toistetaan parhaillaan.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN

Musiikkivalikon avulla voit hallita musiikkia, esimerkiksi toistaa raitoja ja albumeja ja valita kuuntelunäytölle taustakuvan.

Äänitehosteen määrittäminen

Voit valita lempimusiikkitiedostojesi äänitehosteen.

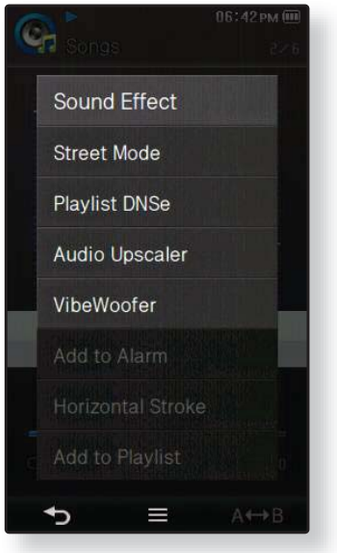

1. Kosketa musiikin toistonäytössä **[☰] -kuvaketta.**
2. Kosketa **<Sound Effect>** (Äänitehoste).
3. Kosketa haluamaasi äänitehostetta.

Äänitehosteiden vaihtoehdot

- **Street Mode** (Katutila) : Voit kuunnella musiikkia ulkona suodattamalla muut äänet pois. Valitse jokin arvo 0–2.
- **Playlist DNSe** (Toistoluettelon DNSe:) : Jos tietokoneessa luotu toistoluettelo siirretään <EmoDio>-ohjelmalla soittimeen ja se sisältää käyttäjän DNSe-kohteen, Sound Effect (Äänitehoste) -asetukseksi asetetaan Playlist DNSe (Soittoluettelon DNSE). Jos asetukseksi valitaan <Off> (Pois), käyttöön otetaan edellinen äänitehoste. Jos valitset asetukseksi <On> (Käytössä), <DNSe>-valikossa näkyy <Playlist DNSe> (Soittoluettelon DNSe).
- **Audio Upscaler** (Äänenparannus) : Tämä toiminto parantaa äänenlaatua mahdollisimman lähelle alkuperäistä. Äänenparannus toimii vain huonolaatuisia musiikkitiedostoja käsiteltäessä. Valitse joko <Off> (Pois) tai <On> (Käytössä).
- **VibeWoofer** : Soitin voi tehostaa äännetoistoa erilaisilla värinätehosteilla. Valitse joko <Off> (Pois) tai <On> (Käytössä).

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Äänitehosteen määrittäminen (Jatkuu)

HUOMAUTUS

- Lisätietoja <Playlist DNSe> (Toistoluettelon DNSe) -toiminnosta on <EmoDio>-ohjelman ohjeessa.

DNSe (Digital Natural Sound engine) -toiminnon määrittäminen

Voit valita sopivan asetuksen kullekin tyylilajille.

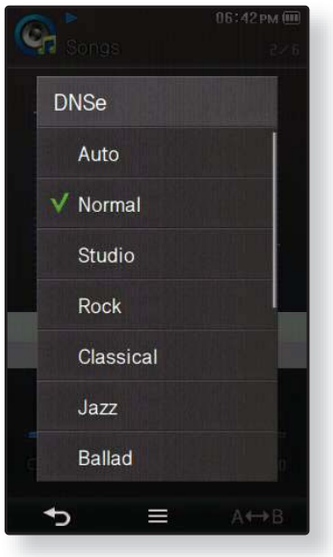

1. Kosketa musiikin toistonäytössä [ ] -**kuvaketta**.
2. Kosketa **<DNSe>**.
3. Kosketa haluamaasi DNSe-asetusta.
   - Valitse <Auto>, <Normal> (Normaali), <Studio>, <Rock>, <Classical> (Klassinen), <Jazz>, <Ballad> (Balladi), <Club> (Klubi), <Rhythm & Blues>, <Dance> (Tanssi), <Café> (Kahvila), <Concert> (Konsertti), <Church> (Kirkko) tai <myDNSe> (oma DNSe).
   - <Auto> valinta valitsee DNSe-tilan automaattisesti, jos musiikkilajitiedot on lisätty musiikkitiedoston ID3-tunnisteeseen.
   - Kun valitset <myDNSe> (oma DNSe) -asetuksen, voit määrittää DNSe-käyttäjäasetukset. Katso sivu 73.

HUOMAUTUS

- **Mikä on DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) on Samsungin kehittämä MP3-soittimien äänitehostetoiminto. Tämän toiminnon avulla kuunneltavan musiikkityypin ääniasetuksia voi parannella.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Käyttäjän DNSe:n valitseminen

Soittimessa voit määrittää kolme erilaista käyttäjän DNSe-asetusta ja EmoDio-ohjelmassa jopa 97 siirrettäväksi soittimeen. Voit siis luoda ja tallentaa monia erilaisia DNSe-asetuksia, joilla voit korostaa eri musiikinlajien ominaispiirteitä.

1. Kosketa musiikin toistonäytössä **[☰] -kuvaketta**.
2. Kosketa **<DNSe>** → **<myDNSe>** (oma DNSe).
3. Kosketa haluamasi käyttäjän DNSe-asetuksen **[Edit]-kuvaketta**.
   - Voit määrittää käyttäjän DNSe-asetukset.
4. Kosketa **<OK>**.
   - Määritetty käyttäjän DNSe otetaan käyttöön.
   - Soittimessa on valittavissa <myDNSe> (omaDNSe) -valikon <User 1> (Käyttäjä 1) ~ <User 3> (Käyttäjä 3) -asetukset. EmoDio-ohjelmalla voit luoda muita käyttäjän DNSe-asetuksia ja ladata niitä soittimeen.

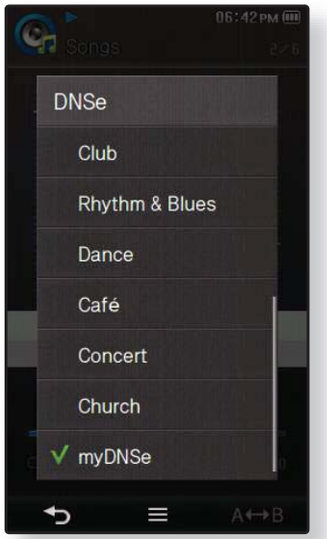

Käyttäjän DNSe-asetukset

Jos valitset <myDNSe> (oma DNSe) -asetuksen, voit määrittää <EQ> (Taajuuskorjain)-, <3D&Bass> (3D ja BASSO)-, <Concert Hall> (Konserttisali)- ja <Clarity> (Selkeys) -asetukset.

- **EQ** (Taajuuskorjain): Voit muokata yksittäisiä taajuuksia. Säädettävät taajuudet ovat <60Hz>, <150Hz>, <400Hz>, 1.1KHz <1,1KHz>, 3.5KHz <3,5KHz>, <8KHz> ja <14KHz>. Valitun taajuuden tasoa voi säätää asteikolla <–10 ~ +10>.
- **3D&Bass** (3D ja Basso): Ottaa käyttöön 3D-äänitehosteen ja bassontehostuksen. Voit valita <3D>(3D)- ja <Bass>(Basso)-asetuksen asteikolta <0-4>(0-4).
- **Concert Hall** (Konserttisali): Voit säätää äänimaiseman kokoa ja äänentasoa siten, että kuuntelukokemus on kuin aidossa konserttisalissa. Voit valita <Size> (Koko)- ja <Level> (Taso) -asetuksen asteikolta <0-4>.
- **Clarity** (Selkeys): Voit nauttia paremmasta äänenlaadusta ja selkeämmästä äänentoistosta. Valitse asetukseksi <0-2>.

HUOMAUTUS

- Lisätietoja <EmoDio>-ohjelmalla tehtävistä DNSe-käyttäjäasetuksista on <EmoDio>-ohjelman ohjeessa.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Toistotilan määrittäminen

Valitse toistotilaksi jokin seuraavista vaihtoehdoista.

1. Kosketa musiikin toistonäytössä [☰] **-kuvaketta.**
2. Kosketa **<Play Mode>** (Toistotila).
3. Kosketa haluamaasi toistotilaa.

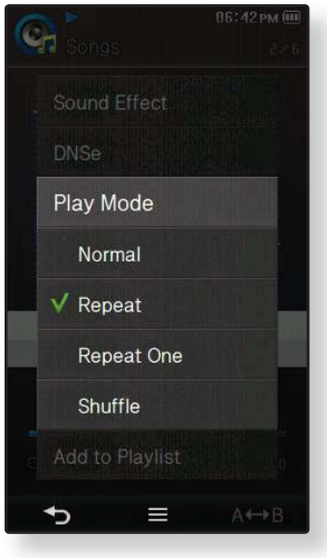

Toistotilan vaihtoehdot

- **Normal** (Normaali) : Toistaa nykyisen musiikkiluettelon kaikki tiedostot kertaalleen järjestyksessä.
- **Repeat** (Toista) : Toistaa nykyisen musiikkiluettelon kaikkia tiedostoja toistuvasti.
- **Repeat One** (Toista yksi) : Toistaa yhtä tiedostoa toistuvasti.
- **Shuffle** (Satunn.) : Toistaa nykyisen musiikkiluettelon kaikkia tiedostoja satunnaisessa järjestyksessä toistuvasti.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Musiikin toistonäytön valitseminen

Valitse musiikin kuuntelun aikana näytettävä taustakuva valmiista taustakuvista.

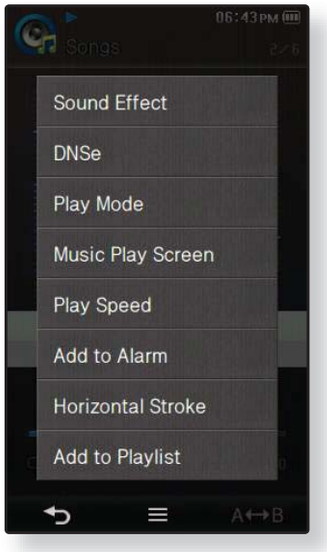

1. Kosketa musiikin toistonäytössä [☰] **-kuvaketta**.
2. Kosketa **<Music Play Screen>(**Musiikintoistonäyttö).
3. Valitse haluamasi musiikin toistonäyttö ja valitse **<OK>**.

Musiikintoistonäytön vaihtoehdot

- Valitse jokin vaihtoehdoista <Spectrum> (Spektri), <Passionate> (Intohimoinen), <Sweet> (Suloinen), <Quiet> (Hiljainen), <Cheerful> (Iloinen), <Mood Tag> (Mielialatunniste) ja <Album Art> (Albumin kansi).
- **Mood Tag** (Mielialatunniste): Musiikintoistonäytön ulkoasu vaihtelee tyylilajin tai muun EmoDio-ohjelman määrittämän musiikkityylin perusteella. Lisätietoja on EmoDio-ohjelman ohjeessa. Jos tiedostossa ei ole <Mood Tag> (Mielialatunniste) -tietoja, sen toistuessa näkyy <Spectrum> (Spektri).
- **Album Art** (Albumin kansi) : Näkyviin tulee albumin kansikuva, jos se on tallennettu musiikkitiedoston ID3 Tag -tietoihin. Järjestelmä tukee albumin kansikuvia, jotka ovat kooltaan alle 200 pikseliä (vaakasuunta) x 200 pikseliä (pystysuunta).

HUOMAUTUS

- **Mikä on ID3-Tag?**
  Se on MP3-tiedostoon liitetty tunniste, joka sisältää tiedoston kannalta olennaisia tietoja, kuten nimen, esittäjän, albumin, vuoden, lajityypin ja kommentit.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Toistonopeuden määrittäminen

Voit nopeuttaa tai hidastaa toistoa.

1. Kosketa musiikin toistonäytössä [☰] **-kuvaketta**.
2. Kosketa **<Play Speed>** (Toistonopeus).
3. Valitse toistonopeus ja kosketa **<OK>**.
   - Valitse <Slow 3> (Hidas 3), <Slow 2> (Hidas 2), <Slow 1> (Hidas 1), <Normal> (Normaali), <Fast 1> (Nopea 1), <Fast 2> (Nopea 2) tai <Fast 3> (Nopea 3).

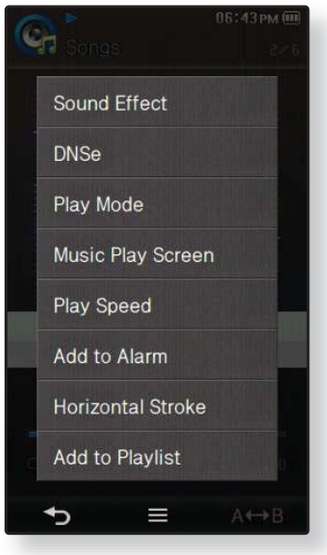

HUOMAUTUS

- Et voi valita <Play Speed> (Toistonopeus) -asetusta, kun soitin muodostaa yhteyttä Bluetooth-stereokuulokkeisiin.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Hälytysäänen lisääminen

Voit lisätä suosikkimusiikkitiedostosi hälytysäänten luetteloon, jotta sitä voidaan käyttää, kun hälytys soi seuraavan kerran. Lisätietoja hälytyksen asettamisesta on sivulla 129.

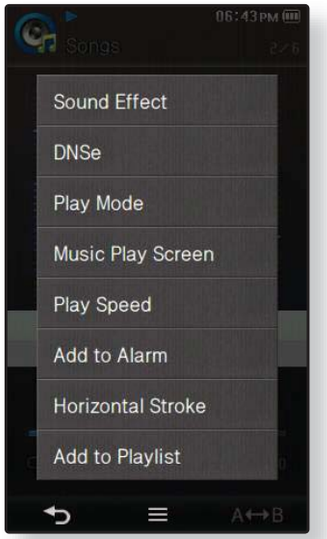

1. Valitse hälytysääniin lisättävä musiikkitiedosto ja kosketa **[ ] -kuvaketta**.
2. Kosketa **<Add to Alarm>** (Lisää hälytyksiin) → **<Yes>** (Kyllä).
   - Valittu musiikki lisätään hälytysääniluetteloon.
   - Vain yksi musiikkitiedosto voidaan lisätä hälytysääniin.

Vaakapyyhkäisyn määrittäminen

Voit määrittää vaakapyyhkäisyasetuksen, jonka avulla voi selata musiikkitiedostoa liu'uttamalla sormea näytöllä vasemmalle tai oikealle.

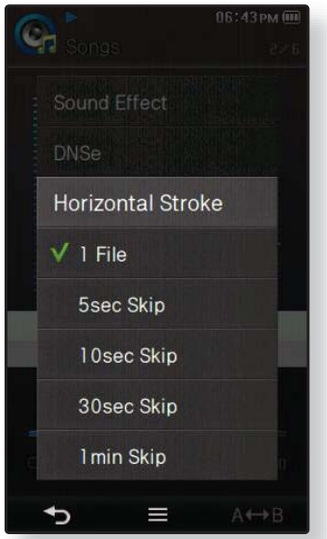

1. Kosketa musiikin toistonäytössä **[ ] -kuvaketta**.
2. Kosketa **<Horizontal Stroke>** (Vaakapyyhkäisy).
3. Kosketa haluamaasi vaakapyyhkäisyasetusta.
   - Valitse <1 File> (1 tiedosto), <5sec Skip> (5s ohi), <10sec Skip> (10s ohi), <30sec Skip> (30s ohi) tai <1min Skip> (1min ohi).

HUOMAUTUS

- Jos tiedosto on luotu muuttuvalla bittinopeudella, pyyhkäisyn todellinen siirtymä ei ehkä ole valitun arvon mukainen.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Lisääminen toistoluetteloon

Voit lisätä parhaillaan toistettavan musiikkiraidan haluamaasi toistoluetteloon.

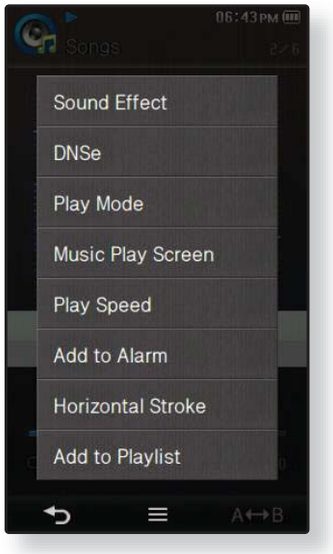

1. Kosketa musiikin toistonäytössä [ ] **-kuvaketta**.
2. Kosketa **<Add to Playlist>** (Lisää toistol.).
3. Kosketa haluamasi toistoluettelon numeroa.
   - Parhaillaan toistettava raita lisätään toistoluetteloon.
   - Voit tarkastella toistoluetteloita päävalikossa valitsemalla <Music> (Musiikki) → <Playlists> (Toistoluettelot) → <Playlist 1> (Toistoluettelo 1) – <Playlist 5> (Toistoluettelo 5).

Poistaminen toistoluettelosta

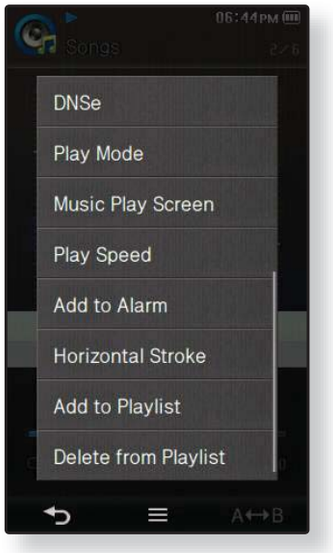

1. Kosketa musiikin toistonäytössä [ ] **-kuvaketta**.
2. Kosketa **<Delete from Playlist>** (P. soittolistasta).
3. Kosketa haluamasi toistoluettelon numeroa ja kosketa **<Yes>** (Kyllä).
   - Valittu tiedosto poistetaan toistoluettelosta.

HUOMAUTUS

- Kun parhaillaan toistettava tiedosto on lisätty toistoluetteloon, <Delete from Playlist> (P.soittolistasta) -valikko tulee näkyviin.

kuvien katselu

▪ **Ennen käytön aloittamista -** Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.

KUVIEN KATSELU

1. Kosketa päävalikossa

-kuvaketta.

2. Kosketa haluamaasi kuvatiedostoa.

- <Skin> (ulkoasu) -kansioon tallennetaan taustakuvaksi määritetyt kuvat. Lisätietoja on sivulla 85.
- <Captured> (Taltioidut) -kansioon tallennetaan videotilassa taltioidut kuvat. Lisätietoja on sivulla 25.

Edelliseen tai seuraavaan kuvaan siirtyminen

Kosketa kuvankatselunäytössä **[,]-kuvaketta**.

- Näkyviin tulee edellinen tai seuraava kuva.

HUOMAUTUS

- **[ ]** tulee näkyviin, jos kuvatiedostoissa on väärät pienoiskuvatiedot.
- Joidenkin kuvien tuleminen näyttöön voi kestää jonkin aikaa.
- Kun siirrät kuvia soittimeen <EmoDio>-ohjelmalla, kuvat muunnetaan automaattisesti JPG-muotoon ennen siirtoa. Myös tiedoston koko sovitetaan automaattisesti. Lisätietoja on <EmoDio>-ohjelman ohjeessa.

KUVANÄYTTÖ

Kuvien esikatselunäyttö

1	Bluetoothin, lukituksen ja hälytyksen ilmaisin
2	Akun varaus
3	Kellonaika
4	Diaesityskuvake
5	Musiikin toistotila
6	Kuvatilan ilmaisin
7	Ylävalikon ilmaisin
8	Pienoiskuvat
9	Paluu-kuvake

HUOMAUTUS

- Näyttökuvien tarkoitus on havainnollistaa. Näytön todellinen koko voi olla eri kuin kuvissa.

KUVANÄYTTÖ (Jatkuu)

Kuvankatselunäyttö

Jos haluat näyttää kuvan tiedot ja kuvanäytön kuvakkeet, kosketa näyttöä.

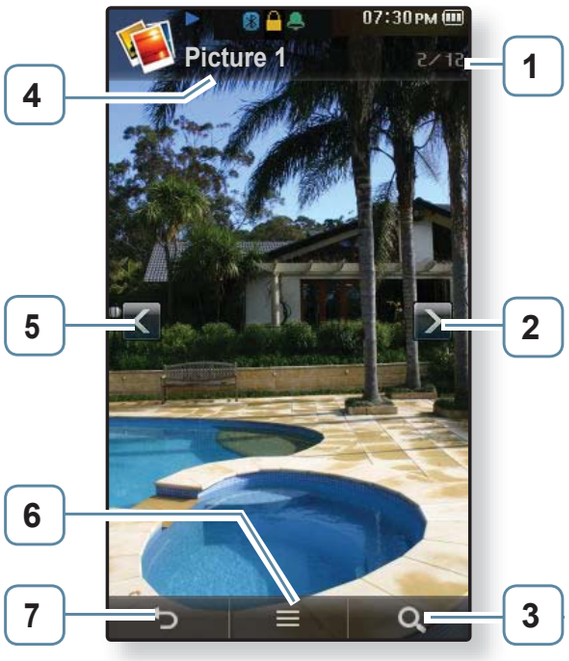

1	**Nykyinen tiedosto / tiedostojen kokonaismäärä**
2	**Seuraava kuva -kuvake**
3	**Zoomauskuvake**
4	**Tiedoston nimi**
5	**Edellinen kuva -kuvake**
6	**Valikkokuvake**
7	**Paluu-kuvake**

HUOMAUTUS

- Näyttökuvien tarkoitus on havainnollistaa. Näytön todellinen koko voi olla eri kuin kuvissa.

KUVAN SUURENTAMINEN

Voit zoomata kuvaan.

Kosketa kuvankatselunäytössä **[ ]** -**kuvaketta**.

- Jokainen [ ] -kuvakkeen painallus muuttaa kuvan kokoa seuraavassa järjestyksessä: <x2> → <x3> → <x4>.
- Voit peruuttaa kuvan suurentamisen koskettamalla kosketusnäyttöä kerran ja koskettamalla sitten [ ] -kuvaketta.

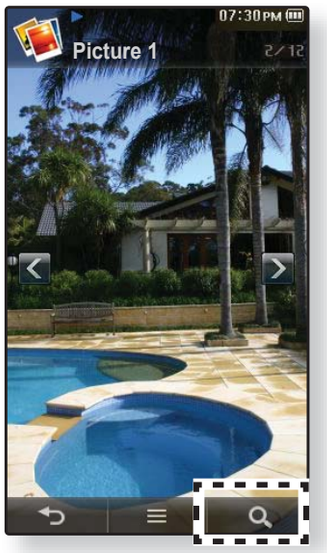

Suurennetun kuvan tarkasteleminen

1. Kosketa suurennettua kuvaa.
   - Koskettamalla kerran saat näkyviin kuvan tiedot ja kuvanäytön kuvakkeet, koskettamalla kahdesti saat näkyviin [∧ , ∨ , < , >] -kuvakkeen.
2. Siirrä kuvaa haluamaasi suuntaan koskettamalla **[∧ , ∨ , < , >]-kuvaketta**.

KUVAVALIKON KÄYTTÄMINEN

Kuvaesityksen katseleminen

1. Kosketa kuvankatselunäytössä **[ ] -kuvaketta**.
2. Kosketa **<Start Slideshow>** (Aloita kuvaesitys).
   - [ ] -kuvake tulee näyttöön ja kuvaesitys alkaa.

HUOMAUTUS

- Voit myös aloittaa diaesityksen koskettamalla [ ] -kuvaketta kuvien esikatselunäytössä.

Kuvaesitys alkaa

Kosketa näyttöä kuvaesitystilassa.

- Tämä pysäyttää kuvaesityksen.

Kuvaesityksen toistonopeuden valitseminen

1. Kosketa kuvankatselunäytössä **[ ] -kuvaketta**.
2. Kosketa **<Slideshow Speed>** (Diaesitysnop.).
3. Kosketa haluamaasi nopeusasetusta.
   - Valitse <Fast> (Nopea), <Normal> (Normaali) tai <Slow> (Hidas).

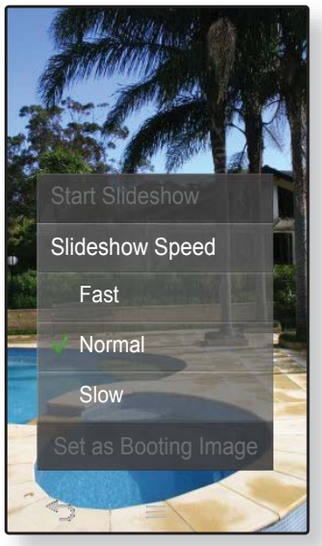

KUVAVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Kuvan kierto

Voit myös kääntää kuvaa.

1. Kosketa kuvankatselunäytössä [ ] **-kuvaketta.**
2. Kosketa **<Rotate>** (Kierrä).
3. Kosketa haluamaasi kulmaa.
   - Valitse <Left 90°> (Vasemmalle 90°), <Right 90°> (Oikealle 90°) tai <180°>.

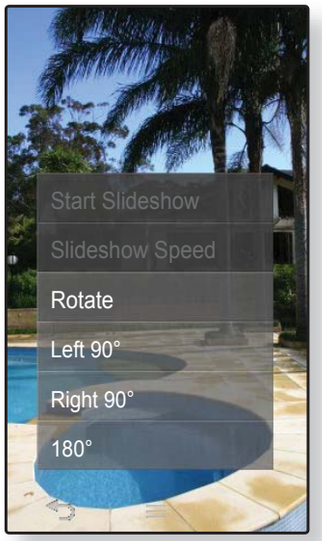

Kuvankatselutilan valitseminen

1. Kosketa kuvankatselunäytössä [ ] **-kuvaketta.**
2. Kosketa **<View Mode>** (Katselutila).
3. Kosketa haluamaasi tilaa.
   - Valitse joko <Auto> tai <Horizontal>(Vaakataso).
   - Jos valitset asetukseksi <Auto>, leveyttään korkeampi kuva näytetään vaakasuunnassa ja korkeuttaan leveämpi kuva näytetään pystysuunnassa.

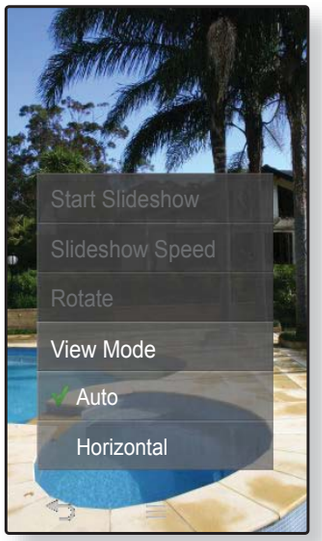

KUVAVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Taustakuvan valitseminen

Voit valita näytön taustakuvaksi haluamasi kuvan.

1. Valitse taustakuvaksi määritettävä kuva ja kosketa **[ ] -kuvaketta**.
2. Kosketa **<Set as My Skin>** (Aseta omaksi ulkoasuksi) → **<Yes>** (Kyllä).
   - Valittu kuvatiedosto tallennetaan taustakuvaksi <Pictures> (Kuvat)-kansion <Skin> (Ulkoasu) -alikansioon.

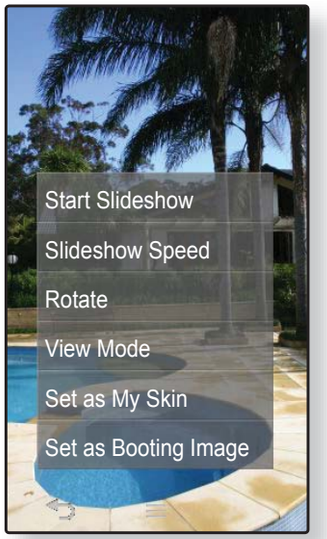

Käynnistyskuvan valitseminen

Voit määrittää haluamasi kuvan tulemaan näkyviin, kun laite käynnistetään.

1. Valitse käynnistyskuvaksi määritettävä kuva ja kosketa **[ ] -kuvaketta**.
2. Kosketa **<Set as Booting Image>** (Aseta käynnistyskuvaksi) → **<Yes>** (Kyllä).
   - Valittu kuva asetetaan käynnistyskuvaksi.

HUOMAUTUS

- Suurennettu kuva tallennetaan sellaisena kuin se on.

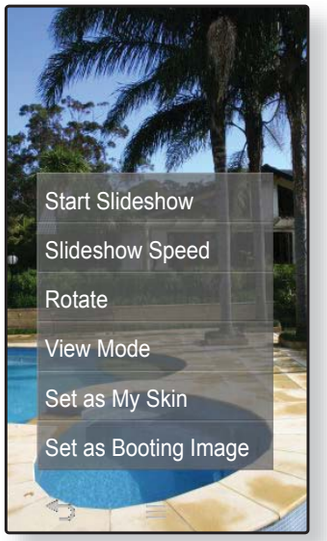

tekstin lukeminen

Voit lukea vaikkapa romaania, uuden tarinan käsikirjoitusta tai tutkielmaasi ja kuunnella musiikkia samaan aikaan!

- **Ennen käytön aloittamista -** Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila. Valitse haluamasi kieliasetus tekstiä varten kohdassa **<Settings>** (Asetukset) → **<Language>** (Kieli) → **<Contents>** (Sisältö). Katso sivua 41.

TEKSTIN LUKEMINEN

1. Kosketa päävalikossa

-kuvaketta.

2. Kosketa haluamaasi tekstitiedostoa.

- Tekstitiedosto tulee näkyviin koko näytön kokoisena.
- Jos haluat näyttää tekstin tiedot ja kuvakkeet, kosketa näyttöä.

HUOMAUTUS

- Tämä MP3-soitin tukee TXT-tiedostomuotoa tekstitilassa.

Edelliselle tai seuraavalle sivulle siirtyminen

Kosketa kosketusnäytön alareunassa **[◄,►] -kuvaketta.**

TEKSTIVALIKON KÄYTTÄMINEN

Tekstivalikon käyttäminen

Voit asettaa mihin tahansa tekstinkohtaan kirjanmerkin.

1. Kosketa **[📎]-kuvaketta** haluamallasi sivulla, kun katselet tekstiä.
2. Kosketa **<Add Bookmark>** (Lisää kirjanmerkki).
   - Nykyiselle tekstinäytölle asetetaan kirjanmerkki, ja koko näytössä katseltaessa vasemmassa yläkulmassa näkyy [📎]-merkki.

06:47 PM
Book 1
4439
DNSe2.0 : Music That comes Alive
Samsung Electronics co., Ltd. is one of the fastest growing global brands,
and a Proven leader in Semiconductor,
telecommunication, digital media and digital convergence technologies.
Over the years, Samsung has built and reaffirmed its
Add Bookmark

HUOMAUTUS

- Yhteen tekstitiedostoon voi lisätä vain yhden kirjanmerkin, ja yhteensä kirjanmerkkejä voi olla enintään 100.

Kirjanmerkkiin siirtyminen ja sen poistaminen

1. Kosketa tekstinkatselunäytössä **[📎]-kuvaketta**.
2. Kosketa **<Go to Bookmark>** (Siirry kirjanmerkkiin) tai **<Delete Bookmark>** (Poista kirjanmerkki).
   - Kun valitset <Go to Bookmark> (Siirry kirjanmerkkiin) , siirryt valitun kirjanmerkin kohtaan <Delete Bookmark> (Poista kirjanmerkki) poistaa valitun kirjanmerkin tekstitiedostosta.

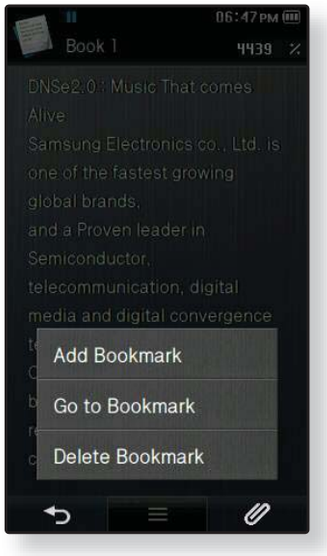
06:47 PM
Book 1
4439
DNSe2.0 : Music That comes Alive
Samsung Electronics co., Ltd. is one of the fastest growing global brands,
and a Proven leader in Semiconductor,
telecommunication, digital media and digital convergence
Add Bookmark
Go to Bookmark
Delete Bookmark

TEKSTIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Tekstinäytön värin valitseminen

Valitse, minkä värisenä teksti näkyy.

06:48 PM
Book 1
4439
DNSe2.0 : Music That comes Alive
Samsung Electronics co., Ltd. is one of the fastest growing global brands,
and a Proven leader in Semiconductor,
telecommunication, digital media and digital convergence
Text Viewer Color
Font Size
View Mode

1. Kosketa kuvankatselunäytössä **[ ]** **-kuvaketta**.
2. Kosketa **<Text Viewer Color>** (Tekstinäytön väri).
3. Valitse haluamasi tekstinäytön väri ja kosketa **<OK>**.
   - Valitse asetukseksi <Type 1> (Tyyppi 1) – <Type 7> (Tyyppi 7).
   - Tekstinäyttö näkyy nyt valitun värisenä.

TEKSTIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Fonttikoon muuttaminen

Voit muuttaa tekstin fonttikokoa.

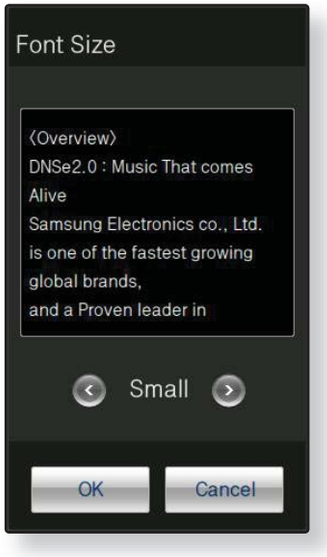

1. Kosketa kuvankatselunäytössä **[ ]** **-kuvaketta**.
2. Kosketa **<Font Size>** (Fonttikoko).
3. Valitse haluamasi fonttikoko ja kosketa **<OK>**.
   - Valitse <Small> (Pieni), <Medium> (Normaali) tai <Large> (Suuri).
   - Fonttikoko muuttuu.

Tekstin lukutilan valitseminen

Voit asettaa tekstin joko vaaka- tai pystyasentoon.

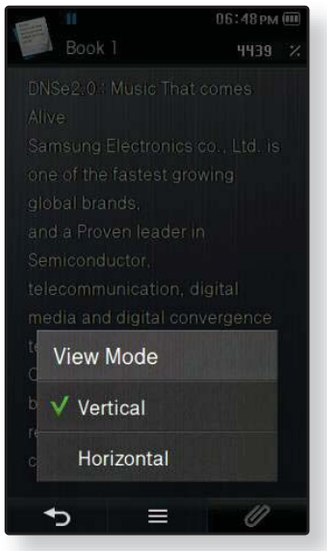

1. Kosketa kuvankatselunäytössä **[ ]** **-kuvaketta**.
2. Kosketa **<View Mode>** (Katselutila).
3. Kosketa **<Vertical>** (Pystysuunta) tai **<Horizontal>** (Vaakataso).
   - Valitse <Vertical> (Pystysuunta), jos haluat lukea tekstit pystysuunnassa ja <Horizontal> (Vaakataso), jos haluat, että teksti käännetään vaakasuuntaiseksi.

bluetoothin käyttäminen

Langattoman Bluetoothin avulla voit muodostaa yhteyden toisiin Bluetooth-laitteisiin ja vaihtaa tietoja niiden kanssa, käydä hands free -keskustelua tai kuunnella musiikkia Bluetooth-stereokuulokkeilla.

MIKÄ ON BLUETOOTH?

Bluetooth on langattomien PAN (Personal Area Network) -verkkojen standardi.Bluetooth mahdollistaa yhteyden muodostamisen ja tietojen siirtämisenesimerkiksi matkapuhelimien, kannettavien tietokoneiden, pöytätietok oneiden,tulostimien, digitaalikameroiden ja videopelikonsolien välillä käyttämällä turvallista lyhytaaltotaajuutta, johon ei tarvita erillistä lupaa.

- **Bluetooth-laite voi aiheuttaa häiriöitä tai käyttövirheitä käyttöolosuhteista riippuen.**
  - Fyysisiä signaalihäiriöitä voi ilmetä, jos esimerkiksi pidät soitinta kädessäsi ja korvillasi on stereokuulokkeet.
  - Ruumiinosa koskettaa soittimen lähetin- ja vastaanotinjärjestelmää tai Bluetooth-laitetta.
  - Sähköinen vaihtelu, joka aiheutuu seinän, kulman tai sermin aiheuttamasta häiriöstä.
  - Sähköhäiriö samaa taajuuskaistaa käyttävästä laitteesta, esimerkiksi lääketieteelliset laitteet, mikrouuni tai langaton lähiverkko.
- **Kun yhdistät Bluetooth-laitteen soittimeen, tee se mahdollisimman lyhyeltä etäisyydeltä.**
- **Mitä pidempi matka soittimen ja Bluetooth-laitteen välillä on, sitä huonompi yhteys on. Jos etäisyys ylittää tietyn rajan, tiedonsiirto katkeaa.**
- **Emme suosittele tekstin- ja kuvankatselutilojen käyttämistä samaan aikaan, kun musiikkia kuunnellaan stereokuulokkeilla. Tämä voi aiheuttaa sekä soittimen toimintahäiriöitä että Bluetooth-yhteyden häiriöitä.**
- **Joidenkin Bluetooth-laitteiden kautta ei voi toistaa tiedostoja, joiden taajuus on alle 32 kHz.**
- **Heikon vastaanoton alueilla, kuten hississä tai maanalaisessa, Bluetooth-yhteys ei ehkä toimi oikein.**

MIKÄ ON BLUETOOTH? (Jatkuu)

- **Soittimen ja Bluetooth-laitteen välinen enimmäisetäisyys on 10 m langattomassa yhteydessä. Yhteys katkeaa automaattisesti, jos välimatka kasvaa tätä suuremmaksi. Tälläkin etäisyydellä äänenlaatu voi heikentyä, jos laitteiden välissä on seiniä tai ovia.**

HUOMAUTUS

- Kun Bluetoothia ei tarvita, aseta <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tila) -asetukseksi <Off> (pois). Jos jätät <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tila) -asetukseksi <On> (Käytössä), akun käyttöaika lyhenee.
- Soittimen Bluetooth-ominaisuudet on optimoitu Samsungin tuotteita varten. Jos Bluetooth-toimintoa käytetään muiden valmistajien tuotteiden kanssa, se ei ehkä toimi oikein.

VAROITUS

- Älä käytä Bluetooth-toimintoa laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi piraattikopioiden valmistukseen, laittomaan langattomaan salakuunteluun tai viestintään tai vastaaviin toimiin kaupallisissa tarkoituksissa).
  Samsung ei vastaa tällaisesta laittomasta käytöstä tai sen seurauksista.

BLUETOOTH-STEREOKUULOKKEIDEN KÄYTTÄMINEN

Bluetooth-stereokuulokkeiden avulla voit nauttia musiikista ja sen hyvälaatuisesta stereoäänestä ilman johtoja.

- **Ennen käytön aloittamista -** Jos soitin on yhdistetty Bluetooth-matkapuhelimeen tai ulkoiseen laitteeseen, katkaise ensin tämä yhteys. Varmista, että liitettävä Bluetooth-laite on valmis yhdistämistä varten. (Katso laitteen käyttöopasta.)

Bluetooth-stereokuulokkeiden rekisteröiminen

(rekisteröityminen on tarpeen vain kerran)

1. Kosketa päävalikossa **-kuvaketta**.

2. Kosketa **<Yes>** (Kyllä).
   - Valitse <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tila) -asetukseksi <On> (Käytössä).
   - Näkyviin tulee [ ] -kuvake.
3. Valmistele Bluetooth-stereokuulokkeet yhdistämistä varten.
   - Katso kuulokkeiden käyttöoppaasta ohjeet niiden valmistelemisesta yhdistämistä varten.
4. Kosketa **<Stereo Headset>** (Stereokuulokemikrofoni) ja kosketa **[ ] -kuvaketta.**
   - Jos yhtään Bluetooth-laitetta ei vielä ole löytynyt, soitin aloittaa etsimisen, vaikka [ ]-kuvaketta ei napsautettaisikaan.

Bluetooth-stereokuulokkeiden rekisteröiminen (Jatkuu)

5. Kosketa rekisteröitävien Bluetooth-stereokuulokkeiden nimeä.

- Näkyviin tulee salasanan syöttöikkuna, jos kuulokkeiden salasana ei ole 0000. Lisätietoja salasanasta on kuulokkeiden käyttöoppaassa.
- Kuulokkeiden rekisteröinti on valmis.

HUOMAUTUS

- Bluetooth-toimintoa voi käyttää vain toistettaessa musiikki- ja videotiedostoja tai pelattaessa. Toimintoa ei tueta FM-radiotilassa.
- Bluetooth-toiminto ei ehkä toimi joidenkin videotiedostojen toiston aikana.
- Bluetooth-kuvakkeen kuvaus

  : Bluetooth käytössä

  : Yhdistetty stereokuulokkeisiin : Yhdistetty matkapuhelimeen

- Käytä vain Bluetooth-sertifioituja stereokuulokkeita. Hands free -monokuulokkeita ei tueta.
- Bluetooth-laitteiksi voi rekisteröidä enintään 20 laitetta.
- Tämä soitin ei ehkä ole yhteensopiva kaikkien Bluetooth-stereokuulokkeiden kanssa.
- Bluetooth-yhteensopivat stereokuulokemikrofonit

Valmistaja	Malli	Valmistaja	Malli
Plantronics	PULSAR 590	LUBIX	NC1
wiREVO	S300	SAMSUNG	SBH-170
Sony Ericsson	HBH-DS970	Jabra	BT-620S
SONY	DR-BT30Q	Motorola	HT-820
Fusion NFC	BT-55D		

Yhteyden muodostaminen rekisteröityihin Bluetooth-stereokuulokkeisiin

1. Kosketa päävalikossa

-kuvaketta.
2. Kosketa **<Stereo Headset>** (Stereokuulokemikrofoni).
3. Kosketa yhdistettävien Bluetooth-stereokuulokkeiden nimeä.
   - Kun yhteys on muodostettu, näytössä näkyy [ ] -kuvake.
   - Voit yhdistää enintään 2 stereokuulokkeisiin.
4. Toista haluamasi tiedosto.
   - Voit kuunnella musiikkia Bluetooth-stereokuulokkeiden kautta.

HUOMAUTUS

- Jos haluttujen kuulokkeiden nimeä ei näy luettelossa, rekisteröi ne ensin. Katso sivu 92.
- Jos katkaiset soittimen tai kuulokkeiden virran ja kytket sen uudestaan, Bluetooth-yhteys katkaistaan.Jos haluat kuunnella musiikkia stereokuulokkeilla, toista yllä annetut ohjeet.
- Jos soittimeen yhdistetään kahdet kuulokkeet, ensin yhdistetyillä kuulokkeilla voidaan ohjailla soittimen toimintaa, kuten toistoa, pysäytystä ja äänenvoimakkuutta. Lisätietoja on kuulokkeiden käyttöoppaassa.

BLUETOOTH-MATKAPUHELIMEN KÄYTTÄMINEN

Voit soittaa ja vastaanottaa puheluita soittimella, jos kytket sen Bluetooth-matkapuhelimeen. Soitin toimii hands free -laitteena.

- **Ennen käytön aloittamista -** Ennen kuin aloitat - Jos soitin on kytketty Bluetooth-kuulokkeisiin tai ulkoiseen laitteeseen, pura kytkentä ensin.
  Varmista, että kytkettävä Bluetooth-matkapuhelin on valmiina yhdistämistä varten. (Lisätietoja on matkapuhelimen käyttöoppaassa.)
  Aseta <Bluetooth Settings> (Bluetooth-asetukset) → <Discover Option> (Löydettävyysasetus) kohtaan <Discoverable> (Löydettävissä). Lisätietoja on sivulla 107.

Bluetooth-matkapuhelimen rekisteröiminen

(rekisteröityminen on tarpeen vain kerran)

1. Kosketa päävalikossa

-kuvaketta.
2. Kosketa **<Yes>**(Kyllä).
   - Valitse <Bluetooth Mode>(Bluetooth-tila) -asetukseksi <On>(Käytössä).
   - Näkyviin tulee [ ] -kuvake.
3. Etsi YP-P3 matkapuhelimesi valikosta.
   - Jos olet vaihtanut YP-P3-soittimen nimen, etsi luettelosta valitsemasi uusi nimi.
4. Syötä salasana, kun matkapuhelimen näytössä on salasanaikkuna.
5. Jos näkyviin tulee sanoma **<Connect?>** (Yhdistetäänkö?), kosketa **<Yes>** (Kyllä).

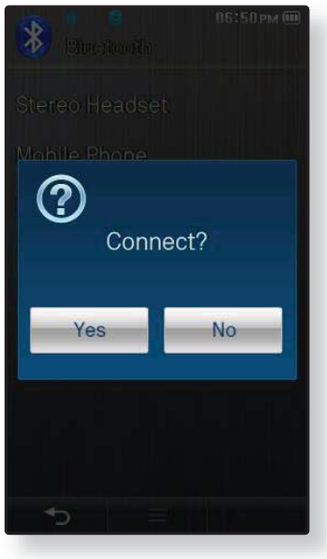

HUOMAUTUS

- Salasanan numerot voivat vaihdella eri matkapuhelimissa. (Katso matkapuhelimen käyttöopasta.)

BLUETOOTH-MATKAPUHELIMEN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Bluetooth-matkapuhelimen rekisteröiminen (Jatkuu)

6. Kirjoita soittimeen kytkettävän matkapuhelimen salasana ja kosketa **<OK>**.
   - Syötä sama salasana kuin edellä vaiheessa 4.
   - Matkapuhelimen rekisteröiminen on valmis.

HUOMAUTUS

- Laitteiden etsintä ja keskustelut (puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen) eivät toimi oikein kaikissa puhelimissa.
- Jos painat matkapuhelimen painiketta tai soitat tai lopetat puhelun soittimen ja matkapuhelimen välisessä Bluetooth-yhteydessä, soittimesta voi kuulua häiriööääniä.
- Suosittelemme käyttämään puhelimen nimeen vain englanninkielisiä aakkosia.
- Bluetooth-yhteensopivat matkapuhelimet

Valmistaja	Malli
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

BLUETOOTH-MATKAPUHELIMEN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Yhteyden muodostaminen rekisteröityyn Bluetooth-matkapuhelimeen

1. Kosketa päävalikossa

-kuvaketta.
2. Kosketa Bluetooth-näytössä **<Mobile Phone>** (Matkapuhelin).
3. Kosketa **<Mobile Phone>** (Matkapuhelin).
4. Kosketa yhdistettävän matkapuhelimen nimeä.
   - Kun yhteys on muodostettu, näytössä näkyy [ ] -kuvake.

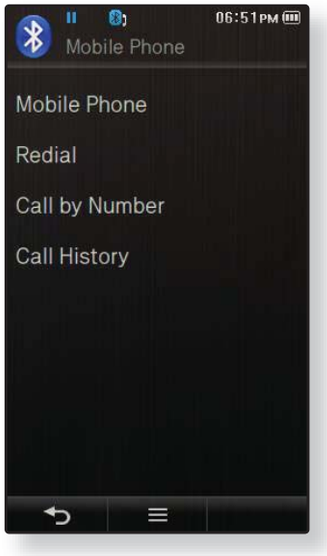

HUOMAUTUS

- Jos et löydä yhdistettävää laitetta, rekisteröi ensin laite soittimeen. Lisätietoja on sivulla 95.
- Matkapuhelimen yhteys voi katketa, jos katkaiset virran soittimesta ja käynnistät sen uudelleen. Jos yhteys katkeaa, voit muodostaa sen uudelleen edellä kuvatulla tavalla.

BLUETOOTH-MATKAPUHELIMEN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Viimeksi käytettyyn numeroon soittaminen

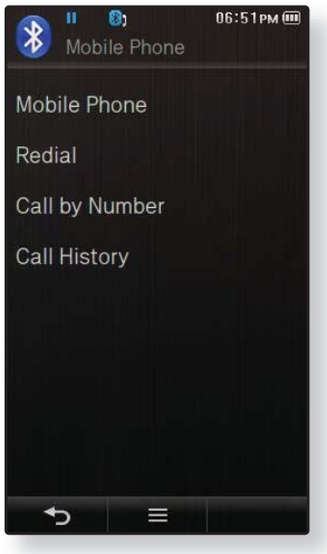

1. Kosketa Bluetooth-näytössä **<Mobile Phone>** (Matkapuhelin).
2. Kosketa **<Redial>** (Soitontoisto).
   - Soitat nyt viimeksi käytettyyn numeroon.
   - Viimeisimmät puhelutiedot voivat tulla näkyviin joissakin matkapuhelimissa. Soita viimeisimpään numeroon valitsemalla se.

Puhelun soittaminen soittimen avulla

1. Kosketa Bluetooth-näytössä **<Mobile Phone>** (Matkapuhelin).
2. Kosketa **<Call by Number>** (Numerovalinta).
3. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero.
4. Kosketa **[ ]-kuvaketta**.
   - Soitat nyt puhelun toiselle henkilölle.

HUOMAUTUS

- Jos kytketyssä matkapuhelimessa on pikavalintanumeroita, voit soittaa suoraan soittimen kautta pitämällä viimeisintä pikavalintanumeroa jonkin aikaa painettuna.

Puhelun lopettaminen

Kosketa **<Disconnect>** (Katkaise yhteys) puhelun aikana.

- Puhelu katkeaa.

BLUETOOTH-MATKAPUHELIMEN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Puhelun soittaminen puhelinnumeroluettelon avulla

1. Kosketa Bluetooth-näytössä **<Mobile Phone>** (Matkapuhelin).
2. Kosketa **<Call History>** (Puhelutiedot).
3. Kosketa haluamaasi puhelinnumeroa.
   - Soitat nyt puhelun toiselle henkilölle.

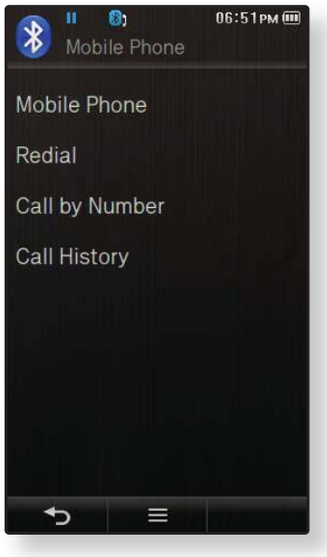

Puhelinnumeron poistaminen puhelinnumeroluettelosta

1. Kosketa **<Call History>** (Puhelutiedot) -luettelossa **[** **] -kuvaketta.**
2. Kosketa poistettavaa puhelinnumeroa.
   - Jos haluat poistaa kaikki numerot puhelinnumeroluettelosta, kosketa [] -kuvaketta.
3. Kosketa **<OK>** → **<Yes>** (Kyllä).
   - Valittu numero poistetaan.

BLUETOOTH-MATKAPUHELIMEN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Puhelimeen vastaaminen

1. Näytössä näkyy **<Connect?>** (Yhdistetäänkö?), kun puhelu saapuu.
2. Kosketa **<Yes>** (Kyllä).
   - Nyt voit puhua.

Siirtyminen matkapuhelimen käyttöön puhuttaessa soittimeen (YP-P3)

Kosketa **<Voice to Phone>** (Puhelimen äänikomento) soittimesta soitetun puhelun aikana.

- Nyt voit puhua matkapuhelimeen.

Siirtyminen soittimen (YP-P3) käyttöön puhuttaessa matkapuhelimeen

Kosketa **<Voice to Hands-free>** (Hands-free-laitteen äänikomento), kun puhut matkapuhelimeen.

- Nyt voit puhua hands free -laitteeseen.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhuessasi hands-free-laitteeseen painamalla [– , +].

- Voit määrittää äänenvoimakkuuden tasoksi 0 - 30.

TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN BLUETOOTH-LAITTEESEEN JA -LAITTEESTA

Voit siirtää musiikki-, valokuva- ja elokuvatiedostoja Bluetooth-yhteensopivista ulkoisista laitteista (MP3-soittimesta, matkapuhelimesta tms.) soittimeen ja päinvastoin.

- **Ennen käytön aloittamista -**Jos soitin on yhdistetty Bluetooth-stereokuulokkeisiin tai matkapuhelimeen, katkaise ensin tämä yhteys.
  Varmista, että kytkettävä Bluetooth-laite on valmiina yhdistämistä varten. (Katso laitteen käyttöopasta.). Tarkista, tukeeko Bluetooth-laite tiedostonsiirtotoimintoa. (Katso laitteen käyttöopasta.)

Ulkoisen laitteen rekisteröiminen soittimeen

(rekisteröityminen on tarpeen vain kerran)

1. Kosketa päävalikossa

-kuvaketta.

2. Kosketa **<Yes>** (Kyllä).
   - Valitse <Bluetooth Mode>(Bluetooth-tila) -asetukseksi <On>(Käytössä).
   - Näkyviin tulee [ ] -kuvake.
3. Aseta ulkoinen laite valmiiksi yhdistämistä varten.
   - Laitteen käyttöoppaassa on tietoja ulkoisen laitteen valmistelusta yhdistämistä varten.
4. Kosketa **<File Transfer>** (Tiedostonsiirto) ja kosketa **[ ] -kuvaketta.**
   - Jos yhtään Bluetooth-laitetta ei vielä ole löytynyt, soitin aloittaa etsimisen, vaikka [ ] -kuvaketta ei napsautettaisikaan.

TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN BLUETOOTH-LAITTEESEEN JA -LAITTEESTA (Jatkuu)

Ulkoisen laitteen rekisteröiminen soittimeen (Jatkuu)

5. Kosketa rekisteröitävän laitteen nimeä.
   - Näkyviin tulee salasanan syöttöikkuna, jos ulkoisen laitteen salasana ei ole 0000. Lisätietoja salasanasta on ulkoisen laitteen käyttöoppaassa.
6. Syötä salasana, kun ulkoisen laitteen näytössä on salasanaikkuna.
   - Syötä sama salasana kuin edellä vaiheessa 5.
   - Kun pariliitos on muodostettu, näkyviin tulee tiedostonsiirtoikkuna.
   - Lisätietoja soittimen tiedostojen siirtämisestä ulkoiseen laitteeseen on sivun 103 vaiheessa 3.

HUOMAUTUS

- Salasanan merkit voivat vaihdella eri ulkoisissa laitteissa. (Katso laitteen käyttöopasta.)
- Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, jos käytät muuta Bluetooth-laitetta kuin YP-P3-soitinta tiedostojen siirtämiseen.

TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN BLUETOOTH-LAITTEESEEN JA -LAITTEESTA (Jatkuu)

Soittimen tiedoston siirtäminen ulkoiseen laitteeseen

- **Ennen käytön aloittamista -** Jos et löydä yhdistettävää ulkoista laitetta, rekisteröi se ensin soittimeen. Lisätietoja on sivulla 101.
  Varmista, että liitettävä Bluetooth-laite on valmis yhdistämistä varten. (Katso laitteen käyttöopasta.)

1. Kosketa Bluetooth-näytössä **<File Transfer>** (Tiedostonsiirto).
2. Kosketa kytkettävän ulkoisen laitteen nimeä.
   - Kun yhteys on muodostettu, näkyviin tulee tiedostonsiirtoikkuna.
3. Kosketa haluamaasi kansiota.
4. Kosketa siirrettävää tiedostoa.
   - Valittu tiedosto siirretään ulkoiseen laitteeseen.

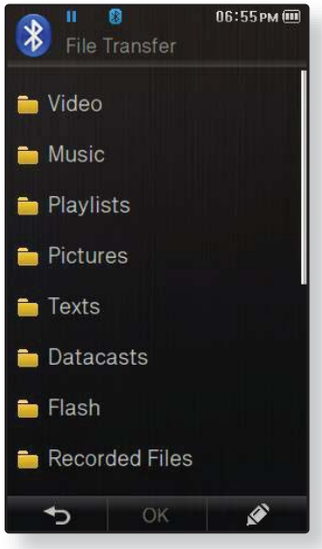

Esimerkki) Soittimen <File Transfer> (Tiedostonsiirto)

HUOMAUTUS

- Poistu tiedostonsiirtotilasta koskettamalla [ ], kun tiedostonsiirto on valmis. Katso sivua 104.
- DRM-tiedostoja (maksullisia) ei voi toistaa soittimessa.
- Yhteys voi katketa, jos katkaiset virran soittimesta tai ulkoisesta laitteesta ja käynnistät sen uudelleen.
  Jos yhteys katkeaa, voit muodostaa sen uudelleen edellä kuvatulla tavalla.

TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN BLUETOOTH-LAITTEESEEN JA -LAITTEESTA (Jatkuu)

Tiedoston siirron peruuttaminen

Kosketa **<Cancel>** (Peruuta) siirron aikana.

- Tiedoston siirto keskeytyy.

Tiedostonsiirtotilasta poistuminen

1. Paina **[ ] -kuvaketta** jonkin aikaa tiedostoluettelon näytössä.
   - Aina kun kosketat [ ]-kuvaketta, soitin palaa edelliseen näyttöön, ja näkyviin tulee tiedostonsiirron lopetusikkuna.
2. Kosketa **<Yes>** (Kyllä).
   - Tiedostonsiirtotila päättyy.

TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN BLUETOOTH-LAITTEESEEN JA -LAITTEESTA (Jatkuu)

Ulkoisen laitteen tiedoston siirtäminen soittimeen

Jos haluat siirtää soittimeen tiedoston ulkoisesta laitteesta, valmistele soitin pariliitoksen muodostamista varten.

- **Ennen käytön aloittamista -** Jos soitin on yhdistetty Bluetooth-kuulokemikrofoniin tai matkapuhelimeen, katkaise yhteys ensin.
  Varmista, että liitettävä Bluetooth-laite on valmis yhdistämistä varten. (Katso laitteen käyttöopasta.)
  Tarkista, tukeeko Bluetooth-laite tiedostonsiirtotoimintoa. (Katso tiedot laitteen käyttöopasta.)
  Aseta <Bluetooth Settings> (Bluetooth-asetukset) → <Discover Option> (Löydettävyysasetus) kohtaan <Discoverable> (Löydettävissä). Lisätietoja on sivulla 107.

1. Kosketa päävalikossa

-kuvaketta.
2. Kosketa **<Yes>** (Kyllä).
   - Valitse <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tila) -asetukseksi <On> (Käytössä).
   - Näkyviin tulee [ ] -kuvake.
   - Voit siirtää ulkoisen laitteen tiedoston soittimeen.
   - Lisätietoja pariliitoksen muodostamisesta ja tiedostojen siirtämisestä on laitteen käyttöoppaassa.
   - Soittimeen siirretyt tiedostot tallennetaan kansioon <File Browser> (Tiedostoselain) → <My Pack> (Oma varustelu) → <Shared Data>.

BLUETOOTH-VALIKON KÄYTTÄMINEN

Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen

1. Kosketa päävalikossa

-kuvaketta.
2. Kosketa **[ ]-kuvaketta**.
3. Kosketa **<Disconnect>** (Katkaise yhteys).
4. Kosketa **<Yes>** (Kyllä).
   - Liitettynä oleva laite kytketään pois.

Liitetyn Bluetooth-laitteen tarkistaminen

1. Kosketa päävalikossa

-kuvaketta.
2. Kosketa **[ ]-kuvaketta**.
3. Kosketa **<Connected Device>** (Yhdistetty laite).
   - Näyttöön tulee yhdistetyn laitteen tiedot.

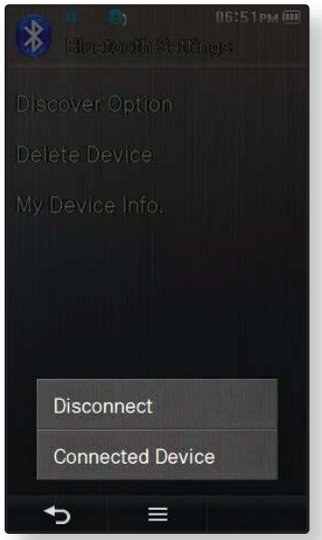

HUOMAUTUS

- Voit irrottaa tai tarkistaa kytketyn laitteen vain jos laite on kytketty Bluetooth-kuulokemikrofoniin tai matkapuhelimeen.

BLUETOOTH-ASETUKSET

▪ **Ennen käytön aloittamista -** Valitse <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tila) -asetukseksi <On> (päällä).

1. Kosketa päävalikossa

-kuvaketta.
2. Kosketa **<Bluetooth Settings>** (Bluetooth-asetukset).
3. Valitse haluamasi asetukset.

Bluetooth-asetusten vaihtoehdot

- **Discover Option** (Löydettävyysasetus) : Voit asettaa Bluetooth-laitteen havaitsemaan tämän soittimen. <Discoverable> (Löydettävissä) asettaa laitteen löydettäviin ja <Non-Discoverable> (Ei löydettävissä) ottaa havaitsemisen pois käytöstä.
- **Delete Device** (poista laite) : Voit poistaa soittimesta rekisteröidyn laitteen. Poista kaikki rekisteröidyt laitteet koskettamalla [] -kuvaketta. Katso sivua 108.
- **My Device Info.** (Oman laitteen tiedot.) : Voit tarkistaa soittimesi nimen ja osoitteen.

BLUETOOTH-ASETUKSET (Jatkuu)

Bluetooth-laitteen poistaminen

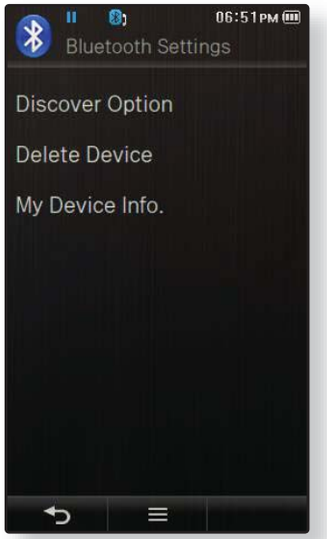

1. Kosketa **<Delete Device>** (Poista laite).
2. Kosketa poistettavan laitteen nimeä ja kosketa **<OK>**.
   - Poista kaikki rekisteröidyt laitteet koskettamalla [☑] -kuvaketta.
3. Kosketa **<Yes>** (Kyllä).
   - Valittu laite poistetaan.

Bluetooth-laitteen nimeäminen uudelleen

1. Kosketa **<My Device Info>** (Oman laitteen tiedot).
2. Kosketa **[✎] -kuvaketta**.
3. Nimeä laite uudelleen koskettamalla numeroa tai **kuvaketta**.
   - **[1Aa] :** Muuttaa kirjoitettavat merkit numeroista isoiksi ja pieniksi kirjaimiksi.
   - **[⬅] :** Voit poistaa merkkejä yhden kerrallaan.
   - **[–] :** Voit lisätä merkkien väliin välilyönnin. Voit lisätä merkin ‘–’.
   - **[OK] :** Vahvista muutos.
   - Esim. Kirjoita “YPP3”
     - 1Aa (kerran) ➡ WXY (3 kertaa) ➡ PRS (kerran) ➡ PRS (kerran) ➡ 1Aa (kahdesti) ➡ 3 (kerran)

datacast-lähetysten tarkasteleminen

Niiden avulla saat automaattisesti päivitettyjä tietoja uutis-, blogi- tai UCC-sivustoilta ilman että käyt niillä itse.

- **Ennen käytön aloittamista** - Siirrä haluamasi kanavalähetys soittimeen <EmoDio> -ohjelman avulla. Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.

DATACAST-LÄHETYSTEN TARKASTELEMINEN

Voit tarkastella **<Datacasts>** (Datacast-lähetykset) - kohtaan lisättyjä kanavalähetyksiä.

1. Kosketa päävalikossa **-kuvaketta**.

2. Kosketa haluamasi kanavan nimeä.

- -kuvake : tekstitiedosto
- -kuvake : kuvatiedosto
- -kuvake : musiikkitiedosto
- -kuvake : videotiedosto

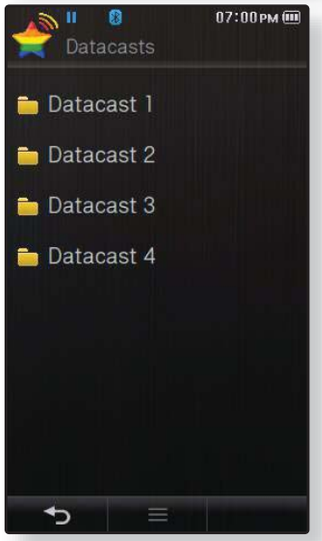

3. Kosketa haluamaasi tiedostoa.

- Valitun tiedoston toisto alkaa.

HUOMAUTUS

- Lisätietoja on <EmoDio>-ohjelman kohdassa <Datacasts> (Datacast-lähetykset).

FM-Radion Kuunteleminen

▪ **Ennen käytön aloittamista -** Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.

FM-RADION KUUNTELEMINEN

Kosketa päävalikossa

-kuvaketta.

▪ FM-radion vastaanotto alkaa.

Mykistystoiminnon käyttäminen

1. Kosketa **[** **]-kuvaketta** FM-radion kuuntelun aikana.

   ▪ Jatka kuuntelua koskettamalla [ ]-kuvaketta uudelleen.

HUOMAUTUS

▪ Pidä kuulokkeet kytkettynä soittimeen aina kun haet tai asetat taajuuksia. Kuulokkeet toimivat FM-radiovastaanottimen antennina.

▪ Soitin ei ehkä löydä FM-taajuuksia alueilla, joilla vastaanotto on heikko.

▪ Bluetooth-toimintoa ei voi käyttää radiota kuunneltaessa.

FM-RADIONÄYTTÖ

Manuaalinen tila

1	Kellonaika
2	Akun varaus
3	Manuaalisen tilan osoitin
4	Mykistyskuvake
5	Tallennuskuvake
6	Bluetoothin, lukituksen ja hälytyksen ilmaisin
7	Radiotilan ilmaisin
8	Kuunneltavan taajuuden (MHz) ilmaisin
9	RDS-ilmaisin
10	Valikkokuvake
11	Paluu-kuvake

HUOMAUTUS

- **Tietoja RDS-toiminnosta**
  RDS (Radio Data System) mahdollistaa viestien, esim. ohjelmatietojen, vastaanottamisen ja esittämisen. Ohjelmatiedot, kuten uutiset, urheilu tai musiikki tai ohjelmaa lähettävän aseman tiedot, näkyvät näytössä.
- Jos FM-signaali on heikko, RDS-tiedot eivät ehkä näy.
- Näyttökuvien tarkoitus on havainnollistaa. Näytön todellinen koko voi olla eri kuin kuvissa.

FM-RADIONÄYTTÖ (Jatkuu)

Esivalintatila

1	Esivalintatilan osoitin
2	Tallennusnumeron kuvakkeet

FM-ASEMIEN HAKEMINEN

Pidä manuaalisessa tilassa **[〈,〉] -kuvaketta** jonkin aikaa painettuna ja vapauta se sitten**.**

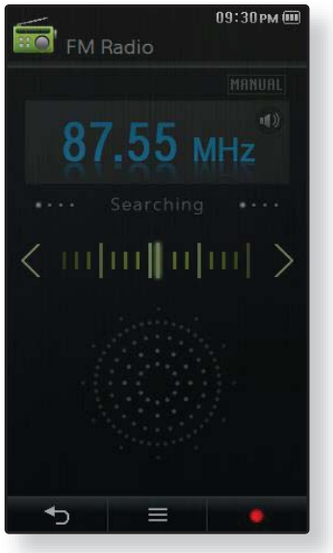

- Haku pysähtyy taajuuteen, joka on lähinnä kohtaa, jossa kuvaketta painettiin.

TAI,

1. Selaa taajuuksia manuaalisessa tilassa koskettamalla **[〈,〉]-kuvaketta**.
   - Taajuus muuttuu jokaisella kuvakkeen painalluksella.

FM-RADION TALLENTAMINEN

FM-radiolähetyksen tallentaminen

Voit tallentaa FM-radiolähetystä koska tahansa kuunnellessasi radiota.

1. Valitse radiotaajuus, jota haluat tallentaa FM-radionäkymässä, ja kosketa **[●] -kuvaketta**.
2. Kosketa **<Yes>** (Kyllä).
   - Tallentaminen alkaa.

Tallentamisen pysäyttäminen

1. Kosketa **[■]**-kuvaketta äänityksen aikana.
   - Näkyviin tulee sanoma, jossa kysytään, haluatko kuunnella juuri tallentamaasi tiedostoa.
2. Kosketa **<Yes>** (Kyllä) tai **<No>** (Ei).
   - Jos valitset <Yes> (Kyllä), tallennettu tiedosto toistetaan.
   - Jos valitset <No> (Ei), tallennettua tiedostoa ei toisteta.

HUOMAUTUS

- Tiedosto tallennetaan MP3-muodossa.
- Kyseinen tiedosto on tallennettu kohteeseen <File Browser> (Tiedostoselain) → <Recorded Files> (Tallennetut tiedostot) → <FM Radio> (FM-radio).
- FM-radiosta äänitetyt tiedostot voivat olla kestoltaan enintään 5 tuntia.
- Voit äänittää yhteensä noin 18 tuntia. (asetuksilla 128 Kbps ja 1 Gt)
- Päivämäärien mukaan nimettyjä FM-radioäänitteitä voi tallentaa enintään 999 tiedostoa.

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN

Esivalittuun tilaan vaihtaminen

Valitse tämä tila, jos haluat selata esivalitsemiasi FM-asemia yksi kerrallaan.

1. Kosketa **[☰] -kuvaketta** manuaalisessa tilassa.
2. Kosketa **<Go to Preset Mode>** (Siirry esivalintaan).

HUOMAUTUS

- Jos yhtään esivalittua taajuutta ei ole määritetty, soitin ei siirry esivalintatilaan.

Manuaaliseen tilaan vaihtaminen

Valitse tämä tila, jos haluat hakea FM-asemaa manuaalisesti taajuus kerrallaan.

1. Kosketa **[☰] -kuvaketta** Esivalinta-tilassa.
2. Kosketa **<Go to Preset Mode>** (Siirry esivalintaan).

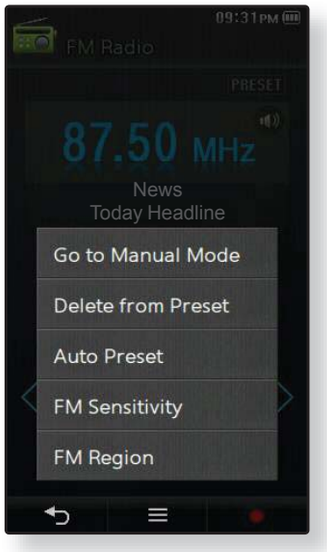

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Asemien tallentaminen muistiin

Voit tallentaa MP3-soittimen muistiin enintään 30 asemaa. Voit valita asemia yhdellä numeron painalluksella.

Manuaalisesti - tallenna vain haluamasi asemat

1. Valitse manuaalisessa tilassa esivalittava taajuus ja kosketa sitten **[☰] -kuvaketta**.
2. Kosketa **<Add to Preset>** (Lisää esivalintaan).
   - Valittu asema asetetaan tallennusnumeroksi.

Automaattisesti - tallenna kaikki asemat automaattisesti

1. Kosketa FM-radionäytössä **[☰] -kuvaketta**.
2. Kosketa **<Auto Preset>** (Automaattiset esivalinnat) → **<Yes>** (Kyllä).

Automaattisen virityksen peruuttaminen

Voit peruuttaa automaattisen esivalinnan koskettamalla **[↩] -kuvaketta**

- Automaattinen esivalinta peruutetaan ja siihen mennessä löydetyt taajuudet tallennetaan.

HUOMAUTUS

- Esivalitut taajuudet tallennetaan numerojärjestyksessä.
- Kannattaa ehkä nollata tallennetut asemat, jos aiot käyttää MP3-soitinta jossakin toisessa kaupungissa. Jos haluat poistaa tallennettuja asemia ja tallentaa uusia, toista edelliset toimet.

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Muistiin tallennettujen asemien kuunteleminen

Kosketa esivalintatilassa haluamasi esivalinnan numeroa.

- Voit kuunnella numeroon määritettyä radiotaajuutta.

Tallennetun aseman poistaminen

Seuraa alla olevia ohjeita taajuuksien poistamisesta FM-radion kuuntelemisen aikana.

1. Kosketa **[☰] -kuvaketta** Esivalinta-tilassa.
2. Kosketa **<Delete from Preset>** (Poista esivalinnoista).
3. Poista taajuus koskettamalla sitä.
4. Kosketa **<Yes>** (Kyllä).
   - Valittu taajuus poistetaan.

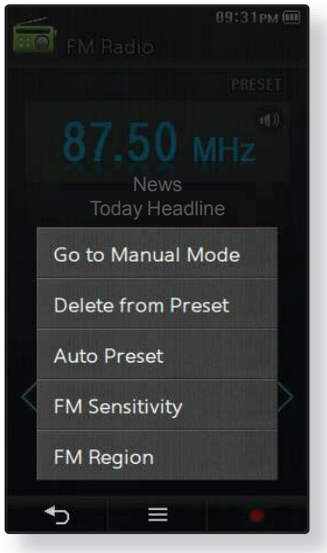

HUOMAUTUS

- Jos esivalittu taajuus poistetaan, luettelon numerojärjestys muuttuu yhdellä numerolla.

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

FM-herkkyyden asettaminen

<FM Sensitivity>(FM-herkkyys) -asetusta säätämällä voit pienentää tai suurentaa vastaanotettavien taajuuksien määrää.

1. Kosketa FM-radionäytössä **[☰] -kuvaketta**.
2. Kosketa **<FM Sensitivity>** (FM-herkkyys).
3. Kosketa haluamaasi vastaanoton herkkyyttä.
   - Vaihtoehdot ovat : <High> (Korkea), <Middle> (Normaali) ja <Low> (Alhainen).
   - Jos valitset <High> (Korkea), soitin vastaanottaa paljon taajuuksia.

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

FM-alueen asettaminen

Voit muuttaa FM-alueen asetusta, jos matkustat ulkomaille.

1. Kosketa FM-radionäytössä **[☰] -kuvaketta**.
2. Kosketa **<FM Region>** (FM-alue:).
3. Kosketa haluamaasi FM-aluetta.
   - Valitse <Worldwide> (Maailma), <USA> (Yhdysvallat), <Korea> tai <Japan> (Japani).

HUOMAUTUS

- Taajuusalueet maittain

Worldwide (Maailma)	Voit etsiä FM-taajuuksia 50 kHz:n lisäyksin väliltä 87,50 MHz~108,00 MHz.
USA (Yhdysvallat)	Voit etsiä FM-taajuuksia 100 kHz:n lisäyksin väliltä 87,5 MHz~108,0 MHz.
Korea	Voit etsiä FM-taajuuksia 100 kHz:n lisäyksin väliltä 87,5 MHz~108,0 MHz.
Japan (Japani)	Voit etsiä FM-taajuuksia 100 kHz:n lisäyksin väliltä 76,0 MHz~108,0 MHz.

- Aiemmin tallennetut radiotaajuudet poistetaan, jos soittimen <FM Region> (FM-alue:) -asetusta muutetaan.
- FM-alue voidaan poistaa tai vaihtaa soittimen kohdealueen mukaan.

flash-tiedostojen käyttäminen

Voit hyödyntää flash-tiedostoja (.swf-tiedostomuotoa).

METRONOMIN KÄYTTÄMINEN

1. Kosketa päävalikossa

-kuvaketta.
2. Kosketa metronomin flash-tiedostoa.
   - Käynnistä metronomi liu'uttamalla sormeasi vaakasuuntaan näytön poikki.

HUOMAUTUS
- Kaikkia swf-tiedostoja ei ehkä tueta.
- Toistettaessa joitakin swf-tiedostoja soittimen virta voi sammua ja käynnistyä uudelleen.

sanelin

Erikoisvarustelun ansiosta voit esimerkiksi pelata pelejä ja tehdä äänitallenteita.

SANELIN

Äänitallennuksen tekeminen

1. Kosketa päävalikossa

-kuvaketta.
2. Kosketa **[●] -kuvaketta** → **<Yes>** (Kyllä).
   - Tallentaminen alkaa.

HUOMAUTUS

- Älä pidä mikrofonia äänityksen aikana liian lähellä suutasi tai liian kaukana siitä, koska se voi huonontaa äänityksen laatua.
- Äänittäminen ei onnistu, jos akussa on vain vähän varausta jäljellä.

Äänitallennuksen pysäyttäminen

1. Kosketa [■] **-kuvaketta** äänityksen aikana.
   - Näkyviin tulee sanoma, jossa kysytään, haluatko kuunnella juuri tallentamaasi tiedostoa.
2. Kosketa **<Yes>** (Kyllä) tai **<No>** (Ei).
   - Jos valitset <Yes> (Kyllä), tallennettu tiedosto toistetaan.
   - Jos valitset <No> (Ei), tallennettua tiedostoa ei toisteta.

HUOMAUTUS

- Tiedosto tallennetaan MP3-muodossa.
- Kyseinen tiedosto on tallennettu kohteeseen <File Browser> (Tiedostoselain) → <Recorded Files> (Tallennetut tiedostot) → <Voice> (Ääni).
- FM-radiosta äänitetyt tiedostot voivat olla kestoltaan enintään 5 tuntia.
- Voit äänittää yhteensä noin 18 tuntia. (asetuksilla 128 Kbps ja 1 Gt)
- Päivämäärien mukaan nimettyjä äänitallenteita voi tallentaa enintään 999 tiedostoa.

videopelien pelaaminen

Mp3-soittimeen on ladattu valmiiksi jännittäviä pelejä!

VIDEOPELIEN PELAAMINEN

1. Kosketa päävalikossa

-kuvaketta.
2. Kosketa haluamaasi peliä.

HUOMAUTUS

- Pelejä voidaan lisätä tai muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
- Katso lisätietoja kustakin pelistä sitä käsittelevästä ohjeesta.

VIDEOPELIEN PELAAMINEN (Jatkuu)

Bubble Bang

Tarkoituksena on saada pisteitä puhkaisemalla mahdollisimman monta kuplaa annetussa ajassa.

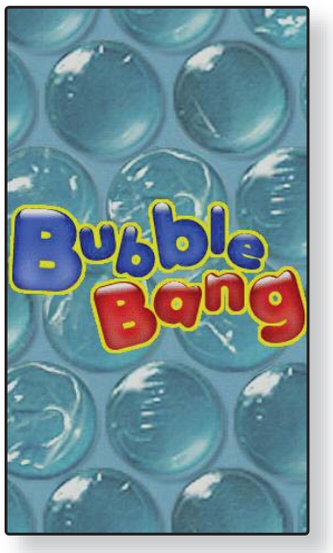

Puhkaise kupla koskettamalla sitä tai liu'uttamalla sormesi sen kohdalle.

Jos puhkaiset **[** **] -kuplan,** jäljellä oleva aika lyhenee.

Bubble Smile

Tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon pisteitä sovittamalla kolme kuplaa vaakasuunnassa tai viistottain muuttamalla niiden järjestystä.

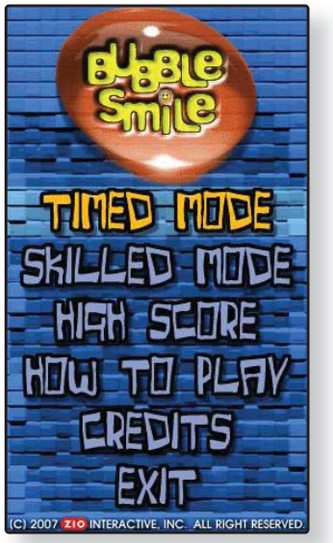

Käännä kolmea peräkkäistä kuplaa myötä- tai vastapäivään.

Saat pisteitä vain, jos vähintään kolme kuplaa sovitetaan yhteen.

World Car Puzzle

Voit katsella tunnettujen automerkkien kuvia palapeliä kootessasi.

Valitse haluamasi auto ja valitse sitten palojen ja vihjeiden lukumäärä, palojen muoto sekä aikarajoitus.

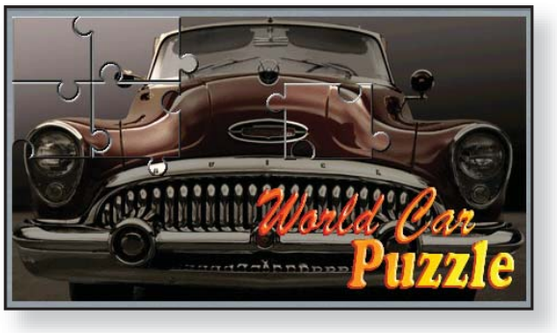

Kosketa kuvapalaa ja vedä se haluamaasi kohtaan, ennen kuin vapautat sen.

- Palapelin pala jää kohtaan, jossa se vapautettiin.

VIDEOPELIEN PELAAMINEN (Jatkuu)

ALGGAGI

Pelin tarkoituksena on poistaa vastapuolen pelinappulat shakkilaudalta osumalla niihin omalla nappulalla.

Poista vastapuolen nappula shakkilaudalta siirtämällä omaa nappulaasi vastustajan nappulaa kohden.

- Jos et käytä vuoroasi aikarajan kuluessa, vuoro siirtyy vastustajalle.

Omok2

Tämän strategiapelin tarkoituksena on saada viisi kiveä peräkkäin vaaka-, pysty- tai viistottaissuunnassa, ennen kuin vastustaja ehtii saada omansa kivensä peräkkäin.

Kosketa aluetta, johon haluat asettaa kiven, niin se suurenee.

Kosketa sitä kohtaa, johon haluat asettaa kiven, kun alue näkyy suurennettuna.

- Kivi asetetaan valittuun kohtaan.
- Jos et käytä vuoroasi aikarajan kuluessa, vuoro siirtyy vastustajalle.

HUOMAUTUS

- Voit keskeyttää pelin keskellä kierrosta, kun kosketat kosketusnäytön vasenta alakulmaa.

VIDEOPELIEN PELAAMINEN (Jatkuu)

Sudoku Champ

Tässä pelissä täytetään numeroita 1 - 9 sekä isoon 9X9-ruudukkoon että pieneen 3X3-ruudukkoon.

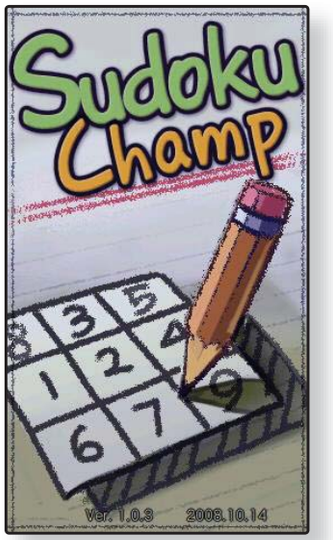

Valitse tyhjä ruutu ja lisää siihen numeronäppäimillä numero 1 - 9 niin, että kukin numero esiintyy vain kerran.

- Kosketa <Memo> (Muistio), jos haluat arvata useamman kuin yhden tyhjän ruudun numeron ja lisätä ne.
- Koskettamalla <Menu> (Valikko) → <Hint> (Vihje) voit tuoda oikean numeron näkyviin ruutuun.
- Koskettamalla <Menu> (Valikko) → <Checkup> (Tarkistus) saat näkyviin ruudun, jossa on väärä numero.

Pow Wow

Tämä on ammuskelupeli, jossa kerätään pisteitä ampumalla liikkuvia kohteita.

Kosketa liikkuvaa kohdetta.

Voita ladata aseesi koskettamalla <Reload> (Lataa) näytössä.

Kaksintaistelu Bluetooth-tilassa

- **Ennen käytön aloittamista -** Jos soitin on yhdistetty Bluetooth-stereokuulokemikrofoniin, matkapuhelimeen tai ulkoiseen laitteeseen, katkaise ensin tämä yhteys. Valitse <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tila) -asetukseksi <On> (Päällä). Valitse <Discoverable> -vaihtoehto valikoista <Bluetooth> → <Bluetooth Settings> (Bluetooth-asetukset) → <Discover Option> (Löydettävyysasetus).

1. Käynnistä sama peli (**<Omok2>** tai **<AIGGAGI>**) kahdessa YP-P3-soittimessa ja valitse **<Double>** (Kaksois) -tila.
2. Valitse toisessa laitteessa **<Wait>** (Odota) ja toisessa laitteessa **<Connect>** (Yhdistä).
   - YP-P3 tulee näkyviin YP-P3-soittimessa, jossa valittiin <Connect> (Yhdistä).
3. Kosketa **<YP-P3>**.
   - Bluetooth-yhteys on valmis ja kaksintaistelu alkaa.

Esim.) Alggagi-peli – Tilanvalint-anäyttö

Esim.) Bluetooth Wait (Odota)- tai Connect (Yhdistä) -näyttö

HUOMAUTUS

- Kun soitin muodostaa yhteyttä Bluetooth-stereokuulokemikrofoniin, kaksintaistelu ei ole käytettävissä.

hälytyksen asettaminen

Soittimen hälytystoiminnon voi asettaa hälyttämään haluttuna ajankohtana.

▪ **Ennen käytön aloittamista -** Ensin sinun täytyy asettaa kello oikeaan aikaan. Katso sivua 42.

HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN

1. Kosketa päävalikossa

-kuvaketta.
2. Kosketa **<New Alarm>** (Uusi hälytys).
3. Valitse hälytysten tiheys koskettamalla monta kertaa ensimmäistä vaihtoehtoa.
   - Valitse <Once> (Kerran), <Everyday> (Joka päivä), <Mon~Fri> (ma - pe), <Mon~Sat> (ma - la), <Sat~Sun> (la - su) tai <Off> (Pois käytöstä).
4. Kosketa toista vaihtoehtoa
5. Aseta hälytysaika koskettamalla tunti/minuutti-kuvakkeiden ja AP/IP-kuvakkeiden ylä- tai alareunaa.
6. Valitse hälytysääni koskettamalla monta kertaa kolmatta vaihtoehtoa.
   - Valitse <Alarm Sound 1>(Hälytysääni 1) – <Alarm Sound 3> (Hälytysääni 3) tai haluamasi musiikkitiedosto. Katso sivua 77.
7. Valitse hälytysväli koskettamalla monta kertaa neljättä vaihtoehtoa.
   - Kun asetat hälytysvälin, hälytys toistuu kyseisin välein. Valitse <Interval 3 min> (Väli : 3 min), <Interval 5min> (Väli : 5 min) tai <Interval 10 min> (Väli : 10 min).
8. Kosketa **<OK>** → **<Yes>** (Kyllä).
   - Hälytysasetus lisätään hälytysluetteloon.

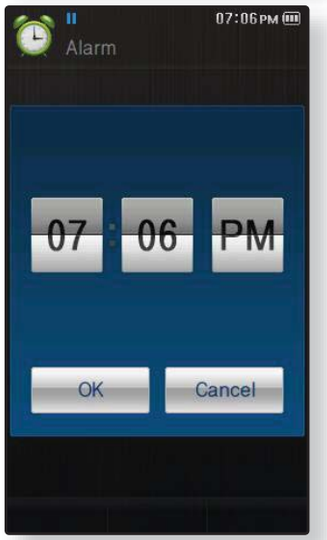

HUOMAUTUS

▪ Voit tallentaa enintään 7 hälytystä.

HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN (JATKUU)

Hälytyksen sammuttaminen

Soitin hälyttää, kun valittu aika koittaa. Lopeta hälytys koskettamalla **<Alarm Off>** (Hälytys pois käytöstä). Jos haluat jatkaa hälytystä, kosketa hälytysaikaväliä.

Hälytysasetuksen poistaminen

1. Kosketa hälytysluettelonäytössä **[ ]** **-kuvaketta.**
2. Poista hälytysasetus koskettamalla sitä.
   - Poista kaikki hälytysasetukset koskettamalla [ ] -kuvaketta.
3. Kosketa **<OK>** → **<Yes>** (Kyllä).
   - Valittu hälytys poistetaan.

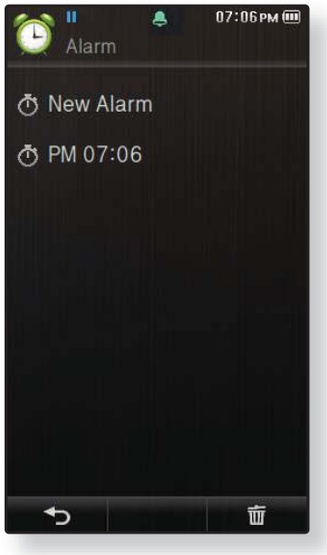

VAROITUS

- Jos soitin on kytketty tietokoneeseen, hälytystoiminto ei toimi.

osoitekirjan tarkasteleminen

Voit ladata osoitekirjan Bluetooth-toiminnon avulla ja soittaa soittimessa näkyvään toisen henkilön numeroon.

- **Ennen käytön aloittamista –** Lataa ensin osoitekirja Bluetooth-tiedonsiirtotoiminnolla ulkoisesta laitteesta. Lisätietoja on kohdassa <Ulkoisen laitteen tiedoston siirtäminen soittimeen>. Lisätietoja on sivulla 105. Matkapuhelimen ja soittimen välille täytyy muodostaa pariliitos, ennen kuin osoitekirjan ikkunasta voi soittaa puhelun. Lisätietoja on kohdassa <Bluetooth-matkapuhelimen käyttäminen>. Lisätietoja on sivulla 95.

OSOITEKIRJAN TARKASTELEMINEN

1. Kosketa päävalikossa

-kuvaketta.
2. Kosketa tarkistettavaa nimeä osoitekirjan ikkunassa.
   - Valitut osoitetiedot tulevat näkyviin.

Osoitekirjassa olevaan numeroon soittaminen

1. Aloita osoitekirjasta soittaminen koskettamalla nimeä.
2. Kosketa haluamaasi puhelinnumeroa.
   - Soitat nyt puhelun toiselle henkilölle.

HUOMAUTUS

- Osoitekirjan tiedot näkyvät aakkosjärjestyksessä.
- Soittimeen siirrettävät osoitekirjatiedostot tallennetaan kansioon <File Browser> (Tiedostoselain) → <My Pack> (Oma varustelu) → <Address Book> (Osoitekirja).
- Osoitekirja tukee vain vCard-tiedostomuotoa.

laskimen käyttäminen

Soittimessa on myös kätevä laskin.

LASKIMEN KÄYTTÄMINEN

1. Kosketa päävalikossa

-kuvaketta.
2. Tee laskutoimituksia koskettamalla kosketusnäyttöä.

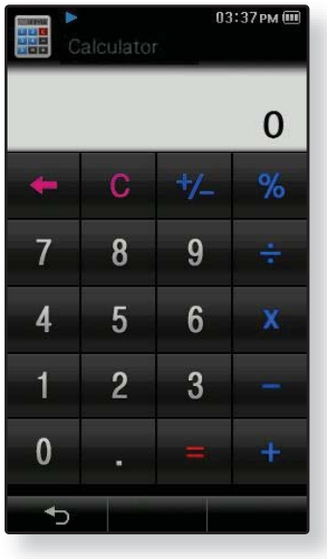

maailman metrokarttojen tarkasteleminen

Voit selata maailman tunnetuimpien kaupunkien metrokarttoja sekä asemien ympäristöjen karttoja.

MAAILMAN METROKARTTOJEN TARKASTELEMINEN

1. Kosketa päävalikossa

-kuvaketta.

2. Kosketa haluamaasi aluetta.
   - Valitse <AMERICA> (AMERIKKA), <EUROPE> (EUROOPPA) tai <ASIA/OCEANIA> (AASIA JA OSEANIA).
3. Saat metrokartan näkyviin koskettamalla kaupungin nimeä.
4. Suurenna näytöstä valittu alue koskettamalla metrokarttaa.
   - Jos kosketat suurennettua karttaa uudelleen, näkyviin tulee [ ]-kuvakkeet, joiden avulla voit liikkua kartalla.
   - Jos suurennetulla kartalla näkyvän aseman läheisyydessä on nähtävyyksiä, saat niistä tietoja näkyviin kuvaketta koskettamalla.

HUOMAUTUS

- Voit palata alueenvalintanäyttöön koskettamalla [ ]-kuvaketta.
- Kartta voi erota todellisesta metrokartasta.

vianmääritys

Jos mp3-soittimen käytössä ilmenee ongelmia, etsi ratkaisua tästä luettelosta. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä lähimpään Samsung-asiakaspalveluun.

ONGELMA	RATKAISU
Soittimen virta ei kytkeydy.	• Virta ei kytkeydy, jos akun varaus on aivan lopussa. Lataa akku ja kytke virta sitten uudelleen. • Paina Reset (nollaus) -painiketta.
Painikkeet eivät toimi.	• Tarkista, onko kaikki näppäintoiminnon lukittu HOLD-toiminnolla. • Varmista, että painat oikeaa painiketta ja kuvaketta. • Paina Reset (nollaus) -painiketta.
Näyttöön ei tule virtaa.	• Näyttöä voi olla vaikea nähdä suorassa auringonvalossa. • Jos **<Display Off Time>** (Näytön sammutusaika) → **<Settings>** (Asetukset) -kohdasta valitaan **<Display Off>** (Näyttö), kosketusnäyttö poistetaan käytöstä.Kosketa mitä tahansa painiketta tai näyttöä ja kokeile, onko näyttö käytössä.
Virta katkeaa itsestään.	• Virta katkeaa automaattisesti, kun akun varaus on aivan lopussa. Lataa akku. • Jos **<Settings>** (Asetukset) → **<System>** (Järjestelmä) -kohdasta valitaan **<Auto Power Off>** (Automaattinen virrankatkaisu), soittimen virta katkaistaan, kun soitin on keskeytystilassa. Kytke soittimeen virta.

ONGELMA	RATKAISU
Akun käyttöikä eroaa käyttöoppaassa ilmoitetusta iästä.	• Akun käyttöikä voi vaihdella äänitilan ja näytön asetuksien mukaan. • Akun käyttöikä voi lyhentyä, jos soitinta säilytetään pitkiä aikoja äärilämpötiloissa.
EmoDio-ohjelman ongelmatilanteet	• Tarkasta, täyttääkö tietokoneesi järjestelmävaatimukset.
Yhteys tietokoneeseen ei toimi.	• Tarkista, että USB-kaapeli on liitetty oikein, ja yritä uudelleen. • Suorita Windows Update tietokoneessa. Valitse ensisijaiset päivitykset ja Service Pack -korjaukset ja päivitä kaikki. Käynnistä tietokone uudelleen ja tee kytkennät uudelleen.
Tiedoston siirtonopeus on liian hidas.	• Jos tietokoneessa on käynnissä useita ohjelmia <EmoDio>-ohjelman lisäksi, tiedonsiirto on hidasta. Sulje tarpeettomat ohjelmat ja aloita siirto uudelleen.
Soitin ei toista.	• Tarkasta, onko tiedostoa tallennettu muistiin. • Tarkasta, onko musiikkitiedosto vaurioitunut. • Tarkasta, onko akussa vielä riittävästi virtaa.
Tiedostojen lataaminen ei onnistu.	• Tarkasta, onko USB-kaapeli kiinnitetty kunnolla. Korjaa kytkentä tarvittaessa. • Tarkasta, onko muisti täynnä. • Paina Reset (nollaus) -painiketta.

ONGELMA	RATKAISU
Tiedostoja tai tietoja on kateissa.	• Tarkasta, onko USB-kaapeli irronnut tiedostojen siirron tai tiedonsiirron aikana. Tällainen saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita tiedostoihin tai tietoihin sekä itse soittimeen. Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
Epänormaali toistoajan näyttö toiston aikana.	• Tarkasta, onko tiedosto VBR-muodossa (Variable Bit Rate, muuttuva bittinopeus).
Epänormaali tiedostonimen esitys.	• Siirry päävalikkonäytössä kohtaan **<Settings>** (Asetukset) → **<Language>** (Kieli) → **<Contents>** (Sisältö) ja valitse oikea kieli.
Soitin kuumenee.	• Soitin voi kuumentua latauksen yhteydessä. Tällä ei ole vaikutusta soittimen käyttöikään tai toimintoihin.
Näyttöön tulee sanoma videon katselun aikana.	• Yritä ladata videoleike EmoDion avulla uudelleen.
Bluetooth-yhteyttä ei voi muodostaa.	• Tarkista, onko stereokuulokkeet hyväksytty Bluetooth-käyttöön. Hands free -monokuulokkeita ei tueta. • Bluetooth-yhteys saattaa katketa, jos sammutat soittimen tai stereokuulokkeiden virran ja kytket sen uudelleen. Yritä tällöin muodostaa yhteys uudelleen. • Jos haluat puhua matkapuhelimeen, tarkista, oletko katkaissut Bluetooth-yhteyden soittimen ja stereokuulokkeiden väliltä. • Jos haluat puhua matkapuhelimella, tarkista oletko valinnut soittimen **<Bluetooth Settings>** (Bluetooth-asetukset) → **<Discover Option>** (Löydettävyysasetykset) -kohdasta **<Discoverable>** (Löydettävissä)-asetuksen. Jos asetus on **<Non-Discoverable>** (ei löydettävissä), et voi löytää soitinta matkapuhelimesta.

VALIKKOPUU

Alla on kuvattu mp3-soittimen valikoiden ja toimintojen järjestys.

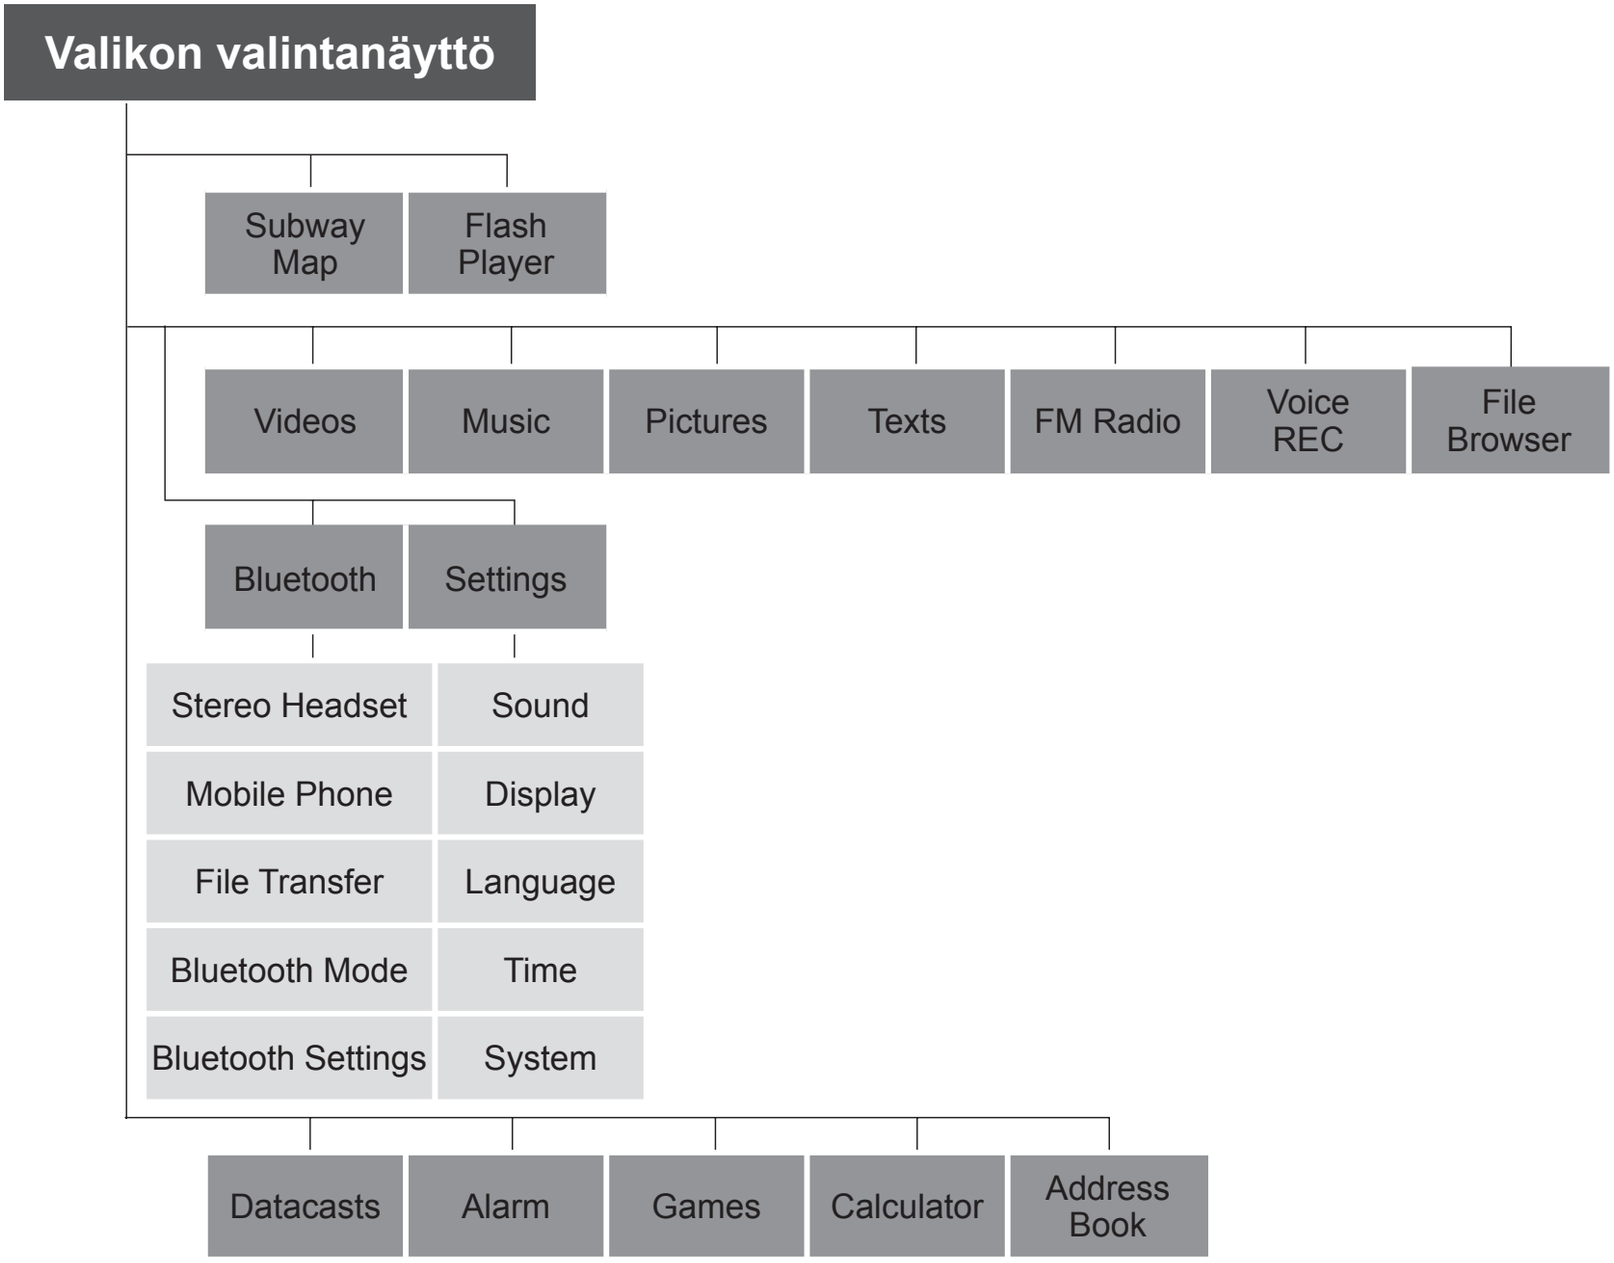

TEKNISET TIEDOT

<table>
<tr><td>Malli</td><td>YP-P3</td></tr>
<tr><td>Luokitus</td><td>DC 5,0 V / 1 A</td></tr>
<tr><td>Sisäisen akun lataus</td><td>610 mAh / DC 3,7 V</td></tr>
<tr><td>Tiedostojen yhteensopivuus</td><td>
ÄÄNI : MPEG1/2/2,5 Layer3 (8 - 320 kbps, 22 - 48 kHz)
WMA (8 - 320 kbps, 8 - 48 kHz), AAC-LC (16 - 256 kbps, 8 - 48 kHz),
AAC-Plus (16 - 256 kbps, 16 - 44,1 kHz),
Enhanced-AAC-Plus (16 - 56 kbps, 32 - 44,1 kHz)
VIDEO:
<table>
<tr><th></th><th>Video</th><th>Audio</th></tr>
<tr><td rowspan="3">avi/svi</td><td>MPEG-4 (enintään 800 x 600), Simple Profile</td><td rowspan="3">MP3/AAC/AAC+/ AC3</td></tr>
<tr><td>H.264/AVC (enintään 640 x 480), Baseline Profile @ Level 1.3</td></tr>
<tr><td>DIVX 3 (enintään 640 x 480), DIVX 4/5 (enintään 800 x 600)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">mp4</td><td>MPEG-4 (enintään 640 x 480), Simple Profile</td><td rowspan="2">AAC/AAC+</td></tr>
<tr><td>H.264/AVC (enintään 640 x 480), Baseline Profile @ Level 1.3</td></tr>
<tr><td>wmv</td><td>WMV7/8/9 (enintään 640 x 480, suurin bittinopeus 860 kbps), Simple Profile</td><td>WMA (suurin bittinopeus 256 kbps)</td></tr>
</table>
KUVA: JPEG (Baseline, Progressive), BMP (enint. 32-bittinen), PNG, GIF(89a/87a)
Flash: SWF (Flash Player 8,0 tai varhaisempi versio, ActionScript 2,0 tai varhaisempi versio)
</td></tr>
<tr><td>Kuulokeliitännän teho</td><td>20mW/kanava (Ranskassa 5 m W/kanava) (peruste 16Ω)</td></tr>
</table>

Lähtötaajuusalue	20Hz~20kHz
Signaali-kohinasuhde	89 dB, 20 kHz LPF (1kHz 0 dB)
Kansioiden/tiedostojen tuettu määrä	Tiedostoja: enintään 10000 (mukaan lukien 4000 musiikkitiedostoa) Kansioita: enintään 10000 (mukaan lukien tiedostot)
Toistoaika (käytettäessä kuulokkeita)	Musiikki: enint. 30 tuntia (MP3 128 kbps, äänenvoimakkuus: 15, normaali äänitila, nestekidenäyttö pois päältä) Video: enint. 5 tuntia (kirkkaus 5, äänenvoimakkuus: 15, normaali äänitila)
Toimintalämpötila	-5~35°C (23~95°F)
Kotelo	Karkaistu lasi, muovi, alumiini
Paino	80g
Mitat (L x K x S)	52,7 X 102 X 9,9 mm

Kaiutin	Teho	0,6W Mono
	Impedanssi	8Ω
	Taajuusalue	400 Hz ~ 20 kHz

FM-radion	FM-taajuus	87,5~108,0MHz	FM:n harmoninen särö	0,8%
	FM:n signaali-kohinasuhde	45dB	FM-vastaanottimen herkkyys	38dBµ

TEKNISET TIEDOT (Jatkuu)

Langaton järjestelmä

Bluetooth QD ID	B014773
Päästötyyppi	F1D
Radiotaajuusteho	2,4mW
Lähetystaajuus	2402MHz – 2480MHz
Vastaanottotaajuus	2402MHz – 2480MHz
Kanavien määrä	79 kanavaa
Lämpötila	-10 °C~ +50°C
Modulaatiojärjestelmä	GFSK
Tiedonsiirtotila	Vuorosuuntainen toiminta
Kosteus	0~95%
Tuettu määritysversio	2,1 + EDR
Moduuli	BCM2048

Tämän käyttöoppaan sisältöä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tuotteen jatkuvan kehitystyön vuoksi.

LISENSSI

Tämän käyttöoppaan mukana toimitettava tuote on lisensoitu kolmansien osapuolien teollisoikeuksien mukaisesti. Tämä lisenssi rajoittuu kuluttajien yksityiseen ei-kaupalliseen luvallisen sisällön käyttöön. Kaupalliseen käyttöön ei myönnetä oikeuksia. Lisenssi koskee ainoastaan tätä tuotetta, eikä se ulotu mihinkään lisensoimattomaan ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaiseen tuotteeseen tai prosessiin, jota käytetään tai myydään tämän tuotteen yhteydessä. Lisenssi koskee ainoastaan tämän tuotteen käyttöä ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 ;standardin mukaisten äänitiedostojen koodaamiseen ja/tai purkamiseen. Tämä lisenssi ei anna oikeutta käyttää tuotteen ominaisuuksia tai toimintoja, jotka eivät ole ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaisia.

“Protected by U.S. patents of Immersion Corporation.
A list of applicable patents can be found on Immersion’s website at www.immersion.com.”

TÄMÄN TUOTTEEN TURVALLINEN HÄVITTÄMINEN (ELEKTRONIIKKA JA SÄHKÖLAITTEET)

Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia. Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista. Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

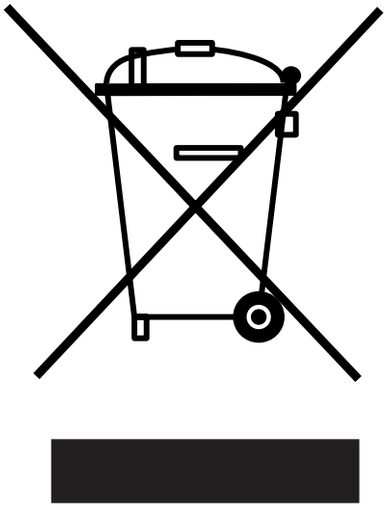

TUOTTEEN AKKUJEN OIKEA HÄVITTÄMINEN

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen akkujen palautusjärjestelmä.)

Akun, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä akkuja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että akku sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos akkuja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

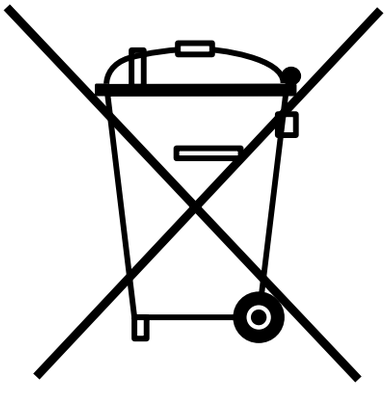

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele akut muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan akkujen palautusjärjestelmään.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Declaration of Conformity

For the following

Product : MP3 Player (Digital Audio Player)

Model(s) : YP-P3** and YP-P3J**
(The mark "*" means the memory capacity and color of product.)

Year of affixing CE marking : 2008

Manufactured at:

F1: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong, China

F2: Samsung Electronics Slovakia s.r.o
Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia

F3: PT. Samsung Electronics Indonesia
Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F 29-33
Cikarang, Bekasi 17530, Indonesia

(Factories name and address)

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the Low Voltage Directive (2006/95/EC), and Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EEC) and R&TTE Directive (1995/5/EC) by application of:

EN 60065:2002	EN 61000-3-2:2000+A2:2005
EN 55013:2001+A1:2003	EN 61000-3-3:1995+A1:2001
EN 55020:2002+A1:2003+A2 :2005	ETSI EN 301 489-1 V.1.6.1 :2005
EN 55022:1998+A1:2000+A2 :2003	ETSI EN 301 489-17 V1.2.1 :2002
EN 55024:1998+A1:2001+A2 :2003	ETSI EN 300 328 V1.7.1 :2006

The Technical documentation is kept at :

Samsung Electronics Co., Ltd
416, Maetan 3-Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 443-742 Korea

Manufacturer :

Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town,
Huizhou City, Guangdong, China

20 October 2008
(Place and date of issue)

Owon Seo/Senior manager
(Name and signature of authorized person)

Representative in the EU:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

20 October 2008
(Place and date of issue)

Yong Sang Park / S. Manager
(Name and signature of authorized person)

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja
koskien Samsung tuotteita
voit ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Samsung Electronics Nordic AB
030-6227 515
www.samsung.com/fi

REV. 3.0